

# AC-172N-1790 MANUEL D'UTILISATION

## **SOMMAIRE**

I . FONC	CTIONNEMENT DE LA MACHINE	1
1. GÉNI	ÉRALITÉS	1
	Fonctions	
	Configuration des principales pièces	
	Précautions relatives au fonctionnement	
2. CAR	ACTÉRISTIQUES	3
	ALLATION	
	Retrait de la plaque de fixation de la tête de machine  Raccordement à l'alimentation	
	Installation du flexible d'air	
	Lubrification	
	Installation du panneau	
	Installation du porte-bobines	
	Installation du marquage lumineux	
	Réglage du marquage lumineux	
	Installation et réglage du capteur de détection du bord de tissu (ens.)	
	(1) Montage du capteur de détection du bord de tissu	
	(2) Installation du capteur de détection du bord de tissu sur la tête de la machine	11
	(3) Réglage du capteur de détection du bord de tissu	13
3-10.	Montage et réglage de l'attache auxiliaire	15
	(1) Montage de l'attache auxiliaire	15
	(2) Réglage de l'attache auxiliaire	
4. FON	CTIONNEMENT ET RÉGLAGE	23
4-1.	Utilisation des boutons et réglages des éléments pneumatiques	23
	(1) Interrupteur d'alimentation	23
	(2) Bouton de pause de la tête de machine	23
	(3) Genouillère	
	(4) Interrupteur manuel	
	(5) Commutateur de détection des pièces	
	(6) Molette de réglage de préparation	
	(7) Réglage de la soufflerie	
	(8) Charnières métalliques de réglage du vide	
	(9) Capteur pour détecter le nombre de corps de vêtement empilés	
4.2	(10) Mesure à prendre en cas de coupure de courant en cours de fonctionnement  Utilisation de la machine	
4-2.	(1) Pose de l'aiguille	
	(2) Enfilage du fil d'aiguille	
	(3) Enfilage de la boîte à canette	
	(4) Réglage de la tension du fil de canette	
	(5) Installation de la boîte à canette	
	(6) Pose du couteau	
	(7) Retrait et installation de la boîte à canette	
4-3	Réglage de la réserve pour couture	
. 0.	neglage de la reserve pour coulure	
	Réglage de l'attache du chariot	
		35

4-5.	Réglage de l'attache secondaire	36
	(1) Réglage du plateau	36
	(2) Réglage de la plaque presseuse	36
	(3) Réglage de la pression du pinceur secondaire	37
4-6.	Réglage de la table d'empilage de l'empileur	38
4-7.	Mesure préventive contre la chute du tissu pendant l'empilage	38
5. FON	CTIONNEMENT	39
I. PARI	TE DE COMMANDE	41
1. COM	MENT UTILISER LE PANNEAU DE COMMANDE	41
1-1.	Configuration du panneau de commande	41
1-2.	Fonctionnement de base de la machine à coudre	43
1-3.	Écran LCD en mode AC	44
	(1) Écran de saisie des données AC	44
	(2) Écran de couture automatique	45
	(3) Écran de couture manuelle	46
1-4.	Sélection de la configuration AC	47
1-5.	Exécuter à nouveau la couture	48
1-6.	Bobinage de la canette	50
	(1) Bobinage de la canette	50
	(2) Réglage de la quantité du fil bobiné sur la canette	50
1-7.	Utilisation du compteur	51
1-8.	Enregistrement d'une nouvelle configuration AC	52
	(1) Procéder à la saisie à intervalles égaux	52
	(2) Effectuer la saisie individuelle	53
1-9.	Copie de la configuration AC	54
1-10.	Changement du type de vêtement entre vêtements pour homme et vêtements pour femme	55
1-11.	Modification des données de l'empilement de paire	56
	tionnement et méthode de réglage du fonctionnement pour ma	
coud	re individuelle	57
2-1.	Saisie du type de presseur	
	(1) Procédure de réglage du type de presseur	57
	(2) Tableau des types de presseur	58
2-2.	Execution de la selection de configuration	58
	(1) Sélection depuis l'écran de sélection de configuration	58
	(2) Sélection à l'aide de la touche de mémorisation	58
2-3.	Reglage de la tension du fil d'aiguille	59
2-4.	Recommencement de la couture	60
2-5.	Utilisation d'une configuration par defaut	61
2-6.	Liste des formes de couture standard	62
2-7.	Changement des donnees de couture	
	(1) Données de couture par défaut préprogrammées en usine	63
	(2) Procédure de changement des données de couture	
	Methode d'autorisation/interdiction de modification des donnees de couture	
2-9.	Liste des donnees de couture	65
2-10.	Copie d'une configuration de couture	71
2-11.	Utilisation de la touche de memorisation de configuration	
	(1) Méthode de mémorisation	
	(2) Etat de mémorisation à la sortie d'usine	72

2-12.	Utilisation de la touche de memorisation de parametre	73
	(1) Méthode de mémorisation	
	(2) Etat de mémorisation à la sortie d'usine	
2-13.	Execution d'une couture continue	
	(1) Sélection des données de couture continue	74
	(2) Méthode de modification des données de couture continue	
2-14.	Explication des mouvements multiples du couteau	76
2-15.	Methode de changement des donnees de l'interrupteur logiciel	77
2-16.	Liste des donnes de l'interrupteur logiciel	78
	(1) Niveau 1	78
	(2) Niveau 2	80
3. LISTE	DES CODES D'ERREUR	83
Ⅲ. ENTR	ETIEN DE LA MACHINE	88
1 FNTR	ETIEN	88
	Reglage de la relation entre l'aiguille et le crochet	
	Reglage du coupe-fil d'aiguille	
	Reglage de la pression de la barre de presseur	
	Reglage du presseur de canette	
	Tension du fil	
	Remplacement du coussinet de l'attache	
1-7.	Réglage de la tête de machine	91
	Remplacement d'un fusible	
2. PIECI	ES INTERCHANGEABLES	93
3. ENTR	ETIEN QUOTIDIEN	94
3-1.	Retrait de la poussière à proximité de la boîte à canette	94
	Nettoyage du filtre	
3-3.	Nettoyage du filtre à vide	94
3-4.	Vidange du régulateur d'air	95
3-5.	Nettoyage du chariot et lubrification de la section d'entraînement	95
3-6.	Nettoyage du chariot et de la table de préparation	95
4. PROE	BLEMES ET REMEDES	96
W. IABL	EAU DES VALEURS PAR DEFAUT POUR CHAQUE FORME	98

## I . FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE


### 1. GÉNÉRALITÉS

Composé principalement d'une machine à coudre, table de préparation, chariot, empileur, l'indexeur AC-172N-1790 est conçu pour exécuter automatiquement une série d'opérations commençant par la couture des boutonnières sur les bandes supérieures centrales avant des chemises d'homme, etc., et terminant par l'empilage des pièces.

#### 1-1. Fonctions

- 1) Le mécanisme d'entraînement du tissu offre un entraînement rapide et à intervalles précis du tissu.
- 2) Le nombre de boutonnières ou l'entraînement selon le volume de couture peut être facilement réglé ou modifié avec les touches du panneau de configuration. Vingt configurations différentes peuvent être mémorisées, ce qui permet à l'opérateur de réagir rapidement aux changements fréquents de réglage.
- 3) Le tissu est automatiquement amené sur la position de couture après avoir été placé sur la position de réglage. La machine exécute automatiquement une série d'opérations, comprenant la couture, la coupe du fil et l'empilage.
- 4) L'opérateur peut régler le prochain tissu à coudre alors que la machine est encore en train de coudre, ce qui lui donne assez de temps pour opérer plusieurs machines.
- 5) Grâce au mécanisme de préréglage, l'opérateur peut opérer quatre machines sans avoir besoin d'en arrêter une ou sans ralentir lorsque deux pièces de vêtement sont disposées.
- 6) Le mécanisme de serrage pince solidement le tissu sans permettre de glissement pendant l'exécution de la couture de l'insertion à l'empilage.
- Les boutonnières peuvent également être cousues sur les bandes avant centrales des vêtements pour femme.
- 8) La vitesse de couture peut être spécifiée au besoin au moyen de la résistance variable sur le panneau de configuration.
- 9) La machine comprend différents modes tout en permettant l'autodiagnostic en cas d'erreur.
- 10) Elle est également équipée d'un mécanisme de détection des pièces qui élimine les erreurs de démarrage de la couture.

### 1-2. Configuration des principales pièces

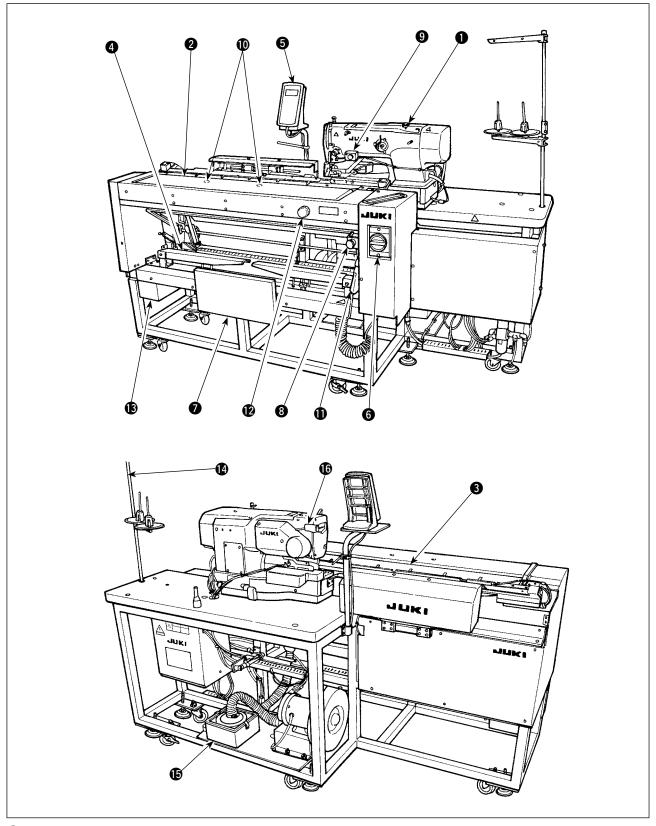

- 1 Tête de la machine à coudre
- 2 Table de préparation
- Chariot
- 4 Empileur
- **5** Panneau de configuration
- 6 Interrupteur d'alimentation
- 7 Genouillère
- 8 Bouton de pause

- Interrupteur manuel
- Commutateur de détection des pièces
- Soufflette
- Molette de réglage de préparation (fourni avec la machine dans le jeu d'accessoires)
- Boîte à outils

- Portafilo
- Boîtier de filtre
- **(6)** Bouton de pause de la tête de machine

#### 1-3. Précautions relatives au fonctionnement

#### **ATTENTION:**

Pour éviter que la machine fonctionne mal ou soit endommagée, confirmer les points suivants.

**(5**)

1. Avant de mettre la machine en marche pour la première fois après le réglage, la nettoyer en profondeur.

: 0 à 610 mm (0 à 24")

- 2. Cette machine correspond à la tension d'alimentation 200 à 240 V.
- 3. Ne jamais utiliser la machine avec un type de tension différent de celui indiqué.
- 4. Opérer la machine avec la pression d'air réglée à 0.5 MPa.

### 2. CARACTÉRISTIQUES

#### ■ Unité principale

1 1 Intervalle d'entraînement

	1) intervalle a critialiterilent	•	0 a 010 mm (0 a 24 )	<del></del>	
	② Quantité d'entraînement global	:	610 mm (24")		
	3 Nombre de boutonnières qui peu- vent être cousues	:	1 à 20		
	Distance depuis l'extrémité su- périeure du corps de vêtement à la 1re boutonnière	•	0 à 140 mm (0 à 5,5")		
	⑤ Distance depuis l'extrémité latérale du corps de vêtement à la boutonnière	:	7 à 21 mm (0,3 à 0,8 pouce)		
	Taille de vêtement applicable pouvant être cousu	:	Largeur 220 à 420 mm (8,7 à 16,5") Longueur 400 à 880 mm (15,7 à 34,6")	6	
2	Nombre de configurations pouvant être mises en mémoire	:	20		
3	Alimentation	:	200 à 240 V (triphasée/monophasée) (Tension nominale ± 10 % ou moins) (Sans changement de tension)		
4	Fréquence de la source d'alimentation	:	50/60 Hz		
5	Consommation électrique	:	1000 VA (tension d'alimentation ± 10 % ou moins)		
6	Pression d'air de fonctionnement	:	0,5 MPa		
7	Consommation d'air	:	240 NI/min. ou moins		
8	Dimensions de la machine	:	Largeur 1.910 mm Profondeur 850 mm Hauteur de table 920 mm		
9	Poids	:	300 kg		
10	Bruit	<ul> <li>Niveau de pression acoustique d'émission continu équivalent (L<sub>pA</sub>) au poste de travail :         Valeur pondérée A de 78,5 dB; (comprend K<sub>pA</sub> = 2,5 dB); selon ISO 10821- C.6.3 -ISO 11204 GR2 à 4.200 sti/min.         <ul> <li>Niveau de puissance acoustique (L<sub>WA</sub>);</li> <li>Valeur pondérée A de 88,0 dB; (comprend K<sub>WA</sub> = 2,5 dB); selon ISO 10821- C.6.3 -ISO 11204 GR2 à 4.200 sti/min.</li> </ul> </li> </ul>			


#### ■ Composants de la machine à coudre


1	Tête de la machine	: LBH-1790S/AC2H
2	Vitesse de couture	: Max. 4.200 sti/min (Vitesse à la sortie d'usine : 3.600 sti/min)
3	Longueur des points	: Max. 25 mm X largeur de couture 4 mm
4	Taille (taille du couteau)	: 6,4 à 19,1 mm (1/4 à 3/4")
5	Aiguille	: DPx5 n°11J à n°14J
6	Huile lubrifiante	: Huile JUKI New Defrix N°1
7	Nombre de points	: 0,2 à 2,5 mm

## 3. INSTALLATION


#### 3-1. Retrait de la plaque de fixation de la tête de machine

A la livraison, il faut retirer la plaque de fixation de la tête de machine qui a été installée en usine sur la machine à coudre.

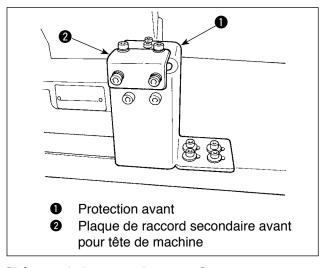


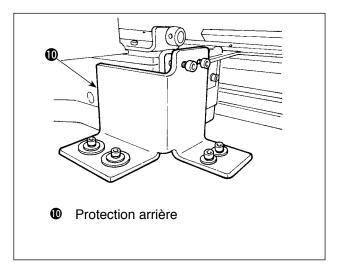

#### [Dépose de la protection avant]

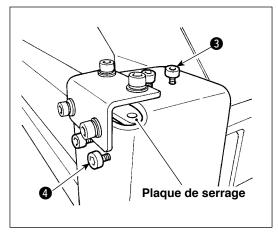

 Desserrer les vis 3 et 4. (Il n'est pas nécessaire de les retirer.)
 La plaque de serrage serrant la tête de la machine à coudre est installée sous la protection avant. Veiller à ne pas oublier de déposer la plaque de serrage.

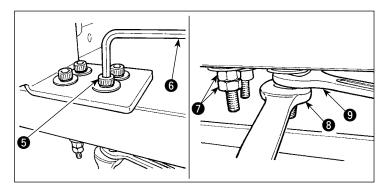


Déposer les vis 6 utilisées pour fixer la protection

avant et la table.

Placer les clés ③ et ④ respectivement sur les écrous

• utilisés pour fixer la vis ⑤. Tout en fixant la clé ④,
tourner la clé ③ dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsqu'un écrou • est déposé, fixer l'écrou restant
avec la clé ④. Insérer la clé hexagonale ⑥ dans la vis
⑤ et tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une
montre.


#### [Dépose de la protection arrière]

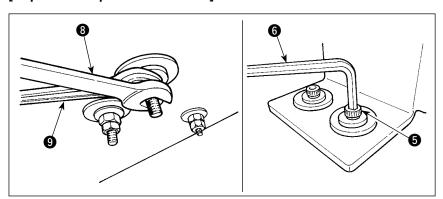

La procédure de dépose pour la protection arrière est identique à celle précédemment expliquée pour la protection avant.

2)

#### 3-2. Raccordement à l'alimentation

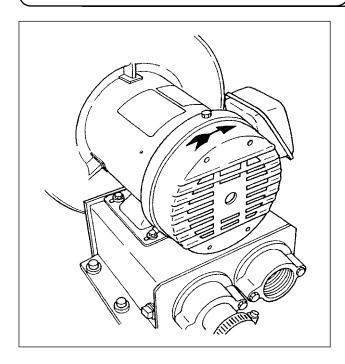


- 1) Vérifier que la tension utilisée se situe entre 200 et 240 V CA.
- 2) Commencer par confirmer que l'interrupteur d'alimentation est sur "Arrêt", puis brancher le cordon d'alimentation sur l'alimentation secteur.
- 3) Mettre la machine sous tension. Vérifier que le moteur de soufflerie tourne.




La machine à coudre n'est pas équipée d'un ) bloc de jonction ou similaire permettant de | changer la tension. Si la tension utilisée se situe dans la plage de 200 à 240 V CA, il est possible | de brancher directement la machine à coudre | sur le secteur.

#### 3-3. Installation du flexible d'air

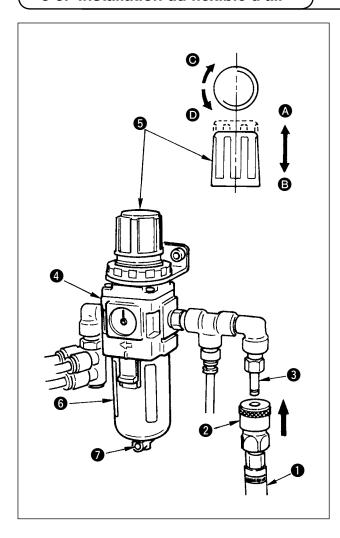

- 1) Insérer le flexible d'air 1 dans le joint une pression 2 fourni avec cet appareil et le fixer en place au moyen de charnières métalliques ou similaires.
- 2) Insérer le joint une pression 2 dans le joint 3 jusqu'au déclic.
- 3) Régler le manomètre sur 0,5 MPa. Pour procéder au réglage, soulever la molette 5 du régulateur 4 vers A, et tourner la molette 5 dans le sens des aiguilles d'une montre (vers ) pour augmenter la pression d'air, ou tourner la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers **()**) pour la diminuer.
- 4) Une fois le manomètre réglé sur 0,5 MPa, enfoncer la molette 6 vers B jusqu'au déclic. Le déclic indique que le manomètre est verrouillé.

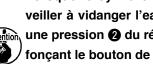

Lorsque le cylindre 6 est rempli d'eau, veiller à vidanger l'eau en retirant le joint une pression 2 du régulateur 4 et en enfonçant le bouton de vidange 7.


Vidanger l'eau à chaque utilisation de la | machine, avant ou après fonctionnement. J

#### 3-4. Lubrification



#### **AVERTISSEMENT:**

Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

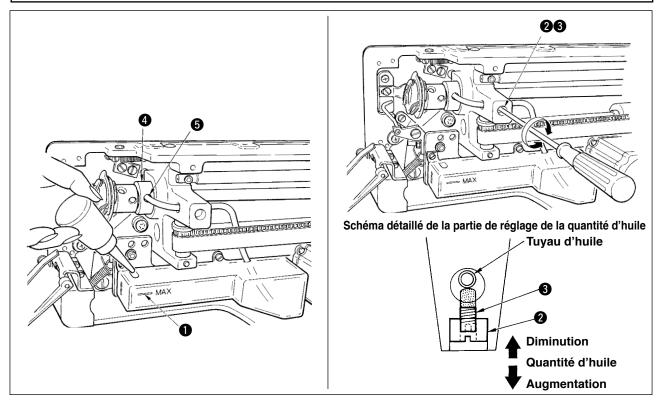


#### 1) Remplissage du réservoir d'huile de lubrification

O Remplir le réservoir d'huile de lubrification avec de la New Defrix Oil N° 1 jusqu'au niveau indiqué par "MAX" 1.


#### 2) Réglage de la lubrification du crochet

- Régler la quantité d'huile fournie au crochet de couture en desserrant le contre-écrou 2 et en tournant la vis de réglage de quantité d'huile 3.
- La quantité d'huile 3 fournie diminue lorsque l'on tourne ces vis à droite.
- O Après avoir réglé la lubrification du crochet, fixer la vis avec le contre-écrou 2.
- Avant la mise en service qui suit l'installation de la machine ou après une longue période d'inutilisation, retirer la boîte à canette et mettre quelques gouttes d'huile sur la coursière du crochet. Mettre également quelques gouttes d'huile par l'orifice d'huilage (5) dans le coussinet avant de l'arbre de commande de crochet (4) pour imbiber d'huile le feutre interne.


## 3-5. Installation du panneau

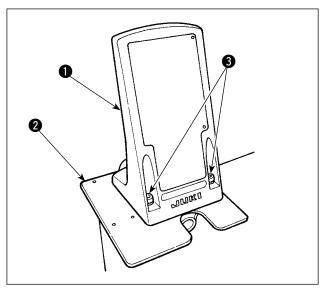


1) Fixer la plaque de montage du panneau de commande ① sur la plaque de base ②. Utiliser les vis de fixation ③ (M5 x 25) fournies avec l'appareil.

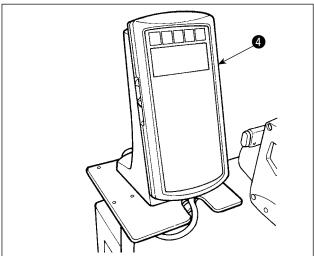


2) Monter le panneau de commande 4.

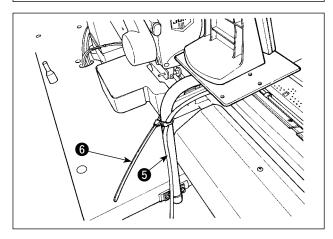

3) Attacher le cordon 6 sur la plaquette du panneau de commande avec la lanière du collier de fixation 5.

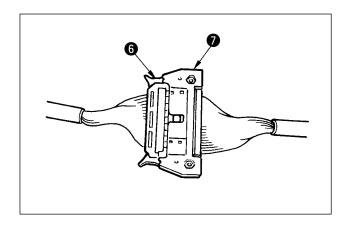


4) Raccorder le cordon 6 au connecteur 7 (CN34) sortant de la boîte de commande.

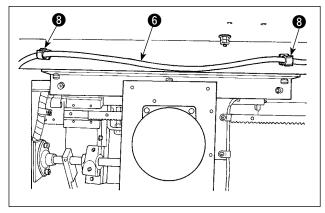


5) Fixer le cordon **6** en deux points avec les attaches **8** situées sous le logement..

## 3-6. Installation du porte-bobines

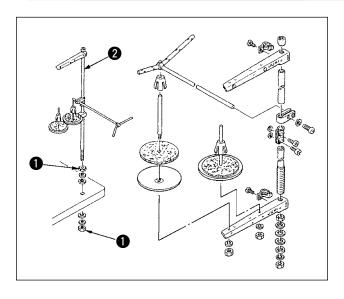


- Assembler le porte-bobines et fixer l'ensemble dans l'orifice sur la table comme indiqué sur la figure.
- 2) Serrer les contre-écrous **1** afin qu'ils maintiennent solidement le porte-bobines.
- Dans le cas d'un câblage au plafond, faire passer le câble d'alimentation par la tige de repos du bobineur 2.


#### 3-7. Installation du marquage lumineux

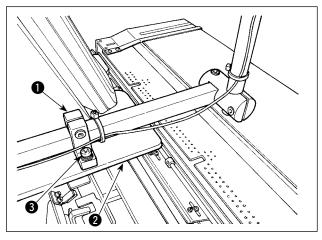


1) Lors de l'installation du dispositif, fixer provisoirement le socle de fixation du marquage lumineux 1 sur la plaque de base 2 avec les vis de fixation 3 (2 x M4) fournies avec la machine.

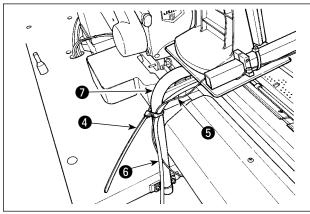


2) Attacher le cordon du marquage lumineux 5 et le cordon du panneau de commande 6 sur la plaquette 7 au moyen de la lanière du collier de fixation 4.

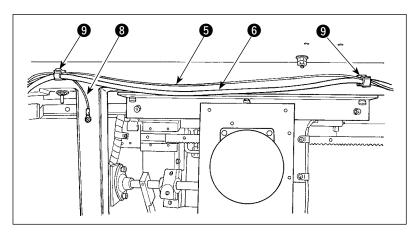

3) Attacher le cordon du marquage lumineux 5 avec le cordon du panneau de commande 6 et le cordon de mise à la terre 8 en deux emplacements sous le coffret avec les attaches 9.

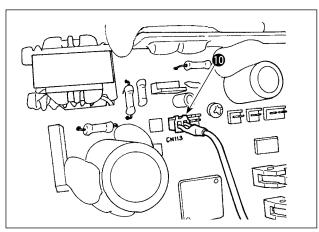

4) Ouvrir la boîte de commande. Raccorder le connecteur **①** du marquage lumineux à CN113.

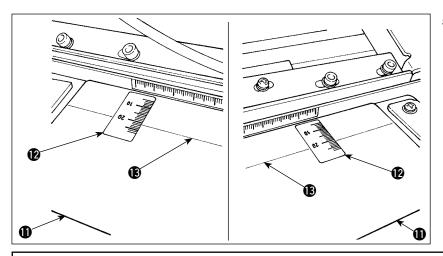


5) Coller l'autocollant ② sur la table de préparation ① en plaçant les bords droit et gauche de l'étiquette sur les lignes de repère gauche et droite ③ sur la table.On trouvera l'emplacement de l'autocollant à coller sur la table de préparation en alignant l'échelle "21" sur l'autocollant avec les lignes de repère ③ sur la table.

#### **AVERTISSEMENT:**


Le marquage lumineux est un produit faisant partie de la classe 2. Ne pas regarder dans les orifices d'émission du rayon.

6) Allumer le marquage lumineux. Puis, déplacer l'ensemble du dispositif pour aligner les rayons lumineux émis depuis le marquage lumineux sur les lignes de repère gauche et droite sur la table de préparation . Une fois le dispositif correctement mis en place, serrer fermement les vis de fixation (2 x M4).

#### 3-8. Réglage du marquage lumineux

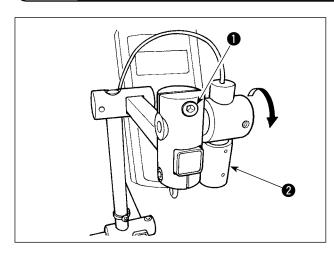

- \* Procédure de réglage lorsque la distance entre le bord du tissu à patte et la boutonnière est de 15 mm
- 1) Desserrer les vis de fixation 1.
- 2) Tourner le marquage lumineux ② dans le sens de la flèche pour régler l'index "15" de l'autocollant collé sur la table de préparation de sorte que le laser du marquage lumineux ② irradie l' échelle "15".
- 3) Serrer les vis de fixation ① en prenant soin de ne pas laisser le laser hors de la plage de réglage.

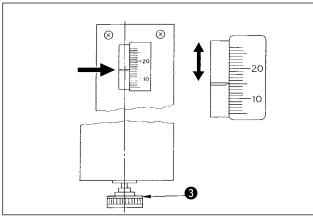


4) Aligner l'index de la table de préparation sur l'échelle "15" sur l'autocollant au moyen de la molette de réglage de préparation 3. (Voir "I-4-3. Réglage de la réserve pour couture" p.34 pour la procédure de réglage.)

#### 3-9. Installation et réglage du capteur de détection du bord de tissu (ens.)




Ce réglage n'est disponible qu'en mode de vêtements pour homme. Il faut savoir que la machine à coudre fonctionne normalement même si le capteur de détection du bord de tissu est installé.

#### (1) Montage du capteur de détection du bord de tissu

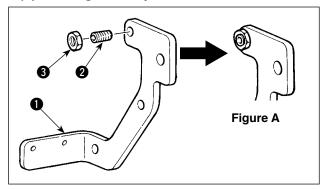


- Placer la vis 2 dans le trou taraudé sur la plaque de montage du capteur 1.
- 2) Fixer l'écrou 3 sur la vis 2. Serrer la vis jusqu' à ce qu'elle s'encastre presque dans la plaque de montage (tel qu'illustré sur la figure A) et la maintenir en place avec l'écrou 3.
- 3) Installer le capteur 4 sur la plaque de montage avec les vis 5.

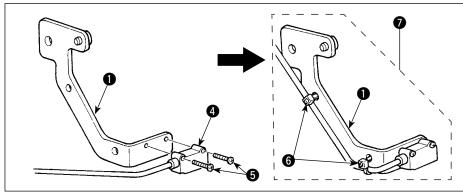


Acheminer le cordon du capteur par les orifices sur la plaque de montage 1. Maintenir le cordon en place avec les colliers de câble 3 sur les orifices pour terminer le montage du capteur de détection du bord de tissu (ens.) 7.

#### (2) Installation du capteur de détection du bord de tissu sur la tête de la machine

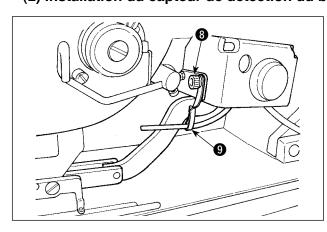

- Desserrer la vis de fixation 3 sur le support de fixation pour la soufflerie afin de déposer le support de fixation 9.
- Placer la vis de fixation ②③ du capteur de détection du bord de tissu (ens.) ⑦ sur la section A de la plaque de montage de l'interrupteur manuel ⑩.


Installer l'ens. du capteur de détection du bord de tissu 7 et le support de fixation 9 avec la vis de fixation du support de fixation de la soufflerie 3.

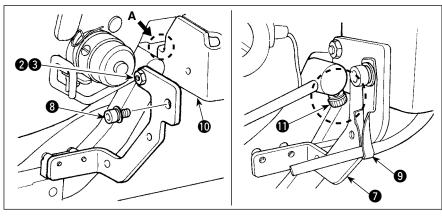




Veiller à vérifier que la \
vis de fixation n'entre |
pas en contact avec la |
vis de fixation du fileur |
manuel (1).


 Tourner autour du support
 de sorte que le flexible d'air soit face à la barre à aiguille.

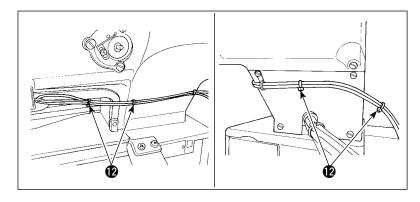


4) Fixer le cordon du capteur de détection du bord de tissu avec le collier de câble ② conjointement au cordon de l'interrupteur manuel et au flexible d'air.

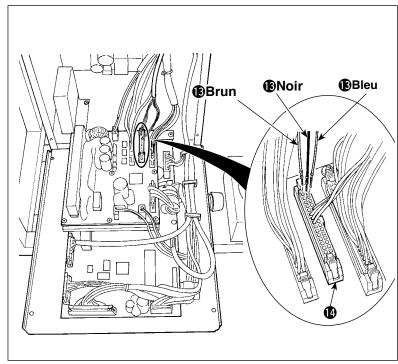

- 5) Ouvrir le couvercle de la boîte de commande.
- 6) Raccorder le fil brun (contact)
  du cordon de raccordement du
  capteur de détection du bord
  de tissu (3) à l'ens. B du cordon
  de raccordement du capteur (2)
  (CN105-30), le fil noir (contact) à l'
  ens. B du cordon de raccordement
  du capteur (2) (CN105-26) et le fil
  bleu (contact) à l'ens. B du cordon
  de raccordement du capteur (2)
  (CN105-27), respectivement.

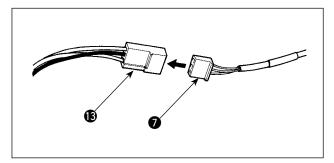

7) Raccorder le cordon du capteur de détection du bord de tissu ② avec le cordon de raccordement du capteur de détection du bord de tissu ③.

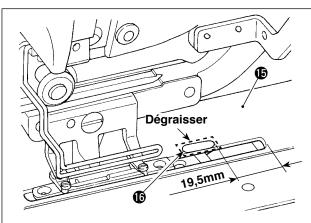

- 8) Dégraisser la surface supérieure (à l'endroit où la pellicule réfléchissante (6) sera collée) de la plaque d'entraînement (6).
- 9) Coller la pellicule réfléchissante sur la plaque d'entraînement en la faisant correspondre avec la face frontale de la fente de la plaque d'entraînement.




Si la portion pertinente de la surface de la plaque d'entraînement () n'est pas convenablement dégraissée, la pellicule réfléchissante () risque de se décoller.


#### (3) Réglage du capteur de détection du bord de tissu




Se reporter à «I-2-15. Comment modifier les données de l'interrupteur logiciel » à la page 77 pour connaître la procédure de fonctionnement de l'interrupteur logiciel.

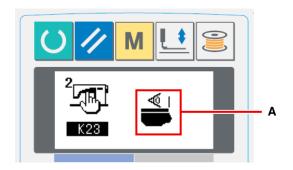


 Mettre la machine sous tension. Régler K23 (paramètre du capteur de détection du bord de tissu) sur « activer » A.

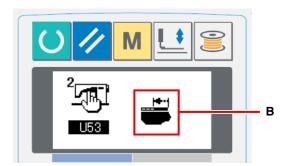

 Régler U53 (paramètre des fonctions de saut) sur « activer saut » B.

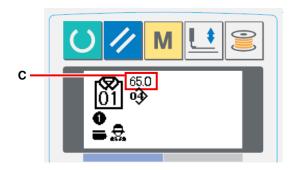

- 3) Régler la quantité d'entraînement depuis le bord de tissu **C** à 65 mm en mode AC.
- 4) Appuyer sur la touche READY pour placer la machine à coudre à l'état prêt-à-coudre. Ensuite, placer un morceau de tissu de format A4 environ sur la section prédéfinie.

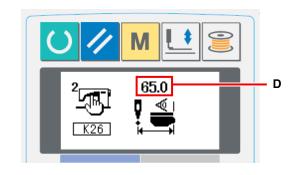


- 5) Faire fonctionner le dispositif prédéfini pour lancer la couture.
- 6) Mesurer la distance **D** depuis le bord du tissu au bord de la boutonnière. Saisir la valeur mesurée dans le champ au-dessus du pictogramme K26. (La valeur par défaut est 65 mm)
- 7) Le positionnement du capteur est maintenant terminé. Saisir la quantité désirée d'entraînement en **C** et mesurer la distance ci-dessus pour confirmation.

#### [Précautions relatives au réglage]

Il est recommandé de placer autant que possible le tissu à un endroit situé à  $65 \pm 5$  mm du centre de l'aiguille.

Si l'on souhaite régler la quantité d'entraînement depuis le bord du tissu jusqu'à la première boutonnière à 60 mm ou moins en particulier, placer le tissu entre 60 et 65 mm du centre de l'aiguille.

Il est impossible d'exécuter la couture tant que le tissu n'est pas placé à proximité du cran sur la table de préparation (à une distance de 52 mm du centre de l'aiguille).

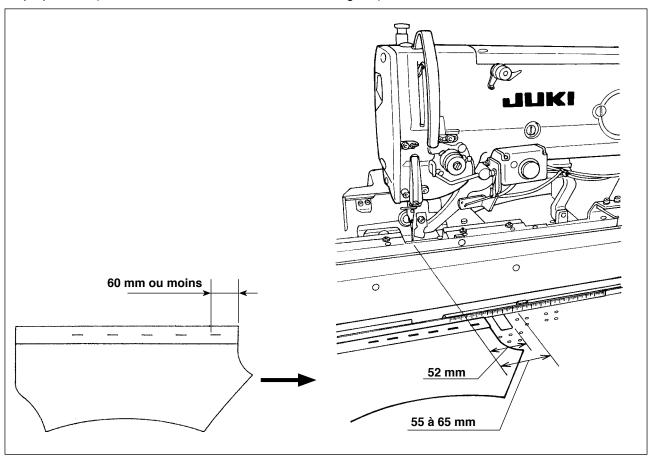


Exemple) Si la quantité d'entraînement depuis le bord du tissu jusqu'à la première boutonnière est réglée à 50 mm et si le tissu est placé à une distance de 75 mm du centre de l'aiguille

Une fois le tissu alimenté depuis la table de préparation jusqu'au chariot, le bord du tissu est détecté par le chariot : le chariot se déplace vers la gauche de 10 mm (75-65).

Pour coudre la première boutonnière : le chariot se déplace vers la gauche de 15 mm (65-50).

En tout, le chariot doit se déplacer vers la gauche de 25 mm. Toutefois, le débattement du chariot est limité à 20 mm maximum. Par conséquent, une erreur se produit dans le cas ci-dessus.

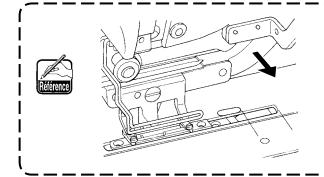

Au cas où la largeur du bord (normalement d' environ 7 mm) est plus petite, le capteur peut ne pas détecter le bord du tissu. Le cas échéant, ajuster la position du capteur à une position (en direction de l'opérateur) permettant de détecter le bord.


#### 3-10. Montage et réglage de l'attache auxiliaire




#### **AVERTISSEMENT:**

Afin d'éviter un accident suite à une brusque mise en marche de la machine à coudre, veiller à mettre la machine hors tension et à vider l'air avant de procéder au montage et au réglage.


#### (1) Montage de l'attache auxiliaire

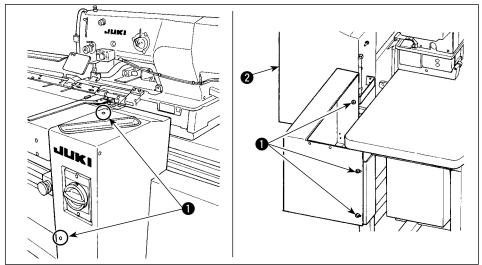


 Retirer les cinq vis pour déposer le couvercle droit 2.

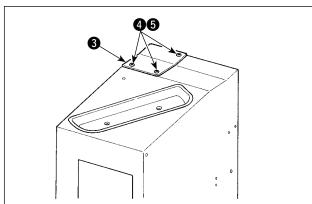

2) Retirer les trois vis 4 et les trois écrous 5 (par le dessous) pour déposer la plaque de base 3.

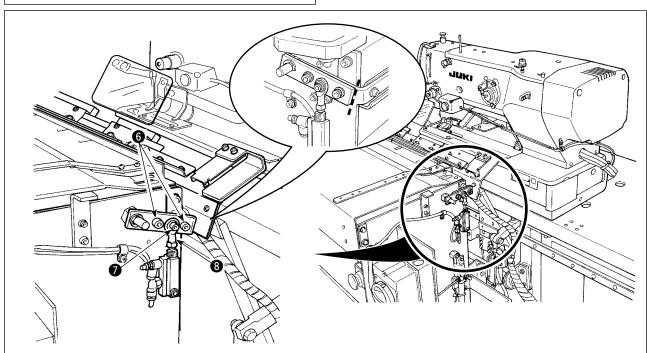


- 3) Inscrire des lignes de repère avec un crayon ou autre sur les surfaces de rattachement des pièces afin de repérer facilement l'emplacement d'installation au moment du remontage, puis retirer les vis 6 et 7.
  - \* Il y a une rondelle sur le dessous de l'embout 3. Prendre soin de ne pas faire tomber la rondelle lors du retrait de la vis 7.

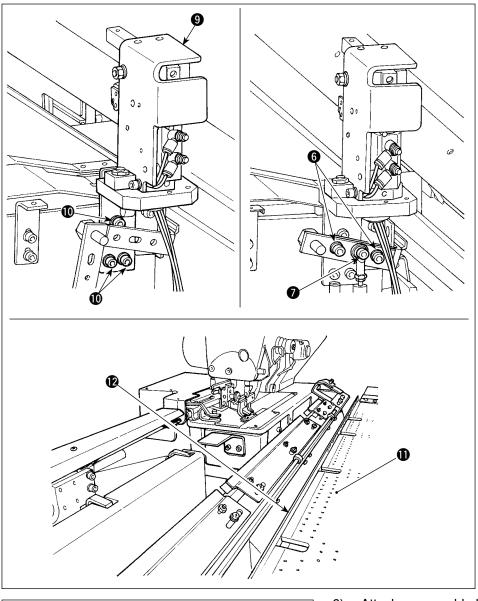


4) Fixer l'ens. de l'attache auxiliaire 9 avec les trois vis ①. Fixer provisoirement les vis ③ et ② et la rondelle (retirées à l'étape 3) sur les lignes de repères.


5) Alimenter en air.
Serrer solidement
les vis 6 et 2 avec
le support de la
plaque de réglage
2 appuyé contre la
table de préparation
1.

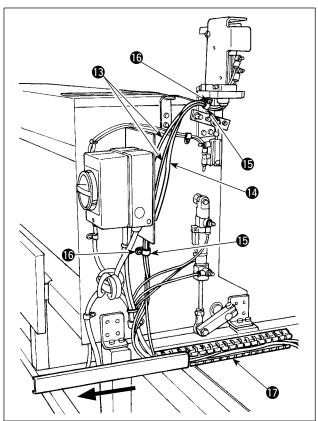


6) Attacher ensemble les deux flexibles d'air (3) et le câble de l'interrupteur (12) avec le collier (5). Serrer la vis (6). Ensuite, faire glisser le couvercle du fourreau (7) dans le sens de la flèche. Placer les deux flexibles d'air (6) et le câble de l'interrupteur (6) dans le fourreau et fermer le couvercle du fourreau (7).

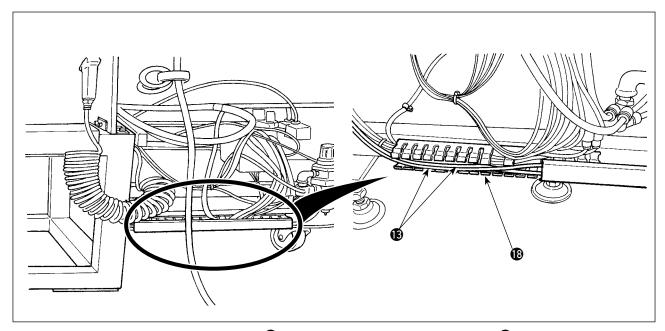


7) Faire glisser le couvercle du fourreau (3) afin de placer les deux flexibles d'air (3) dans le fourreau. Ensuite, fermer le couvercle du fourreau (3).

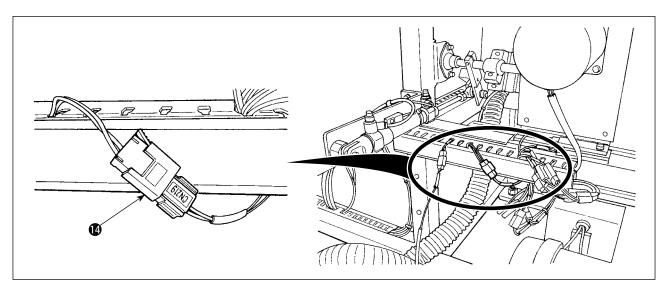

8) Remplacer le câble de l'interrupteur (4) par le câble raccordé à « CN219 ».

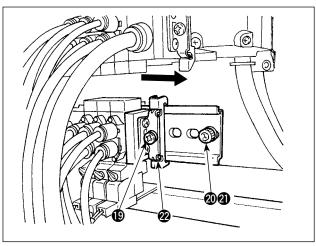


9) Vider l'air. Retirer la vis ② et l'écrou ②. Ensuite, desserrer la vis ③ pour faire glisser l'entretoise
② dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'elle se détache.

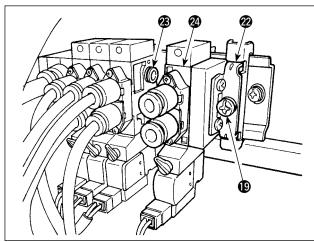


10) Installer l'électrovanne ② et l'entretoise ② en les faisant glisser dans le sens de la flèche.
À cette étape, vérifier que l'entretoise ② et l'électrovanne ③ sont respectivement pourvues de trois bagues ③ sur un côté.


Serrer la vis **(9)** tout en décalant l'entretoise **(2)** dans le sens de la flèche.

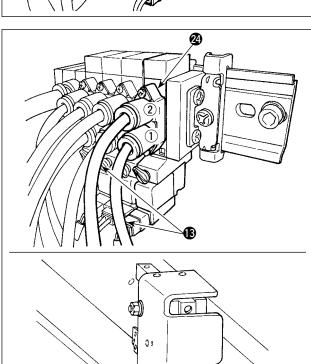


- 11) Serrer la vis ② et l'écrou ③. Raccorder les deux flexibles d'air ③ à l'électrovanne ② en faisant correspondre les numéros de leur étiquette ① et ② avec ceux des bagues correspondantes.
  - \* Vérifier attentivement les emplacements de montage des flexibles d'air **(B)**.

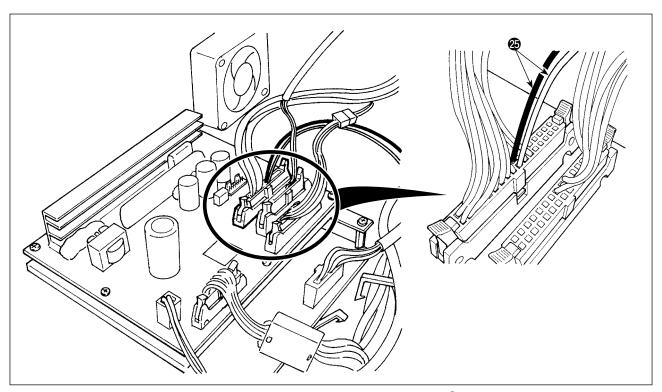


- 12) Ouvrir la boîte de commande. Raccorder le cordon de l'électrovanne ② aux connecteurs CN 106 (rouge : 19 broches, noir : 20 broches).
  - \* Vérifier attentivement l'emplacement du câblage des connecteurs rouge et noir.

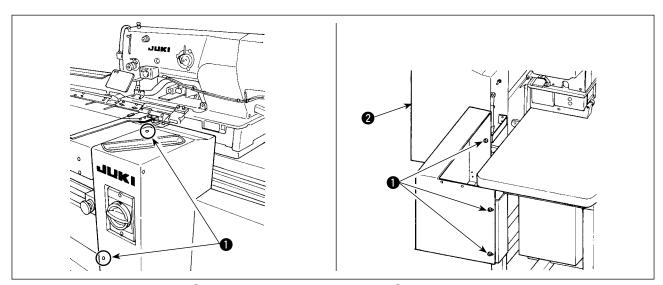


13) Installer le couvercle droit 2 et le fixer en place avec les vis 1.

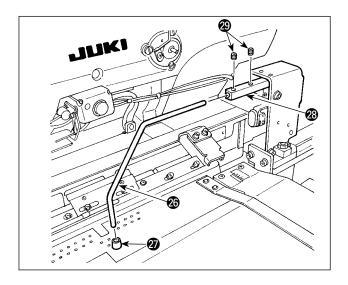


- 14) Fixer le coussinet en caoutchouc du presseur de tissu ② sur le pinceur ③. (Placer le coussinet sur le côté ayant la distance la plus courte de la section coudée jusqu'à la face frontale.)
- 15) Insérer le pinceur ② dans le support de pinceur ② et le fixer avec les deux vis de fixation ②. À cette étape, régler de sorte que les vis de fixation ② soient amenées sur l'emplacement de la fente sur la surface supérieure du pinceur ③.

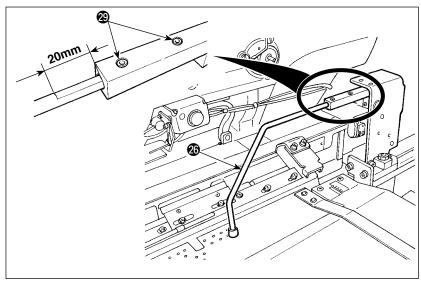

16) Serrer les deux vis de fixation pour laisser une fente de 20 mm de longueur sur la surface supérieure du pinceur . Lorsque les vis de fixation sont serrées pour laisser une fente de 20 mm de longueur, le pinceur set placé tel qu'illustré sur la figure.

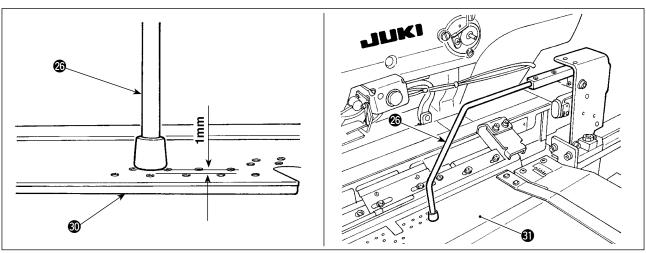

17) Desserrer les deux vis ①. Régler la hauteur de la table de préparation ② de sorte qu'elle s'enfonce d'un 1 mm lorsque le pinceur ② descend sur sa position inférieure.

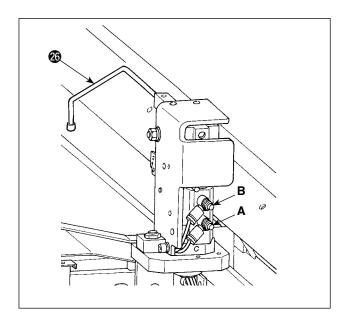

18) Pour modifier la vitesse de soulèvement/abaissement du pinceur ②, régler les pédales de commande de vitesse A et B.


Pour diminuer la vitesse d'abaissement du pinceur , serrer la pédale de commande de vitesse B.

Pour diminuer la vitesse de soulèvement du pinceur **3**, serrer la pédale de commande de vitesse A.

#### (2) Réglage de l'attache auxiliaire




Se reporter à "II-2-15. Comment modifier les données de l'interrupteur logiciel" à la p.77 pour connaître la procédure de fonctionnement de l'interrupteur logiciel.

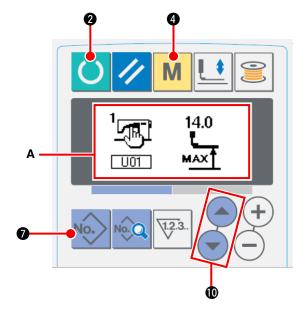

1) Mettre la machine à coudre en mode de saisie

Il est possible de modifier la configuration de couture uniquement lorsque le rétroéclairage de l'écran LCD est bleu, c.-à-.d en mode de saisie. Si le rétroéclairage est vert, c.-à-.d en mode de couture, il est nécessaire d'appuyer sur la touche READY pour passer au mode de saisie.

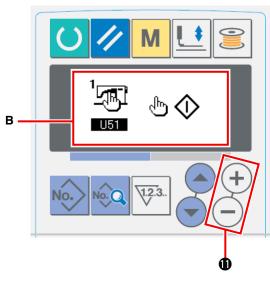


2 Sélection de l'interrupteur de départ

Appuyer sur la touche MODE M pour afficher l'écran de modification A des données de l'interrupteur logiciel (niveau 1). Appuyer sur les interrupteurs de sélection d'éléments pour sélectionner l'élément « U51 ».

Bégler la sélection de l'interrupteur de départ


Régler la sélection de l'interrupteur de départ sur « interrupteur manuel » avec les touches de modification des données + • • • pour afficher l'écran de modification B.

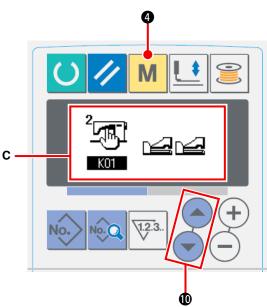


3 Activation de l'attache auxiliaire

Maintenir enfoncée la touche MODE M sur l'écran de modification B des données de l'interrupteur logiciel (niveau 1) pour afficher l'écran de modification C des données de l'interrupteur logiciel (niveau 2). Appuyer sur les interrupteurs de sélection d'éléments

pour sélectionner l'élément « K25 ».

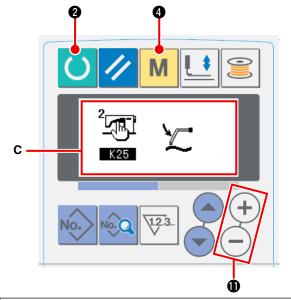

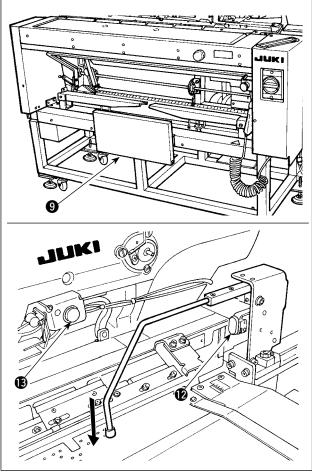

Activer le réglage de l'attache auxiliaire avec les touches de modification des données + - - 

pour afficher l'écran de modification C.

(4) Fonctionnement de l'attache auxiliaire

Appuyer sur la touche READY opour placer la machine à coudre en mode de couture. (L'état où l'écran est vert)


Lorsque la genouillère ① est enfoncée, le dispositif d'aspiration du tissu commence à aspirer le tissu et l'attache auxiliaire descend.

Lorsque la genouillère ② est à nouveau enfoncée, le dispositif d'aspiration du tissu aspirant le tissu et l'attache auxiliaire montent.

Lorsque l'interrupteur manuel ② est enfoncé, puis relâché, le témoin d'aspiration du tissu ③ s' allume, l'attache auxiliaire monte et la table de préparation se déplace du côté de la tête de la machine.

\* Si lorsque la genouillère **9** est enfoncé alors que le témoin d'aspiration du tissu **®** est allumé, l'alimentation en tissu est arrêtée et la table de préparation revient à sa position initiale.

[Au cas où la genouillère est réglée pour servir d'interrupteur de départ]

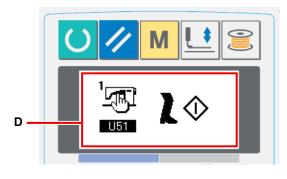

Avec l'élément « U51 » réglé pour sélectionner la « genouillère » **D** comme interrupteur de départ, le dispositif d'aspiration continue d'aspirer le tissu et l'attache auxiliaire continue de descendre à sa position inférieure tant que la genouillère est **9** maintenue enfoncée.

Si l'interrupteur manuel **1** est enfoncé avec la genouillère **9** maintenue enfoncée, le dispositif d'aspiration cesse d'aspirer et l'attache auxiliaire monte pour revenir à l'état initial. Lorsque la genouillère **9** est relâchée, l' attache auxiliaire monte et la table de préparation se déplace du côté de la tête de la machine.


## 4. FONCTIONNEMENT ET RÉGLAGE



#### **AVERTISSEMENT:**

Mettre la machine hors tension avant de commencer à travailler afin de prévenir les accidents dus à une brusque mise en marche de la machine à coudre.

#### 4-1. Utilisation des boutons et réglages des éléments pneumatiques

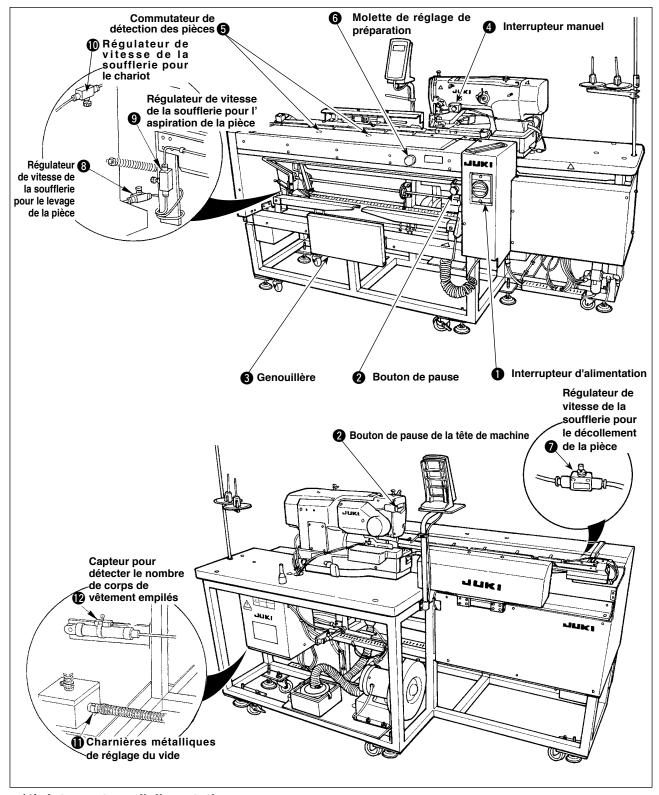


#### (1) Interrupteur d'alimentation

Utiliser cet interrupteur pour allumer/éteindre l'appareil.

#### (2) Bouton de pause de la tête de machine

Utiliser ce bouton pour arrêter le fonctionnement de la machine.

#### (3) Genouillère

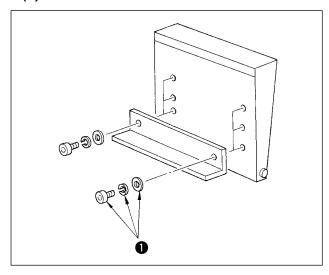

La hauteur du bouton peut être ajustée selon trois niveaux. (Elle a été ajustée par défaut au niveau intermédiaire à la sortie d'usine.) Desserrer les deux vis 1 sur le côté arrière de la genouillère et fixer le bouton à la hauteur à laquelle il peut être utilisé facilement.

Le bouton sert d'interrupteur de départ en mode A et de bouton d'annulation de la préparation en

L'utilisation de la genouillère ou de l'interrupteur manuel comme interrupteur de départ peut être sélectionnée avec les données de l'interrupteur logiciel **U51** 

(Pour la procédure de réglage de la sélection de l'interrupteur de départ en mode A/mode B, se reporter à "I-2-15. Modification des données de l'interrupteur logiciel" p. 77.)




Attention, Veiller à ne pas lâcher la genouillère lors du retrait de la vis.


#### (4) Interrupteur manuel

Cet interrupteur est utilisé comme interrupteur de départ ou bouton d'annulation de la préparation. (Se reporter à "Genouillère" mentionnée précédemment.)

#### (5) Commutateur de détection des pièces

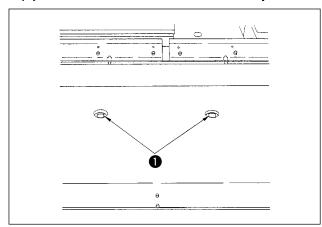

#### (6) Molette de réglage de préparation

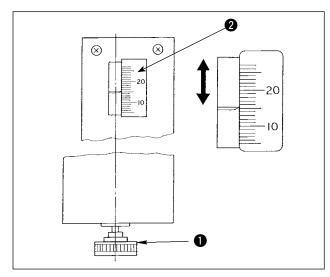

Ce commutateur empêche un dysfonctionnement en l'absence de pièce placée sur la machine.

Si l'un des deux commutateurs de détection 1 détecte une pièce, la machine est mise en marche.

Prendre soin de ne pas placer autre chose qu'un article à coudre ou les mains sur les commutateurs de détection 1.


En cas d'utilisation d'un morceau de tissu noir photoabsorbant, il se peut que le capteur du détecteur soit inopérant. Le cas échéant, la fonction de détection peut être désactivée en sélectionnant le numéro de l'interrupteur logiciel U52.

(Se reporter à "I-2-15. Modification des données de l'interrupteur logiciel" p. 77.)

Utiliser cette molette pour régler la réserve pour couture. Insérer la molette de réglage de préparation 1 laquelle est fournie dans la boîte à outils sur l'orifice et tourner la molette pour régler la réserve pour couture à la valeur indiquée par le repère d' échelle 2. (Se reporter à "I-4-3. Réglage de la réserve pour couture" p. 34.)

Après le réglage, ranger la molette 1 dans la boîte à outils pour éviter de la perdre.

#### (7) Réglage de la soufflerie

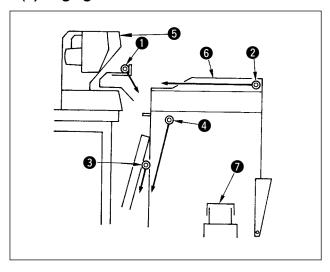

- La soufflerie est fournie avec quatre tuyaux de soufflage tel qu'illustré sur la figure à gauche.
   Les flèches indiquent le sens de soufflage de l' air des tuyaux respectifs. Le nom et la fonction de chaque élément sont les suivants :
- Soufflerie pour le chariot
- 2 Soufflerie pour le levage de la pièce
- 3 Soufflerie pour l'aspiration de la pièce
- 4 Soufflerie pour le décollement de la pièce
- **5** Tête de la machine
- **6** Table de préparation
- 7 Table d'empilage

Utilisé pour souffler la pièce vers le bas

Utilisé pour empiler la pièce

2) Les régulateurs de vitesse utilisés pour régler le souffle d'air des tuyaux de soufflage 1 à 4 sont ceux indiqués sur la figure à gauche.



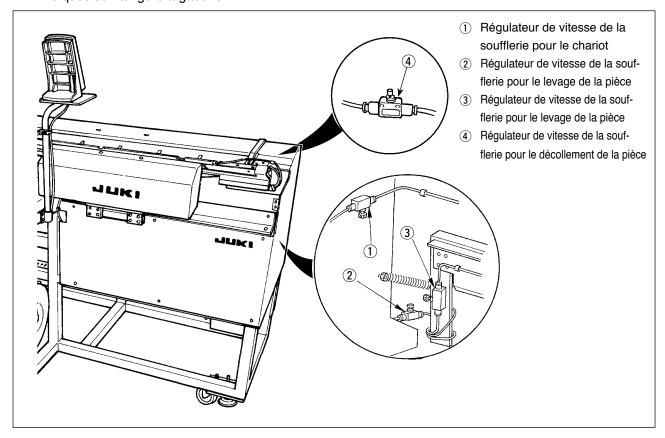


 Tableau de la relation entre les valeurs de réglage des régulateurs de vitesse à la sortie d'usine et l'épaisseur du tissu



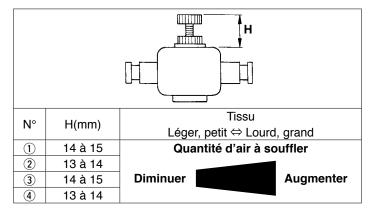



4) Tourner la molette 1 du régulateur de vitesse dans le sens de la flèche pour augmenter la quantité d'air soufflé. Après le réglage, fixer la molette à la position réglée au moyen du contreécrou 2.

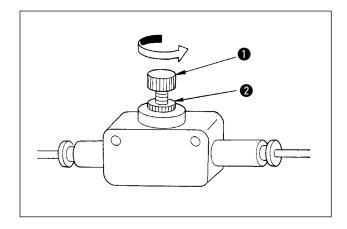


Le réglage de la quantité d'air soufflé | pendant le fonctionnement de la machine | constitue un sérieux danger. Veiller à | éteindre la machine avant de procéder au | réglage.

- 5) Réglage de la soufflerie pour souffler la pièce vers le bas
  Lors de la couture d'un tissu lourd ou d'un tissu de grande dimension, commencer par complètement
  ouvrir le régulateur de vitesse ①. S'il n'est pas possible de souffler facilement vers le bas la pièce, desserrer progressivement le régulateur de vitesse ② pour augmenter correctement la quantité d'air soufflé.
  En cas de couture d'un tissu léger ou lâche, régler le régulateur de vitesse ② sur la valeur réglée de l'
  air soufflé.
- 6) Réglage de la soufflerie pour empiler la pièce
  Lors de la couture d'un tissu lourd ou d'un tissu de grande dimension, desserrer le régulateur de vitesse
  ③ et ④ pour augmenter correctement la quantité d'air soufflé.
  En cas de couture d'un tissu léger, régler le régulateur de vitesse ③ sur la valeur réglée à la sortie d'usine et serrer le régulateur de vitesse ④ pour augmenter la quantité d'air soufflé.

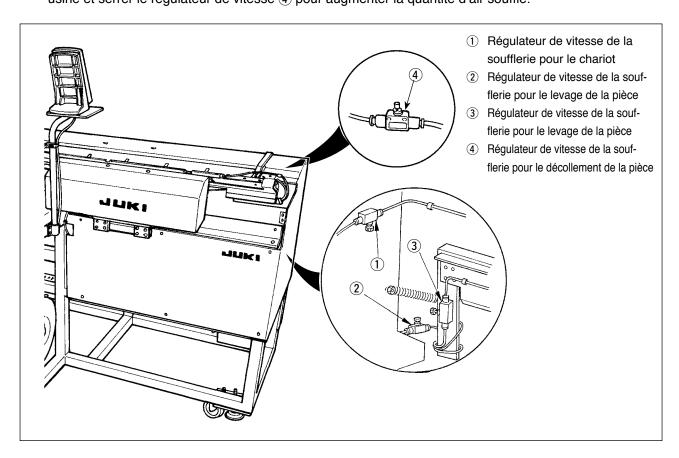


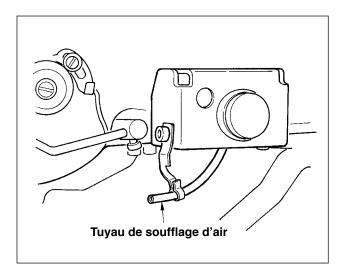

7) Réglage de la soufflerie pour la barre à aiguille Lorsque la poussière accumulée sur la zone de la barre à aiguille tombe et est capturée dans les coutures, régler le sens et la force de la soufflerie. La soufflerie disperse la poussière et évite qu'elle ne tombe sous l'aiguille. Pour le sens de la soufflerie, rectifier l'installation du tuyau. Régler la soufflerie de sorte que l'air souffle le plus proche possible de la zone de la pince du bras de la machine.

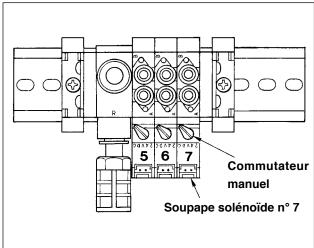


Enfoncer et tourner le commutateur manuel de la soupape solénoïde n°7 pour vérifier le mouvement. La force de la soufflerie est réglée avec le régulateur de vitesse.Lorsque le commutateur manuel de la soupape solénoïde n°7 est enfoncé et tourné, le poussoir est activé simultanément à la soufflerie de la barre à aiguille.Ramener le commutateur manuel après le réglage à sa position initiale, car il est verrouillé lorsqu'il est enfoncé et tourné. Régler le régulateur de vitesse situé sur le tuyau noir provenant du tuyau jaune connecté depuis la soupape solénoïde n°7.

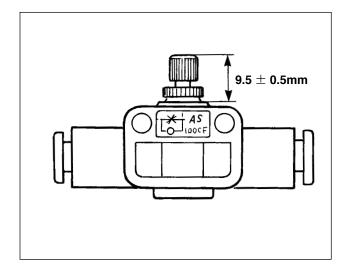

Le soufflage d'air est activé pendant le fonctionnement de la machine lors de la couture en continu. Prendre soin de ne pas trop augmenter la quantité d'air soufflé pour ne pas affecter la couture. Valeur de réglage standard :  $9.5 \pm 0.5$  mm

#### (8) Charnières métalliques de réglage du vide

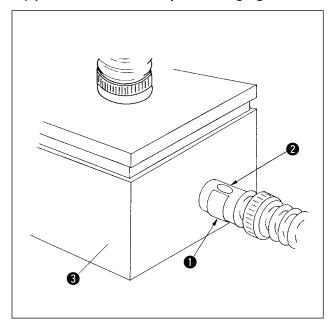


Elles servent à régler la force d'aspiration de la table de préparation pour aspirer la pièce. Le réglage est effectué en tournant la charnière métallique ①. Pour un fonctionnement normal, l'orifice ② sur la charnière métallique ne doit pas être fermé. Lors de la couture d'un tissu de grande dimension ou à grain grossier, fermer l'orifice ②.



Pour maintenir la force d'aspiration adéquate, nettoyer le filtre à l'intérieur du | boîtier de filtre 3 à intervalles réguliers. | (Se reporter à "II-3-3. Nettoyage du filtre | à vide" p. 94.)

#### (9) Capteur pour détecter le nombre de corps de vêtement empilés

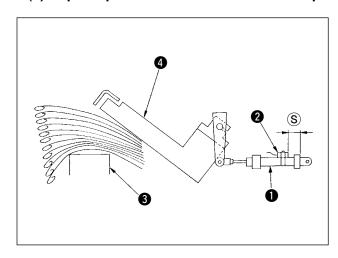


- Le capteur 2 monté sur le cylindre 1 dont le poussoir d'entraînement 4 détecte l'épaisseur des corps de vêtement empilés sur la table d' empilage 3 lors de l'activation de l'empileur.
- 2) Il est possible de faire se déclencher l'alarme lorsque l'épaisseur des corps de vêtement empilés sur la table atteint la valeur désirée spécifiée en modifiant la position du capteur 2 avec un tournevis à pointe cruciforme. (La distance ⑤ a été réglée par défaut à 40 mm à la sortie d'usine. La valeur est équivalente à la hauteur atteinte lors de l'empilage d'environ 120 à 140 corps de vêtement faits de popeline fine T/C. Déplacer le capteur 2 vers la droite fera se déclencher l'alarme plus tôt.)




Noter que la machine à coudre n'arrête pas de fonctionner lors du déclenchement de cette alarme.

#### (10) Mesure à prendre en cas de coupure de courant en cours de fonctionnement

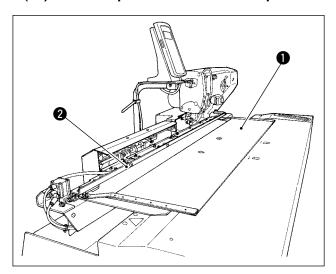

Si l'électricité est coupée lorsque le tissu est amené sur la position de couture et si la table de préparation ① et le chariot ② entrent en contact l'un avec l' autre, évacuer l'air de la machine, pousser légèrement la table de préparation ① en arrière, soulever le chariot ② manuellement et déplacer vers soi la table de préparation ① pour la ramener à sa position initiale. Ensuite, raccorder l'air à la machine.

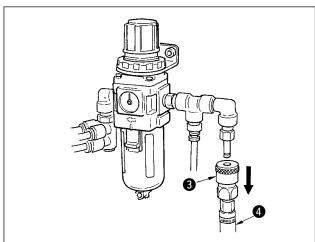

Pour évacuer l'air de l'appareil, pousser le joint une pression 3 dans le sens de la flèche et déposer le flexible 4. Pour la procédure de raccordement, se reporter à "I-3-3. Installation du flexible d'air" p. 5.


#### 4-2. Utilisation de la machine

#### (1) Pose de l'aiguille



#### **AVERTISSEMENT:**

Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

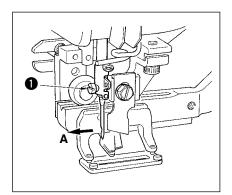

Présenter l'aiguille avec son creux tourné vers l'opérateur A, l'introduire complètement dans l'orifice du pince-aiguille, puis serrer la vis de fixation de l'aiguille 1. Utiliser une aiguille DPx5-(n° 11J, n° 14J).




Avant de poser l'aiguille, mettre la machine hors tension.

#### (2) Enfilage du fil d'aiguille



#### **AVERTISSEMENT:**

Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

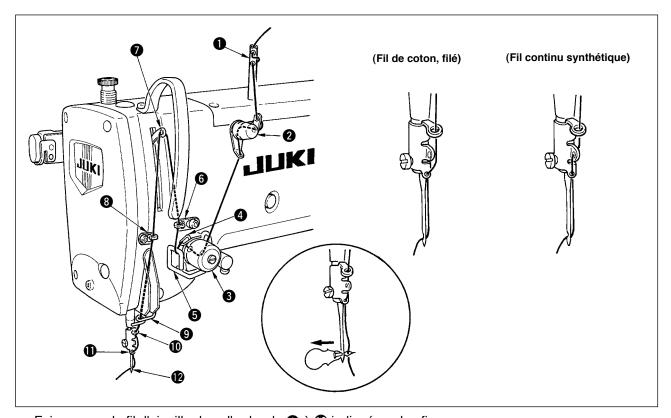


Faire passer le fil d'aiguille dans l'ordre de 1 à 12 indiqué sur les figures.

L'enfilage est plus facile si l'on utilise l'enfileur d'aiguille fourni avec la machine.

Changer la méthode d'enfilage du guide-fil en fonction du fil utilisé.


#### (3) Enfilage de la boîte à canette

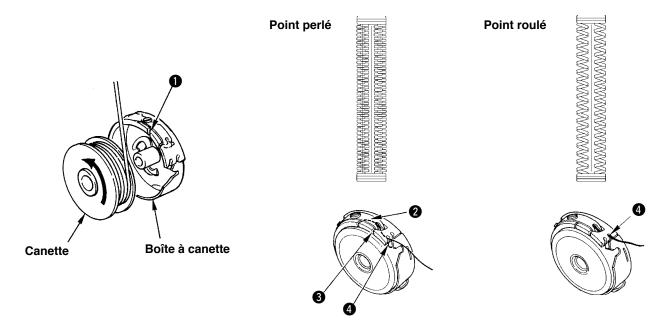

#### Sens de rotation de la canette et enfilage

- 1) Placer la canette de manière qu'elle tourne dans le sens de la flèche.
- 2) Faire passer le fil à travers la fente de fil 1 et sous le ressort de tension 2, puis à travers la fente de fil 3, et le tirer par 4.
- 3) L'enfilage en 4 pour le point perlé est différent de celui pour le point roulé. Faire attention.

#### (4) Réglage de la tension du fil de canette

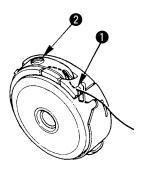

Régler la tension du fil de canette de la manière suivante en tirant le fil avec la fente de fil 1 de la boîte à canette tournée vers le haut.

Point perlé	0,05 à 0,15N	La boîte à canette doit descendre lentement lorsqu'on la laisse pendre au bout du fil en secouant légèrement celui-ci verticalem
Point roulé	0,15 à 0,3N	La boîte à canette doit à peine descendre lorsqu'on la laisse pen- dre au bout du fil en secouant assez fortement celui-ci verticale- ment.

Lorsqu'on tourne la vis de réglage ② à droite, la tension du fil de canette augmente. Lorsqu'on la tourne à gauche, la tension diminue. Régler le fil de canette à une tension plus faible pour un fil continu synthétique et à une tension plus forte pour un filé. La tension du fil est supérieure d'environ 0,05N lorsque la boîte à canette est placée sur le crochet, ceci étant dû à la présence du ressort anti-rotation à vide.




Lors du réglage de la tension du fil de canette, vérifier la tension du fil d'aiguille spécifiée à l'aide de l'interrupteur logiciel. (Voir "I-2-3. Reglage de la tension du fil d'aiguille" P.59.)

#### (5) Installation de la boîte à canette



#### **AVERTISSEMENT:**

Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

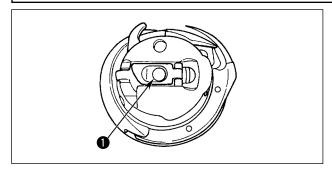

- Soulever le verrou de la boîte à canette et le tenir avec deux doigts.
- 2) Enfoncer la boîte à canette dans le crochet de manière qu'elle soit soutenue par l'axe du crochet 1, puis rabattre le verrou. Enfoncer la boîte à canette jusqu'à ce qu'elle se verrouille avec un déclic.




- 1. Si la boîte à canette ne se trouve pas sur la position de verrouillage, elle risque de sauter du crochet et le fil d'aiguille risque de s'embrouiller sur l'axe du crochet. Aussi, s'assurer que la boîte à canette est correctement installée.
- 2. La boîte à canette du crochet standard et celle du crochet sec sont différentes. Elles n'ont rien en commun.

#### (6) Pose du couteau



#### **AVERTISSEMENT:**

Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

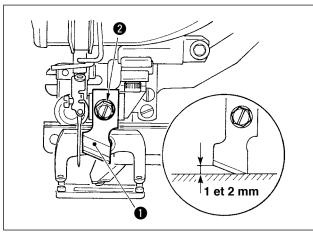

Pour remplacer le couteau par un nouveau, procéder comme il est indiqué ci-dessous.

- On peut facilement retirer le couteau 

   avec la rondelle lorsqu'on retire la vis de maintien du couteau 

   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   avec la vis de maintien du couteau 
   ave
- 2) Régler le couteau de sorte qu'il se trouve entre 1 et 2 mm du dessus de la plaque à aiguille comme sur l'illustration lorsqu'on abaisse la barre de couteau à la main. Mettre ensuite la rondelle en place, puis serrer la vis de maintien du couteau.

**TABLEAU DE CONVERSION pouces → mm** 


IABLEAU DE CONVENSION POUCES -> IIIIII				
Taille de couteau	Indication en mm			
1/4	6,4			
3/8	9,5			
7/16	11,1			
1/2	12,7			
9/16	14,3			
5/8	15,9			
11/16	17,5			
3/4	19,1			
13/16	20,6			
7/8	22,2			
1	25,4			
1 1/8	28,6			
1 1/4	31,8			

Lorsque le couteau fendeur utilisé est de système anglo-saxon (pouces), spécifier la longueur de coupe du tissu (taille du couteau) en mm à l'aide du tableau de conversion pouces → mm.

Les données de couture S02 correspondent à la longueur de coupe du tissu.

Voir "II -2-7. Changement des donnees de couture" p.63.

## (7) Retrait et installation de la boîte à canette

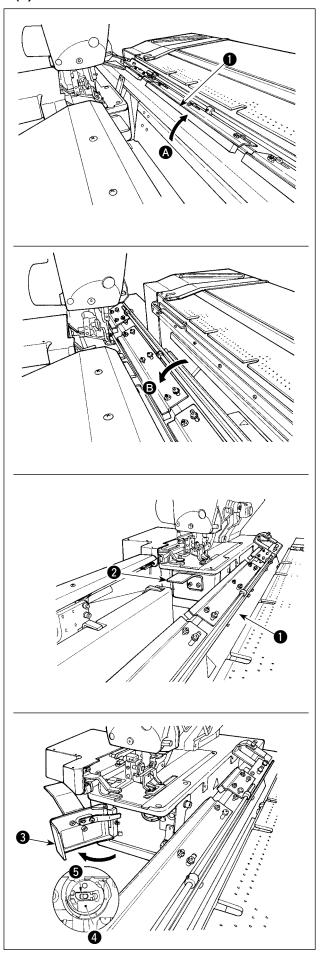

1) Lorsque le compteur de fils de canette est réglé et que le fonctionnement est automatique, si le fil de canette est épuisé, le démarrage suivant n' est pas lancé. Dans cet état, la table du chariot est incliné vers A et il est facile de remplacer la canette. Par ailleurs, lors que la rupture de fil est exécutée pendant la couture, procéder au remplacement de la canette lorsque la table du chariot est dans l'état (état dans lequel la machine à coudre est couverte par la table).

2) Maintenir la molette 2 pour ouvrir le couvercle de la navette 3.


- 3) Soulever et maintenir le loquet 6 de la boîte à canette 4 pour la retirer. (La canette dans la boîte à canette ne sortira pas tant que le loquet est soulevé et maintenu.)
- 4) Pour charger la boîte à canette dans la navette, la placer sur l'arbre de la navette jusqu'au bout et rabattre le loquet de la boîte à canette.
- 5) Fermer le couvercle de la navette 3.

## 4-3. Réglage de la réserve pour couture



#### **AVERTISSEMENT:**

Mettre la machine hors tension avant de commencer à travailler afin de prévenir les accidents dus à une brusque mise en marche de la machine à coudre.

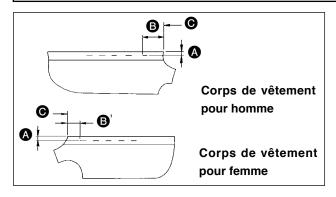


Régler la réserve pour couture de l'extrémité latérale du vêtement jusqu'à la boutonnière (distance sur la figure) et de l'extrémité supérieure du vêtement à la 1re boutonnière (distance sur la figure). Le nombre de boutonnières et les intervalles entre la boutonnière peuvent être réglés au moyen des boutons sur le panneau.




Veiller à procéder au réglage de la réserve ) pour couture après avoir mis la machine | hors tension.

## ■ Réglage de la distance ♠

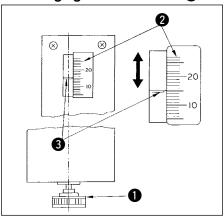

- 1) Tourner la molette de réglage de préparation ① dans le sens des aiguilles d'une montre augmentera la distance ②, tandis que la tourner dans le sens inverse diminuera la distance.
- 2) Lire la distance requise sur l'échelle **2** et le repère **3**. Puis, tourner la molette jusqu'à la valeur spécifiée.
- 3) La distance A peut être réglée dans une plage de 7 à 21 mm.
- 4) Lorsqu'il est impossible de régler (A) à la valeur indiquée sur l'échelle, desserrer les vis (5) qui maintiennent la plaque de l'échelle (la plaque comporte une vis des deux côtés) et régler à nouveau la position de la plaque de l'échelle correctement. (Se reporter à la figure "Réglage de la dismension (5)".)
- 5) Après le réglage, ranger la molette dans la boîte à outils pour éviter de la perdre.

## ■ Réglage de la distance **⑤**

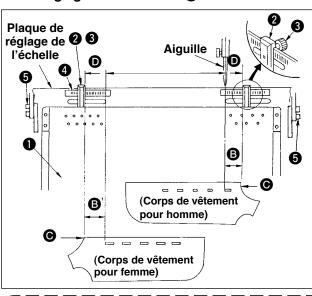

- Desserrer la vis à oreilles 3 de la jauge 2 sur la table de préparation 1 et déplacer la table selon la valeur réglée sur l'échelle 4.
- 2) Régler le tissu de sorte que l'extrémité supérieure du tissu se trouve à l'intérieur du repère conclura la procédure de positionnement du tissu. (Lors de la couture de vêtements pour femme, déterminer la position du tissu au moyen du repère de l'échelle sur le côté gauche de la table de préparation tout en suivant la même procédure que ci-dessus.)
- 1. La ligne sur l'extrémité gauche de l'échelle côté droit est alignée sur le centre de l'aiguille, ce qui correspond à la position de démarrage de la couture de la première boutonnière (l'extrémité inférieure de la boutonnière) du corps de vêtement d'un vêtement pour homme.
- La ligne sur l'extrémité droite de l'échelle côté gauche correspond à la position de démarrage de la couture de la première boutonnière (l'extrémité supérieure de la boutonnière) du corps de vêtement d'un vêtement pour femme.
- 3. Pour le changement de vêtements pour homme/femme, se reporter à "II-1-10. Changement du type de vêtement entre vêtements pour homme et vêtements pour femme" p. 55.
- 4. Pour la procédure de réglage du tissu, se reporter à "I-5. FONCTIONNEMENT" p. 39.


## 4-4. Réglage de l'attache du chariot



#### **AVERTISSEMENT:**

Mettre la machine hors tension avant de commencer à travailler afin de prévenir les accidents dus à une brusque mise en marche de la machine à coudre.

## (1) Réglage de la position des attaches

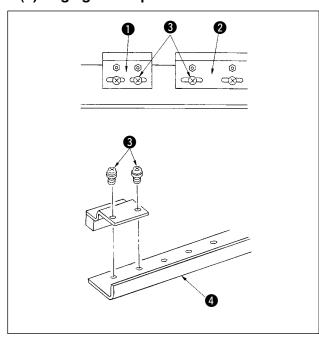


Régler la position de l'attache uniquement pour éliminer un écartement entre celles-ci ou pour changer leur agencement.

- Pour éliminer un écartement entre les attaches, desserrer les vis 3 sur les attaches 1 (petite) ou les attaches 2 (grande) et déplacer l'attache pertinente. Puis, serrer les vis 3.
- 2) Pour modifier l'agencement des attaches (petite) et des attaches (grande), retirer les vis (grande) et replacer les attaches comme désiré. Puis fixer les attaches avec les vis. (Il est possible de fixer les attaches à n'importe quel orifice de montage sur le socle de fixation (4).)



Lorsque cette opération est effectuée, il est nécessaire de régler la force de serrage des attaches en se reportant à "(2) | Réglage de la force de serrage".

## (2) Réglage de la force de serrage

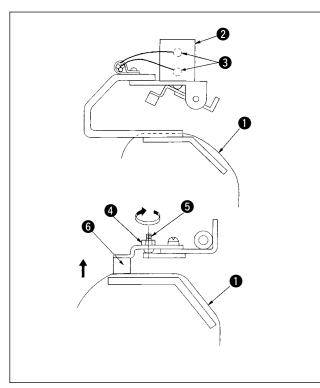

Lors du réglage de la position des attaches ou du remplacement du coussinet des attaches, procéder au réglage ci-dessous.


- Placer la pièce sur le chariot tel qu'illustré sur la figure, appuyer et tourner le commutateur manuel sur la soupape solénoïde pour activer le cylindre de l'attache.
- 2) Desserrer le contre-écrou 4 et tourner la vis de réglage 5 dans le sens de la flèche. Le coussinet de l'attache 6 sera alors relevé.
- 3) Ajuster d'abord la hauteur de l'attache sur la gauche, puis celle sur la droite, de sorte qu'elles pincent uniformément la pièce 1 sur toute la longueur.
- Finalement, serrer le contre-écrou et vérifier que la force de serrage des attaches ne change pas.
- 5) Ramener le commutateur manuel à sa position initiale.



Après le réglage, veiller à ramener le commutateur manuel à sa position initiale.

## 4-5. Réglage de l'attache secondaire


## (1) Réglage du plateau

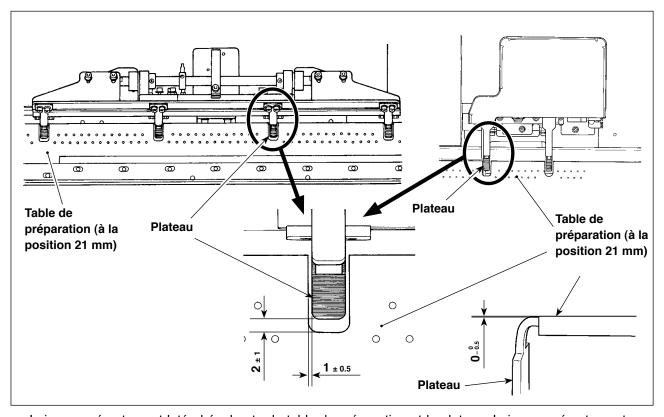

Laisser un écartement latéral égal entre la table de préparation et le plateau. Laisser un écartement vertical de 1  $_{\pm\,0,5}$  mm ou moins entre la table de préparation et le plateau. L'écartement longitudinal entre eux doit être de 2  $_{\pm\,1}$  mm lorsque la table de préparation est placée à la position 21 mm.

Il est nécessaire de prévoir une distance de  $0^{-\frac{0}{0.5}}$  mm pour la hauteur de la plaque de butée du pinceur entre la plaque de butée du pinceur et la plaque de préparation lorsqu'elles s'encastrent ensemble.

#### (2) Réglage de la plaque presseuse

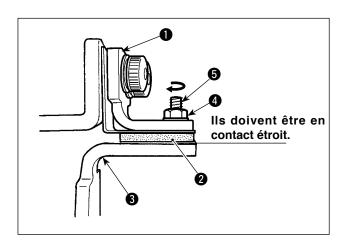


Régler de sorte que le caoutchouc du support 2 entre en contact avec le plateau 3 lorsque la plaque presseuse 1 est activée.

Ajuster la plaque presseuse de sorte qu'elle serre le tissu et que toutes les plaques de butée du pinceur secondaire appliquent une pression égale.


- Desserrer le contre-écrou 4. Tourner la vis de réglage 5 dans le sens de la flèche pour augmenter la pression de la plaque presseuse.
- Une fois la pression de la plaque presseuse déterminée, serrer le contre-écrou et fixer la vis de réglage.

## (3) Réglage de la pression du pinceur secondaire

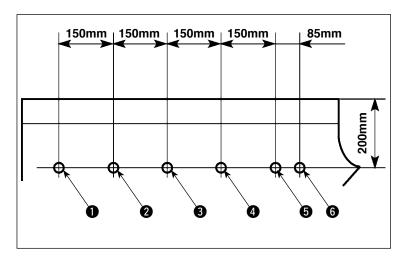


Mesurer la pression du pinceur secondaire et la régler correctement.


1) Percer les trous 1 à 6 dans le corps de vêtement d'après les dimensions indiquées sur la figure. Placer le corps de vêtement sur la machine à coudre de façon à ce que les six trous se trouvent sur le même axe que les pinceurs secondaires.

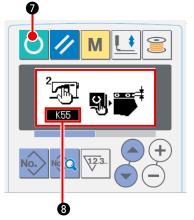

2) Mettre la machine sous tension. Appuyer sur la touche READY pour activer le mode d'ajustement du pied de réglage K55 3. (Se reporter à « 1-4. Préparation du dispositif » dans le MANUEL D'INSTALLATION pour le mode de réglage du pied de réglage.)

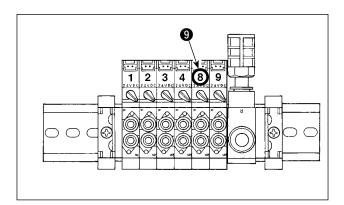

 Appuyer sur l'interrupteur 8 de la soupape solénoïde 9 pour pincer le corps de vêtement avec les pinceurs secondaires.

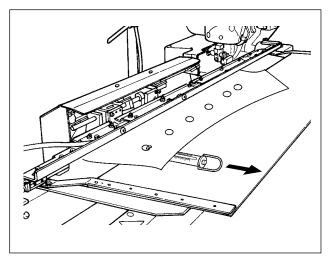


- 4) Alors que les pinceurs secondaires pincent le corps de vêtement, placer une balance à ressort sur le corps de vêtement pour mesurer la pression exercée par les pinceurs secondaires lorsque le corps de vêtement est alimenté. (Valeur standard : 700 g à 1 500 g)
- Ajuster la pression du pinceur secondaire d' après le réglage de la plaque presseuse.

## 4-6. Réglage de la table d'empilage de l'empileur



#### **AVERTISSEMENT:**

Mettre la machine hors tension avant de commencer à travailler afin de prévenir les accidents dus à une brusque mise en marche de la machine à coudre.

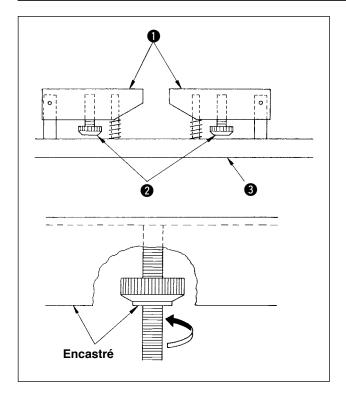

Lors de la couture de corps de vêtement à poches, régler la table d'empilage en suivant les étapes indiquées ci-dessous. Ce réglage permet à l'empileur d'empiler environ 140 pièces de corps de vêtement à poches (tissu : popeline fine T/C). (Lors de la couture de corps de vêtement sans poche, aucun réglage n'est nécessaire.)


- 1) Lors de la couture de vêtements pour homme, desserrer les contre-écrous 2 sur le côté inverse de la table d'empilage 1 sur le côté droit et soulever la table d'empilage jusqu'à ce que son côté inverse s'encastre dans le côté inverse du contre-écrou.
- 2) Lors de la couture de vêtements pour femme, desserrer les contre-écrous 2 sur la table d'empilage côté gauche comme pour les vêtements pour homme.
  (Lors de la couture de corps de vêtement sans poche, abaisser les contre-écrous 2 jusqu'à ce qu'ils atteignent la base de la table d'empilage 3 et les serrer jusqu'à ce que la table d'empilage 1 soit bien fixée.)

## 4-7. Mesure préventive contre la chute du tissu pendant l'empilage




#### **AVERTISSEMENT:**

Mettre la machine hors tension avant de commencer à travailler afin de prévenir les accidents dus à une brusque mise en marche de la machine à coudre.

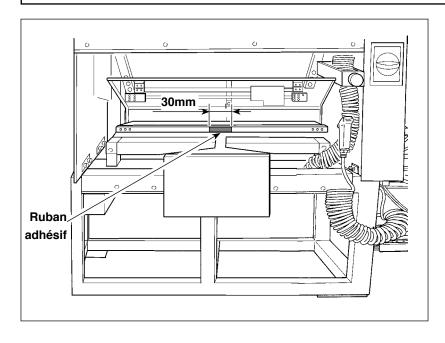

Si le tissu tombe au moment de l'empilage, coller un morceau de ruban adhésif (30 mm) sur l'emplacement illustré sur la figure de gauche.

## 5. FONCTIONNEMENT

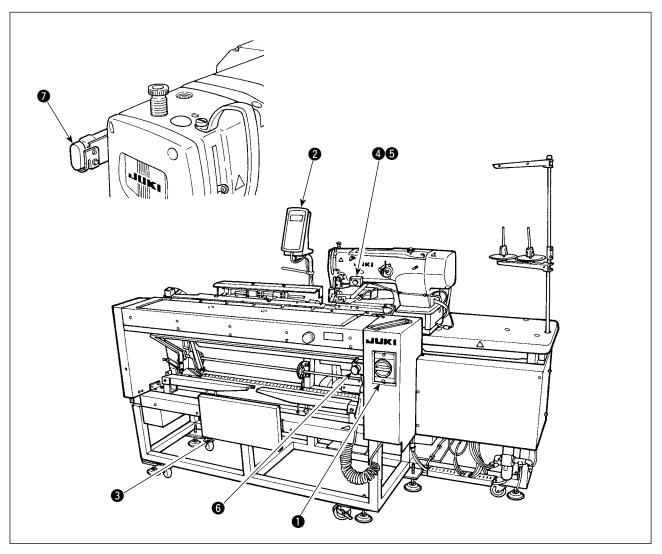

- Interrupteur d'alimentation
- 2 Panneau de configuration
- 3 Genouillère
- 4 Interrupteur manuel
- 5 Témoin d'aspiration de la pièce
- 6 Bouton d'arrêt provisoire
- 7 Bouton de pause de la tête de machine


## **AVERTISSEMENT:**

1. Il est possible de démarrer la machine selon deux méthodes différentes : les modes A et B, en changeant les données de l'interrupteur logiciel . (Se reporter à "II-2-15. Methode de changement des données de l'interrupteur logiciel" p. 77.)



- 2. La genouillère est utilisée comme interrupteur de départ en mode A et l'interrupteur manuel en mode B
- 3. En modes A et B, la machine se met en marche lors de la libération de l'interrupteur de départ. Veiller à éviter de placer les mains sous le pinceur et l'aiguille lorsque l'interrupteur de départ est enfoncé.

Lorsque le bouton est enfoncé, la série d'opérations suivantes est automatiquement effectuée [Série d'opérations pour les vêtements pour homme]

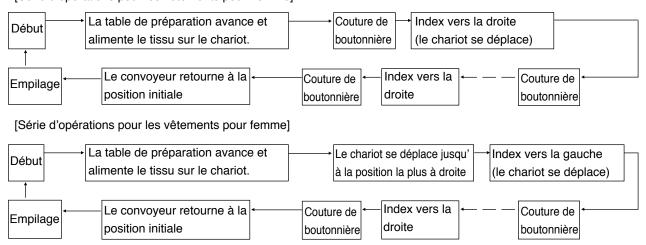


Pour la procédure de mise en marche et d'aspiration de la pièce, procéder conformément au type sélectionné dans "Sélection de l'interrupteur de départ" des données de l'interrupteur logiciel **151**.

[Utilisation du mode A (la genouillère est utilisée pour démarrer la couture)]

- 1) Appuyer sur la touche READY U du panneau de commande pour passer à l'étape Prêt (état dans lequel l'écran est vert).
- 2) Placer correctement le tissu sur la table de préparation. (Voir la figure ci-dessous.)
- 3) Lorsque la genouillère 3 est enfoncée, le tissu est aspiré (le témoin d'aspiration de la pièce 5 s'allume) Lorsqu'elle est libérée, la machine se met à fonctionner.
- \* Lorsque le tissu est aspiré (le témoin d'aspiration de la pièce § s'allume), appuyer sur l'interrupteur manuel 4 et le mécanisme d'aspiration de la pièce est libéré (le témoin d'aspiration de la pièce § s'éteint). Puis, l'interrupteur de départ est libéré.
- \* Si les étapes 2) et 3) sont répétées pendant la couture de la 1re pièce, l'opération est effectuée en continu.

[Utilisation du mode B (l'interrupteur manuel est utilisé pour démarrer la couture)]


- 1) Appuyer sur la touche READY U du panneau de commande pour passer à l'étape Prêt (état dans lequel l'écran est vert).
- 2) Placer correctement le tissu sur la table de préparation. (Voir la figure ci-dessous.)
- 3) Lorsque la genouillère 3 est enfoncée, le tissu est aspiré et il est maintenu aspiré même lors de sa libération
- 4) Enfoncer et relâcher l'interrupteur manuel 4, la machine à coudre se met à coudre. (Le témoin d'aspiration de la pièce 5 s'allume.)
- \* Si la genouillère 3 est enfoncée alors que le tissu est aspiré, l'aspiration de la pièce est interrompue.
- \* Si l'on répète les étapes 2) à 4) alors que le premier tissu est cousu, la machine à coudre est en mesure de fonctionner en continu.
- \* A l'expédition, le mode a été paramétré en usine sur [mode A].

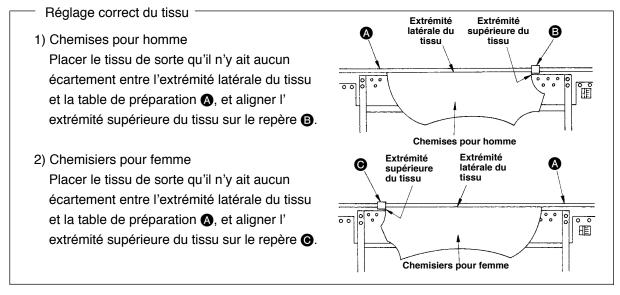


# II. PARTIE DE COMMANDE

# 1. COMMENT UTILISER LE PANNEAU DE COMMANDE

## 1-1. Configuration du panneau de commande

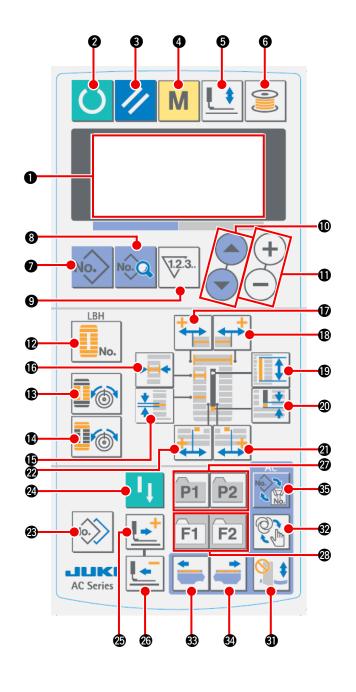


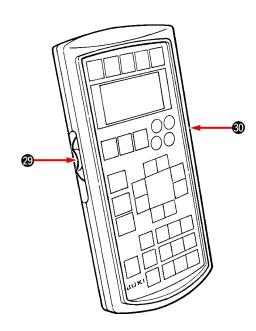

No.	NOM		FONCTION
0	Afficheur	LCD	Affiche diverses données telles que nu- méro de configuration, forme, etc.
0		Touche READY	Appuyer sur cette touche pour commencer la couture. A chaque pression sur cette touche, la machine passe entre le mode de couture et le mode de saisie.
3		Touche RESET	Appuyer sur cette touche pour annuler un état d'erreur, ramener le mécanisme d' entraînement à son origine, réinitialiser le compteur, etc.
4		Touche MODE	Appuyer sur cette touche pour changer les données de l'interrupteur logiciel.
6		Touche PRESSER	Cette touche permet de relever ou d' abaisser le presseur.
6	(=)	Touche WINDER	Appuyer sur cette touche pour bobiner la canette.
0	No.	Touche PATTERN NO.	Cette touche sélectionne l'affichage du numéro de configuration.
8		Touche DATA	Cette touche sélectionne l'affichage des données.
9	\1.2.3	Touche COUNTER	Cette touche sélectionne l'affichage du compteur.
0		Touche ITEM SE- LECTION	Cette touche sélectionne le numéro de configuration, numéro de donnée, etc.
•	(+)	Touche DATA CHANGE	Cette touche permet de changer diverses données.
<b>®</b>		Touche SHAPE	Cette touche sélectionne l'affichage de la forme
<b>®</b>		Touche THREAD TENSION AT PARALLEL SECTION	Cette touche sélectionne l'affichage de la tension du fil à la partie des lèvres.
•		Touche THREAD TENSION AT BAR- TACKING SECTION	Cette touche sélectionne l'affichage de la tension du fil à la partie des brides.
<b>®</b>	•	Touche PITCH	Cette touche sélectionne le pas de cou- ture à la partie des lèvres.
<b>1</b>		Touche OVERED- GING WIDTH	Cette touche sélectionne l'affichage de la la largeur de surjet.
•		Touche BAR-TAC- KING WIDTH, LEFT	Cette touche sélectionne l'affichage de la correction gauche de la largeur de bride.
13		Touche BAR- TACKING WIDTH, RIGHT	Cette touche sélectionne l'affichage de la correction droite de la largeur de bride.
19		Touche CLOTH CUT LENGTH	Cette touche sélectionne l'affichage de la longueur de coupe du tissu.

No.	NOM	FONCTION
<b>a</b>	Touche CLEA- RANCE	Cette touche sélectionne l'affichage des marges.
<b>a</b>	Touche KNIFE GROOVE WIDTH, RIGHT	Cette touche sélectionne l'affichage de la correction droite de la largeur de gorge de couteau
2	Touche KNIFE GROOVE WIDTH, LEF	Cette touche sélectionne l'affichage de la correction gauche de la largeur de gorge de couteau
<b>3</b>	Touche COPY	Appuyer sur cette touche pour copier la configuration.
24	Touche de démar- rage de la machine à coudre	La machine à coudre commence à cou- dre la configuration LBH sélectionnée.
25	Touche FORWARD	Cette touche commande un déplacement avant point par point du mécanisme d' entraînement.
20	Touche BACK WARD	Cette touche commande un déplacement arrière point par point du mécanisme d' entraînement.
<b>Ø</b>	Touche PATTERN REGISTRATION	Cette touche de raccourci permet de mémoriser une configuration. On peut y mémoriser un raccourci vers l'affichage d' une configuration optionnelle.
23	Touche PARAMETER REGISTRATION	Cette touche de raccourci permet de mémoriser des paramètres. On peut y mémoriser un raccourci vers l'affichage d'une configuration optionnelle, de paramètres de couture ou de données de réglage.
29	Résistance varia- ble de vitesse	La vitesse augmente lorsqu'on la remonte et diminue lorsqu'on l'abaisse.
<b>3</b>	Résistance varia- ble de réglage de l'affichage LCD	Permet de régler la luminosité et la forme de l'affichage LCD.
<b>1</b>	Touche d'annu- lation du couteau	À chaque pression sur la touche, le fonc- tionnement du couteau bascule entre "abaisser le couteau" et "ne pas abaisser le couteau".
32	Touche de changement manuel	Lorsque la touche est enfoncée, le mode de fonctionnement passe au mode de couture manuelle et l'écran de couture manuelle apparaît sur l'affichage. Remar- que) La table de préparation est activée.
83	Touche d' alimenta- tion vers la gauche du tissu	Pour un vêtement pour homme, le chariot est déplacé en arrière à la position de couture précédente. Pour un vêtement pour femme, le chariot est déplacé en avant à la position de configuration LBH suivante.
34	Touche d' alimenta- tion vers la droite du tissu	Pour un vêtement pour homme, le chariot est déplacé en avant à la position de couture suivante. Pour un vêtement pour femme, le chariot est déplacé en arrière à la position de configuration LBH précédente.
<b>®</b>	Touche de changement du mode	Le mode de couture passe du mode de couture en continu au mode de couture individuelle.

## 1-2. Fonctionnement de base de la machine à coudre

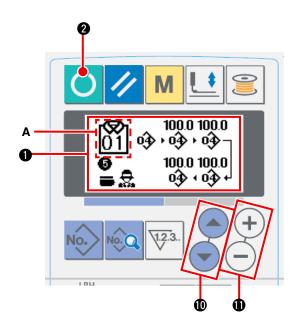

## (1) Allumer l'interrupteur d'alimentation

L'écran de saisie des données AC ① s'affiche lorsqu'on allume l'interrupteur d'alimentation.

- (2) Sélection du numéro de configuration à coudre
  Le numéro de configuration AC A enregistré peut
  être sélectionné en appuyant sur la touche ITEM
  SELECT ou D. Se reporter à "II-1-4. Sélection de la configuration AC" p. 47 pour savoir
  comment sélectionner le numéro de configuration
  AC.
  - \* Se reporter à "II-1-3. (1) Écran de saisie des données AC" p. 44 pour des explications détaillées sur cet écran.
- (3) Placer la machine à coudre dans l'état prêt-àcoudre

Appuyer sur la touche READY (



Une fois la couture habilitée, l'arrière-plan de l'écran LCD devient vert et l'écran de couture automatique AC apparaît sur l'affichage.


## (4) Commencer à coudre

Placer l'article à coudre sur la machine à coudre. Lorsque la genouillère ou l'interrupteur manuel est enfoncé (l'un des boutons définis comme interrupteur de départ), la machine à coudre commence automatiquement la couture.

- \* Se reporter à "II-2-15. Modification des données de l'interrupteur logiciel" p. 77 pour savoir comment régler l'interrupteur de départ.
- \* Se reporter à "II-1-3. (2) Écran de couture automatique" p. 45 pour des explications détaillées sur l' écran.
- \* Une fois que vous avez modifié les données dans les modes de paramétrage, veiller à valider les données dans le mode de paramétrage concerné. Si vous quittez le mode de paramétrage sans avoir validé les données, la modification opérée n'est pas sauvegardée.


# 1-3. Écran LCD en mode AC

## (1) Écran de saisie des données AC

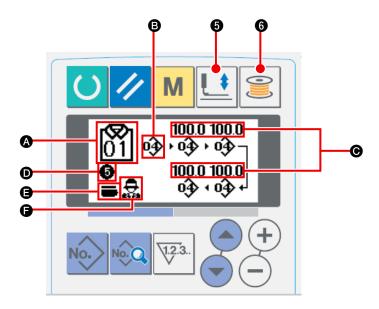


	Bouton et affichage	Description			
A	Numéro de configuration AC	Le numéro de configuration AC actuellement sélectionné est affiché.			
В	Numéro de configuration de boutonnière	Le numéro des données de couture LBH enregistrées sur la configuration AC actuellement sélectionnée est affiché.			
0	Valeur d'entraînement	La valeur d'entraînement est affichée.			
0	Nombre de boutonnières enregistrées	Le nombre de boutonnières enregistrées sur la configuration AC actuellement sélectionnée s'affiche.			
<b>9</b>	Activation/désactivation de l'empilage par pair	mpilage par pair les données de l'interrupteur logiciel (niveau 1) est activée.			
		→ Se reporter à "II-1-11. Modification des données de l'empilement de paire" p. 56.			
9	Sélection de vêtements pour homme/femme	Il est possible de choisir le type de vêtement parmi vêtements pour homme et vêtements pour femme.			
		→ Se reporter à "II-1-10. Changement du type de vêtement entre vêtements pour homme et vêtements pour femme" p. 55.			
6	Bouton d'abaissement du pinceur	Le pinceur est abaissé à sa position inférieure et l'écran d'abaissement du pinceur apparaît. Pour déplacer le pinceur à sa position supérieure, appuyer à nouveau sur le bouton d'abaissement du pinceur.			
6	Bouton de bobinage de la canette	Il est possible d'effectuer le bobinage de la canette.  → Se reporter à "I-1-6. Bobinage de la canette" p. 50.			

# (2) Écran de couture automatique

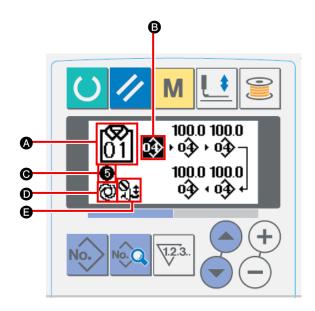


	Bouton et affichage	Description
A	Numéro de configuration AC	Le numéro de configuration AC actuellement sélectionné est affiché.
<b>B</b>	Numéro de configuration de boutonnière	Le numéro des données de couture LBH enregistrées sur la configuration AC actuellement sélectionnée est affiché.
•	Nombre de boutonnières enregistrées	Nombre de boutonnières enregistrées
0	Mode de couture automatique	Ce bouton s'affiche en mode de couture automatique.
<b>3</b>	Annulation du couteau	Ce bouton s'affiche lorsque l'annulation du couteau est activée.  Le couteau n'est pas activé tant que le bouton d'annulation du couteau est affiché.

## (3) Écran de couture manuelle

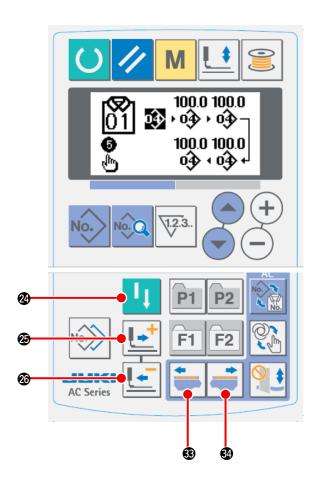


	Bouton et affichage	Description
24)	Bouton de démarrage de	Lorsque le bouton est enfoncé, la machine à coudre commence à coudre selon
	la machine à coudre	les données de la configuration LBH réglées pour l'étape de fonctionnement
		dans laquelle le chariot est amené au moyen du bouton 3 ou 3.
25	Bouton 1 point avant	Les données de la configuration LBH réglées pour l'étape de fonctionnement
		dans laquelle le chariot est amené au moyen du bouton 3 ou 4 sont déplacées
		en avant d'un point.
23	Bouton 1 point arrière	Les données de la configuration LBH réglées pour l'étape de fonctionnement
		dans laquelle le chariot est amené au moyen du bouton 3 ou 4 sont déplacées
		en arrière d'un point.
<b>3</b>	Bouton d'alimentation vers	Pour un vêtement pour homme, le chariot est déplacé en avant à la position
	la gauche du tissu	de la configuration LBH suivante. Pour un vêtement pour femme, le chariot est
		déplacé en arrière à la position de configuration LBH précédente.
32	Bouton d'alimentation vers	Pour un vêtement pour homme, le chariot est déplacé en arrière à la position de
	la droite du tissu	la configuration LBH précédente. Pour un vêtement pour femme, le chariot est
		déplacé en avant à la position de configuration LBH suivante.

## 1-4. Sélection de la configuration AC

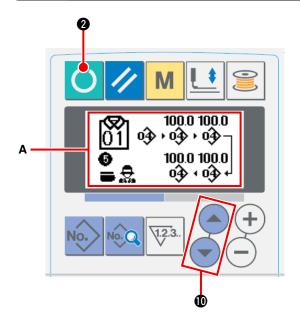



- 1 Affichage de l'écran de saisie des données
  La sélection de la configuration AC est disponible uniquement lorsque l'écran de saisie des
  données AC (bleu) A est affiché. Si l'écran de
  couture (vert) est affiché, appuyer sur la touche
  READY 2 pour afficher l'écran de saisie
  des données.
- ② Sélection du numéro de configuration
  Appuyer sur la touche ITEM SELECT
   pour afficher le numéro de configuration AC cible.

## 1-5. Exécuter à nouveau la couture

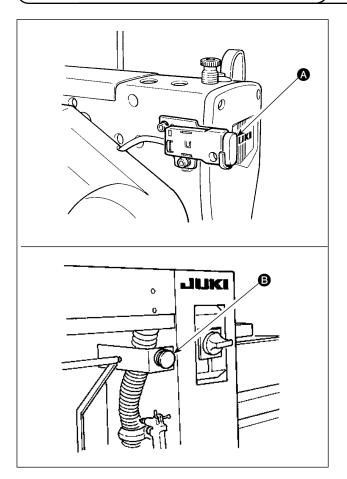


Lorsque le bouton PAUSE (à ou (3) est enfoncé pendant le fonctionnement de la machine à coudre en mode AC, celle-ci arrête de coudre. À ce moment précis, l'écran d'erreur apparaît pour informer que le bouton PAUSE a été enfoncé.

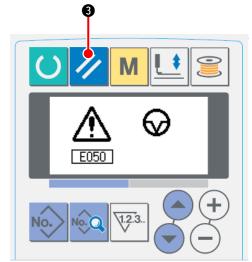


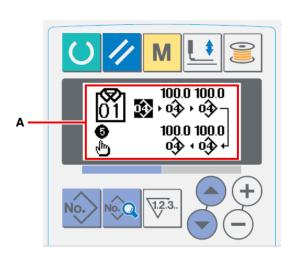

## 1 Annuler l'état d'erreur.

Lorsque l'erreur est réinitialisée en appuyant sur la touche RESET (3), l'écran de couture manuelle A apparaît automatiquement sur l'affichage.

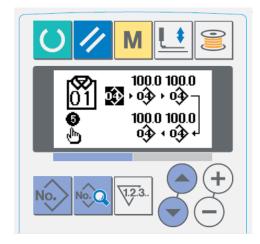

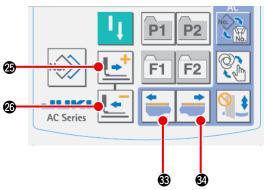

## 2 Retour de l'entrée de l'aiguille

Lorsque la touche BACKWARD .est enfoncée, le pinceur est déplacé vers l'arrière d'un point depuis la position actuelle. Lorsque la touche FORWARD .est enfoncée, le pinceur est déplacé vers l'avant d'un point depuis la position actuelle.

Lorsque MATERIAL RIGHTWARD FEED



(4), est enfoncé, le point d'entrée actuel de l' aiguille des données de couture est amené à droite d'un point d'entrée d'aiguille. Lorsque MATERIAL LEFTWARD FEED

est enfoncé, le point d'entrée de l'aiguille des données de couture est amené à gauche d'un point d'entrée d'aiguille.Ramener le pinceur à la position permettant de reprendre la couture.

#### (3) Commencer la couture

Lorsque la genouillère ou l'interrupteur manuel est enfoncé (l'un des boutons définis comme interrupteur de départ), la machine à coudre commence à recoudre.

\* Se reporter à "II-2-15. Modification des données de l'interrupteur logiciel" p. 77 pour savoir comment régler l'interrupteur de départ.




Afin de recoudre le tissu après l'avoir retiré de la machine à coudre, il est nécessaire de déplacer le chariot vers l'avant | au moyen de MATERIAL RIGHTWARD |






jusqu'à ce que la fin de la couture soit atteinte.

## 1-6. Bobinage de la canette

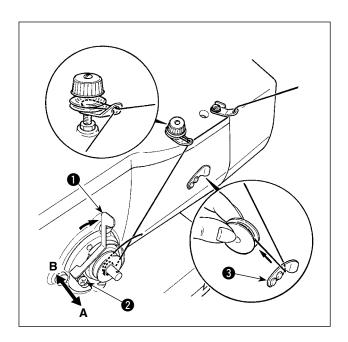

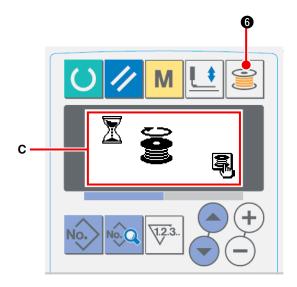

## (1) Bobinage de la canette

## Mettre la canette en place.

Placer correctement la canette sur l'axe du bobineur. Tirer le fil de la bobine et le faire passer à travers les guides dans l'ordre numérique indiqué sur la figure, puis enrouler l'extrémité du fil de plusieurs tours sur la canette. Ensuite, appuyer sur le loquet de déclenchement du bobineur de canette 1 dans le sens du repère de la flèche.

## Passer en mode de bobinage.

Avec la machine en mode de saisie ou de couture, appuyer sur la touche WINDER 3



6 pour passer en mode de bobinage. L'écran de bobinage C s'affiche alors.

## Commencer le bobinage.

Lorsque la genouillère ou l'interrupteur manuel est enfoncé (celui préréglé comme interrupteur de départ), la machine à coudre tourne pour lancer le bobinage de la canette.

#### Arrêter la machine.

Une fois la canette bobinée selon la quantité prédéterminée de fil, le levier de bobinage de canette 1 est relâché. Appuyer ensuite sur la

touche de bobinage de la canette





sur la genouillère ou l'interrupteur de départ pour arrêter la machine à coudre. Retirer ensuite la canette et couper le fil de canette avec la plaque de retenue du coupe-fil 3.

Appuyer sur la touche WINDER





machine s'arrête et revient en mode normal.


 Lorsque la genouillère ou l'interrupteur manuel est enfoncé, la machine à coudre cesse de fonctionner tout en restant en mode de bobinage de canette. Il est recommandé d' utiliser cette procédure pour bobiner deux canettes ou plus.

## (2) Réglage de la quantité du fil bobiné sur la canette

Pour régler la quantité de fil à bobiner sur une canette, desserrer la vis de fixation 2, déplacer le levier de bobinage de canette 1 dans le sens A ou B et serrer la vis de fixation 2.

Dans le sens A : diminution Dans le sens B : augmentation

## 1-7. Utilisation du compteur

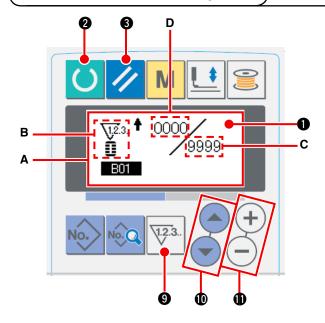

1) Faire apparaître l'écran de réglage du compteur.

Appuyer sur la touche COUNTER en mode de saisie. L'écran de compteur A s'affiche. Le réglage est alors possible. Le réglage de la valeur du compteur n'est possible qu'en mode de saisie (rétroéclairage bleu de l'afficheur LCD 1). Si la machine est en mode de couture (rétroéclairage vert de l'afficheur

LCD **●**), appuyer sur la touche READY **○** pour passer en mode de saisie.

② Sélection du type de compteur

Appuyer sur la touche ITEM SELECTION



pour faire clignoter le pictogramme B indiquant le type de compteur. Appuyer sur la touche DATA CHANGE + pour sélectionner le compteur désiré parmi les types indiqués ci-dessous.

3 Changement de la valeur de réglage du compteur

Appuyer sur la touche ITEM SELECTION pour faire clignoter la valeur de réglage du compteur **C**. Appuyer sur la touche DATA CHANGE (+) (-) (1) pour sélectionner la valeur de comptage désirée.

4) Changement de la valeur actuelle du compteur

Appuyer sur la touche ITEM SELECTION (A) pour faire clignoter la valeur actuelle du compteur D.

Pour réinitialiser la valeur de comptage, appuyer sur la touche RESET / 3 Il est également possible de modifier la valeur numérique à l'aide de la touche DATA CHANGE + 1 1 1 .

#### [Types de compteur]



[Compteur PROGRESSIF de couture]

A chaque couture d'une forme, la valeur actuelle augmente d'une unité. Lorsque la valeur actuelle atteint la valeur de réglage, l'écran de comptage s'affiche.



#### [Compteur DEGRESSIF de couture]

A chaque couture d'une forme, la valeur actuelle diminue d'une unité. Lorsque la valeur actuelle atteint "0", l'écran de comptage s'affiche.



## [Compteur PROGRESSIF de pièces]

A la fin de chaque cycle ou de chaque couture continue, la valeur actuelle augmente d'une unité. Lorsque la valeur actuelle atteint la valeur de réglage, l'écran de comptage s'affiche.




## [Compteur DEGRESSIF de pièces]

A la fin de chaque cycle ou de chaque couture continue, la valeur actuelle diminue d'une unité. Lorsque la valeur actuelle atteint "0", l'écran de comptage s'affiche.



#### [Compteur non utilisé]

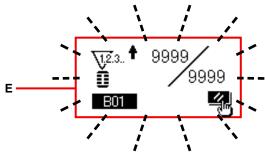



Frocédure de réinitialisation de la valeur de comptage Lorsque la condition de comptage est atteinte pendant la couture, tout l'écran de comptage E clignote. Appuyer sur la touche RESET 3 pour réinitialiser le compteur. La machine revient en mode de couture. Le comptage reprend alors.


## 1-8. Enregistrement d'une nouvelle configuration AC

Il y a deux méthodes différentes pour enregistrer une nouvelle configuration AC. L'une est la méthode de saisie à intervalles égaux et l'autre est la méthode de saisie individuelle. Dans le premier cas, le nombre de boutonnières et un intervalle de bouton sont saisis. Dans le deuxième cas, les données de boutonnière sont saisies sur la base d'une boutonnière par boutonnière.

## (1) Procéder à la saisie à intervalles égaux

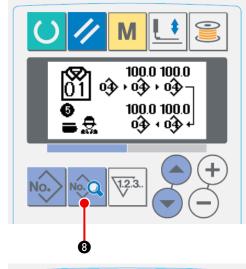

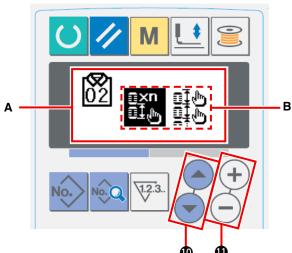

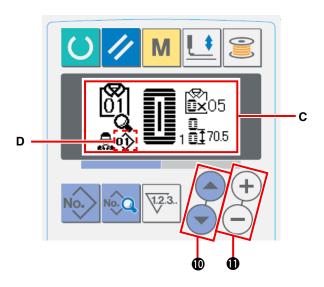

- 1 Affichage de l'écran de saisie des données Une nouvelle configuration peut être enregistrée uniquement sur l'écran de saisie des données AC (bleu).
- 2 Accéder à l'écran d'enregistrement des nouvelles configurations AC

Maintenir enfoncée la touche DATA jusqu'à ce que l'écran d'enregistrement de nouvelles configurations **A** s'affiche.



Vingt configurations différentes (1 à 20) peuvent être utilisées comme configurations AC.

- 4 Sélection de la saisie à intervalles égaux
  - Appuyer sur la touche ITEM SELECT 

    pour faire clignoter la sélection **B** de saisie à intervalles égaux/individuelle.

- puyer sur la touche DATA pour confirmer le numéro de configuration AC à enregistrer nouvellement. Puis, l'écran de sélection **C** de saisie à intervalles égaux apparaît sur l'affichage.
- Sélection du numéro de configuration de couture LBH Appuyer sur la touche DATA CHANGE + , tandis que le numéro de configuration de couture D clignote pour sélectionner le numéro de configuration de couture LBH.
- 6 Saisie du nombre de boutonnières


  Appuyer sur la touche ITEM SELECT


  tpour modifier l'élément de données sélectionné. Saisir le nombre de boutonnières à coudre en continu au moyen de la touche DATA CHANGE
- Saisie de la valeur d'entraînement Appuyer sur la touche ITEM SELECT


pour modifier l'élément de données sélectionné. Saisir la valeur d'entraînement au moyen de la touche DATA CHANGE (+) (-) (1).

Appuyer sur la touche DATA pour confirmer les données saisies.

## (2) Effectuer la saisie individuelle

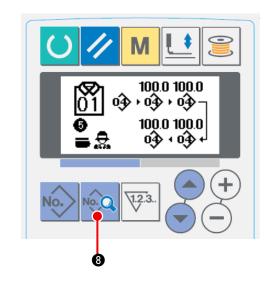

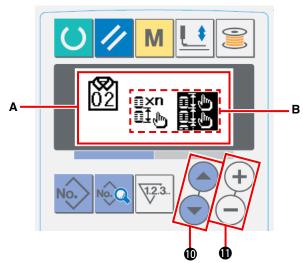


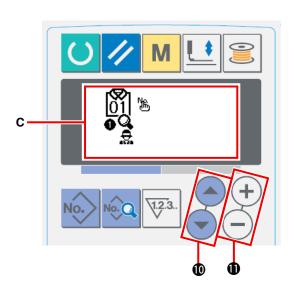

- Affichage de l'écran de saisie des données Une nouvelle configuration AC peut être enregistrée uniquement sur l'écran de saisie des données AC (bleu).
- Accéder à l'écran d'enregistrement des nouvelles configurations AC

Maintenir enfoncée la touche DATA jusqu'à ce que l'écran d'enregistrement de nouvelles configurations A s'affiche.

Saisie d'un numéro de configuration Saisir un nouveau numéro de configuration AC à enregistrer au moyen de la touche DATA CHANGE (+)(-) **1** . Il est interdit d'enregistrer une nouvelle configuration AC sur un numéro de configuration AC déjà enregistré.

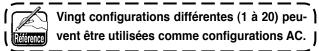

#### Sélection de la saisie individuelle

Appuyer sur la touche ITEM SELECT



pour faire clignoter la sélection B de saisie à intervalles égaux/individuelle.

Sélectionner la saisie individuelle



lisant la touche DATA CHANGE (+)(-)



appuyer sur la touche DATA (3). Ensuite,



le numéro de configuration AC à enregistrer nouvellement est confirmé et l'écran de saisie individuelle C est affiché.

## Sélection du numéro de configuration de couture LBH

Appuyer sur la touche ITEM SELECT





pour faire clignoter le numéro de configuration de couture LBH et la valeur d'entraînement à modifier.

Le numéro de configuration de couture LBH et les données de la valeur d'entraînement, qui clignotent, peuvent être modifiés en appuyant sur la touche DATA CHANGE (+)(-)

## 1-9. Copie de la configuration AC

Les données déjà enregistrées sur un numéro de configuration peuvent être copiées sur un autre numéro de configuration non utilisé. La copie d'une configuration par écrasement étant interdite, pour écraser une configuration existante, il est nécessaire de l'effacer d'abord.

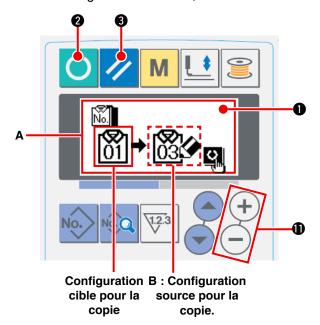

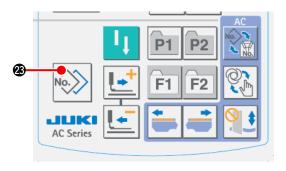

## 1) Mettre la machine à coudre en mode de saisie

La copie est autorisée uniquement lorsque le rétroéclairage LCD ① est bleu, c.-à-d. en mode de saisie. Si le rétroéclairage est vert, c.-à-d. en mode de couture, il est nécessaire d'appuyer sur la touche READY ② pour passer au mode de saisie.

# ② Sélection du numéro de configuration source pour la copie

Sélectionner le numéro de configuration source à copier sur l'écran de sélection des configurations.

- → Se reporter à "I-2-2. Execution de la selection de configuration" p. 58.
- 3 Accès à l'écran de copie

Appuyer sur la touche COPY pour afficher l'écran de copie **A**.

# Sélection du numéro de configuration cible pour la copie

Le numéro de configuration **B** non utilisé clignote. Appuyer sur la touche DATA CHANGE

pour sélectionner le numéro de configuration cible pour la copie.Pour supprimer la configuration, sélectionner la corbeille de recyclage.


#### 5 Commencer la copie

Appuyer sur la touche READY pour démarrer la copie. Deux secondes plus tard, l'écran est ramené à l'écran de saisie avec le numéro de configuration créée en copiant les données sélectionnées.

Une pression sur la touche RESET / 3 ramène l'écran à l'écran précédent sans procéder à la copie des données.

## 1-10. Changement du type de vêtement entre vêtements pour homme et vêtements pour femme

Le sens d'entraînement de l'article à coudre diffère selon que l'article est destiné aux hommes ou aux femmes.

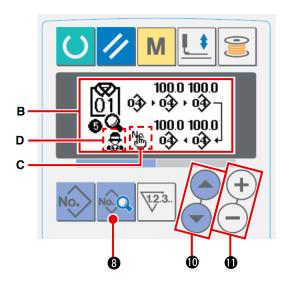

- Affichage de l'écran de saisie des données AC Afficher l'écran de saisie des données AC (bleu) pour le numéro de configuration AC à coudre.
- Changement du type de vêtement entre vêtements pour homme et vêtements pour femme

Appuyer sur la touche DATA 3 pour afficher l'écran de changement des données B. Le changement du type de vêtement entre vêtements pour homme et femme peut être effectué après avoir saisi les dernières données sur le numéro de configuration de couture LBH.

Appuyer sur la touche ITEM SELECT





Puis appuyer de nouveau sur (

que les dernières données 🖟 C affichées sur le numéro de configuration de couture LBH clignotent. Puis, 💂 (pour homme) ou 🙀 (pour femme) D clignotent. À présent, sélectionner les vêtements pour homme ou femme au moyen de

la touche DATA CHANGE (+)






## [Comment placer le tissu sur la machine à coudre]

Pour les vêtements pour homme, la position dans laquelle l'article à coudre est préparé correspond à la position de démarrage de la couture de la première configuration de couture.

Pour les vêtements pour femme, la position atteinte en déplaçant le tissu vers la droite de 610 mm depuis la position sur laquelle il a été préparé correspond à la position de démarrage de la couture de la première configuration de couture.

Pour les vêtements pour homme et femme, la position de démarrage de la couture peut être déplacée vers la droite ou la gauche avant de démarrer la couture au moyen de la fonction de saut.

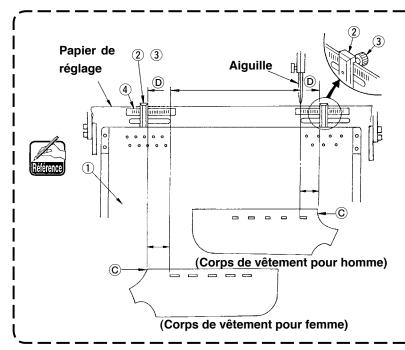


Desserrer la vis à oreilles 3 de la jauge 2 de la table de préparation 1. Déplacer la jauge sur le point défini sur l'échelle (4) et la fixer en serrant la vis à oreilles.

Ensuite, placer le tissu avec son extrémité supérieure © alignée à l'intérieur de la jauge D pour positionner le tissu. (Pour les vêtements pour femme, régler la position définie du tissu de la même manière en utilisant la jauge et l' échelle située à gauche de la table de préparation.)


## 1-11. Modification des données de l'empilement de paire

La fonction d'empilement de paire sert à empiler les corps droit et gauche du vêtement en alternance. La machine à coudre coud les boutonnières et empile les corps droit et gauche du vêtement achevé sans percer de boutonnières sur le corps opposé du vêtement.

Changer les données de l'interrupteur logiciel U54 PAIR-STACK USE (UTILISATION DE L'EMPILEMENT DE PAIRES) sur pour utiliser cette fonction.

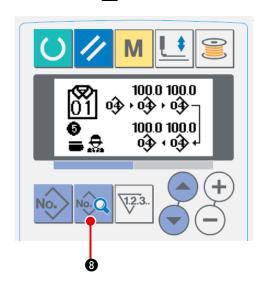

- ① Affichage de l'écran de saisie des données AC Afficher l'écran de saisie des données AC (bleu) pour le numéro de configuration AC à coudre.
- Modification des données de l'empilement de paire Appuyer sur la touche DATA pour afficher l'écran de modification des données B. Il est possible de modifier l'empilement de paire après avoir saisi les dernières données sur le numéro de configuration de couture de boutonnière à point noué (LBH).

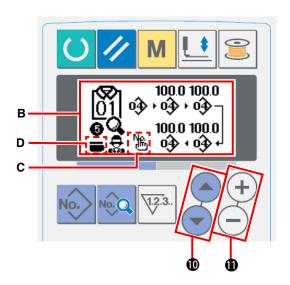

Appuyer sur la touche ITEM SELECT 

Puis appuyer deux fois sur la touche ITEM SELECT 

pendant que les dernières données

C ffichées sur le numéro de configuration de couture de boutonnière à point noué (LBH) sauvegardé clignotent.


Puis (désélectionner) ou (sélec-


tionner) **D** clignote. A ce moment, sélectionner "Désélectionner" ou "Sélectionner" au moyen de la touche DATA CHANGE + •

# 2. FONCTIONNEMENT ET MÉTHODE DE RÉGLAGE DU FONCTIONNEMENT POUR MACHINE À COUDRE INDIVIDUELLE

## 2-1. Saisie du type de presseur

## (1) Procédure de réglage du type de presseur

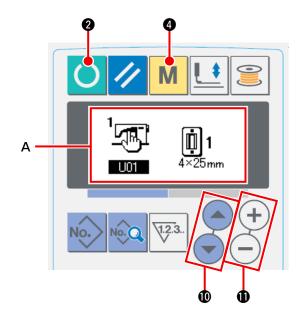

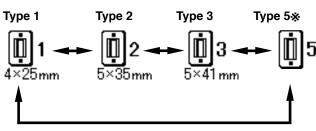

1 Afficher le paramètre de réglage du type de presseur.

Le changement de configuration est possible en mode de saisie si le rétroéclairage de l'afficheur LCD ① est en bleu. Si le rétroéclairage est vert, indiquant le mode de couture, il est nécessaire d'appuyer sur la touche READY ② pour passer au mode de saisie.


2 Sélectionner le type de presseur.


Appuyer sur la touche MODE M pour afficher l'écran de modification A des données de l'interrupteur logiciel (niveau 1). Appuyer sur la touche ITEM SELECT pour afficher 114 le type de pied presseur. Ensuite, appuyer sur la touche DATA CHANGE Le pictogramme s'affiche comme indiqué sur la figure ci-dessous. Sélectionner le type de pinceur installé sur la machine à coudre en se reportant à "(2) Tableau des types de presseur" p. 58.

## (2) Tableau des types de presseur

Comme type de presseur, spécifier le numéro de pièce gravé sur le presseur.

	Туре	Numéro de pièce de presseur •
1 4×25 <sub>mm</sub>	Type 1	B151177 1 000 *
<b>□</b> 2 5×35 <sub>mm</sub>	Type 2	B1511772000 *
<b>□</b> 3 5×41 mm	Type 3	B1511773000 *
<b>[</b> ]5	Type 5 *	_

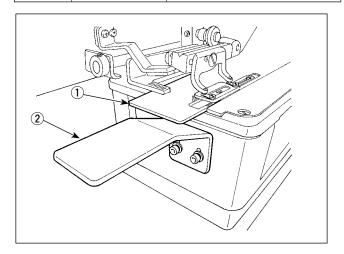


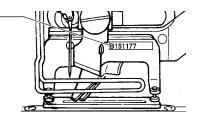

- \* Spécifier le type 5 lors de l'utilisation d'un presseur autre que de type 1 à 3. Pour régler la machine pour le presseur utiliser, changer les paramètres U15 Largeur de presseur et U16 Longueur de presseur de l'interrupteur logiciel (niveau 1).
  - → Voir "II-2-15. Methode de changement des donneesde l'interrupteur logiciel" p.77.
- \* Pour utiliser le type 5 avec une largeur de points d'au moins 6 mm et une longueur de points d'au moins 41 mm, il est nécessaire de remplacer des pièces telles que bras de presseur, plaque d'entraînement, etc.
- \* Lorsque plus de deux types de pinceur sont utilisés, la hauteur du panneau de la table secondaire B ② est réglée de sorte que la plaque d'entraînement ① n'entre pas en contact avec le panneau de la table secondaire B ②.

## 2-2. Execution de la selection de configuration

## (1) Sélection depuis l'écran de sélection de configuration

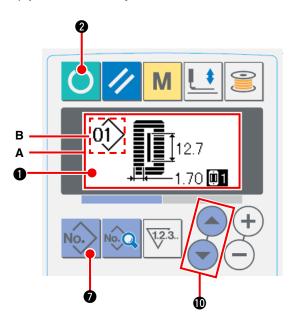

- 1) Passer en mode de saisie.
  - e changement de configuration est possible en mode de saisie (rétroéclairage bleu de l'afficheur LCD ①). Si la machine est en mode de couture (rétroéclairage vert), appuyer sur la touche
  - READY Opour passer en mode de saisie.
- 2 Affichage de l'écran de sélection de configuration

Appuyer sur la touche PATTERN No. No.



écran de sélection de configuration **A** s'affiche. Le numéro de configuration **B** actuellement sélectionné clignote.

3 Sélectionner la configuration.

Appuyer sur la touche ITEM SELECTION



• Les configurations mémorisées changent et s' affichent dans l'ordre. Sélectionner ici le numéro de configuration que l'on désire exécuter.


## (2) Sélection à l'aide de la touche de mémorisation

La touche de mémorisation permet de mémoriser le numéro de configuration désiré. Une fois une configuration mémorisée sur une touche, elle peut être rappelée par simple pression sur cette touche.

→ Voir "I-2-11. Utilisation de la touche de mémorisation de configuration" p.72.

## 2-3. Reglage de la tension du fil d'aiguille

Il est également possible de régler la tension du fil d'aiguille en effectuant une couture d'essai car les données de tension du fil d'aiguille peuvent également être spécifiées en mode de couture.

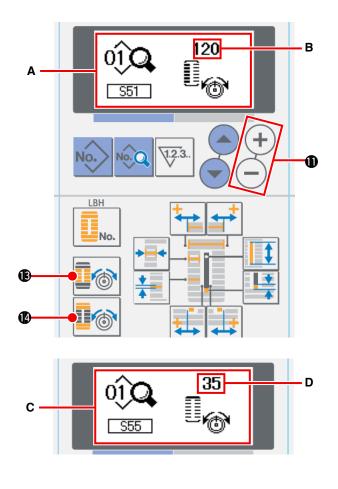

Afficher les données de réglage de la tension du fil à la partie des lèvres.

Appuyer sur la touche THREAD TENSION modification des données de couture A s'affiche.

Régler la tension du fil à la partie des lèvres. Appuyer sur la touche DATA CHANGE (+)

La valeur de réglage B augmente ou diminue et la tension du fil peut être changée. La relation entre la finition de la couture et la valeur de réglage est telle qu'indiquée sur l'illustration cidessous. Spécifier la valeur en se reportant à l' illustration.

Afficher les données de réglage de la tension du fil à la partie des brides.

Afficher les données de réglage de la tension du fil à la partie des brides. Appuyer sur la touche THREAD TENSION OF BAR-TACKING SECTION M.L'écran de modification des

Changement de la tension du fil d'aiguille à la partie de la bride

Appuyer sur la touche DATA CHANGE (+

données de couture C s'affiche.

**1** La valeur de réglage **D** augmente ou diminue et la tension du fil peut être changée. La relation entre la finition de la couture et la valeur de réglage est telle qu'indiquée dans le tableau cidessous. Spécifier la valeur en se reportant au tableau.


Pour la tension sur des parties autres que les lèvres et les brides, voir "I -2-7. Changement des donnees de couture" p.63. et "I-2-15.Méthode de changement des données de l'interrupteur logiciel" p.77.

#### Valeur de rélage de la tension de la partie des léres ① et de la partie des brides ②


	Valeur de réglage sur le panneau				
		$\Theta$	Initial value	$\oplus$	
Point perlé	Tension de la partie des lèvres			La crête est re- montée.	
	② Tension de la partie des brides	La tension du fil diminue.	35	La tension du fil augmente.	
Point roulé	③ Tension de la partie des lèvrest	La tension du fil diminue.	60	La tension du fil diminue.	
	(4) Tension de la par- tie des brides	La tension du fil diminue.	60	La tension du fil diminue.	

Pour la forme de bride radiale à oeillet, spécifier tout d'abord la tension de bride à environ 120 et effectuer l'équilibrage des points.

#### Point perlé et point roulé

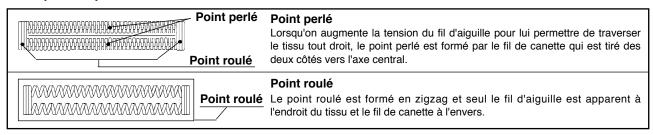


## 2-4. Recommencement de la couture

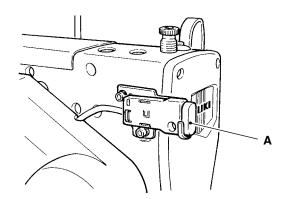

Lorsqu'on appuie sur la touche d'arrêt **A** pendant la couture, la machine interrompt la couture et s'arrête. L'écran d'erreur **B** s'affiche alors pour signaler que l'on a appuyé sur la touche d'arrêt



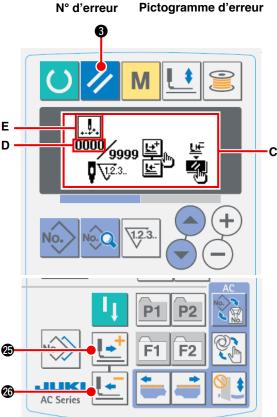

## [Pour reprendre la couture à partir d'un point donné] Etat d'arrêt forcé

L'écran d'erreur B s'affiche.


- Annuler l'état d'erreur.Appuyer sur la touche RESET // 3
  - annuler l'état d'erreur. L'écran d'arrêt forcé **C** s' affiche.
- 2 Ramener le presseur sur sa position initiale.
  - Appuyer sur la touche BACKWARD . Le presseur revient en arrière point par point.
  - Appuyer sur la touche FORWARD . Le presseur avance point par point.
  - Ramener le presseur sur la position de recommencement de la couture.
- 3 Recommencer la couture. Lorsque la genouillère ou l'interrupteur manuel est enfoncé (celui préréglé comme interrupteur de départ), la machine à coudre reprend la cou-

## [Pour recommencer la couture depuis le début] Etat d'arrêt forcé

L'écran d'erreur **B** s'affiche.

ture.

Annuler l'état d'erreur.

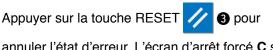

annuler l'état d'erreur. L'écran d'arrêt forcé **C** s' affiche.

2 Ramener le presseur sur la position de positionnement du tissu.

Appuyer à nouveau sur la touche RESET



- 3 . Le presseur revient sur la position de positionnement du tissu.
- 3 Recommencer l'opération de couture depuis le début.

- \* Le nombre actuel de points/nombre total de points sont affichés dans la section D.
- \* La commande de couture actuelle est affichée dans la section E.

Les types de commande sont :



Commande d'avance sans couture





Commande de coupe-fil

Commande du couteau ■+

## 2-5. Utilisation d'une configuration par defaut

Les valeurs par défaut de cette machine permettent d'obtenir une couture optimale pour certaines formes de couture (30 formes). Voir "IV. TABLEAU DES VALEURS PAR DEFAUT POUR CHAQUE FORME" p.98. Pour créer de nouvelles données de couture, il est pratique de copier une configuration par défaut.

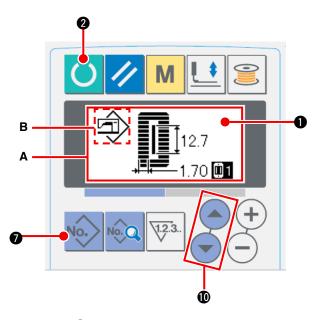

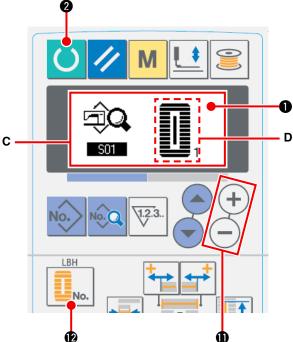

#### (1) Passer en mode de saisie.

Le changement de configuration est possible en mode de saisie (rétroéclairage bleu de l'afficheur LCD 1). Si la machine est en mode de couture (rétroéclairage vert), appuyer sur la touche READY 2 pour passer en mode de saisie.

## 2 Faire apparaître la configuration par défaut.

Appuyer sur la touche PATTERN No. L'écran de sélection de configuration A s'affiche. Le numéro de configuration B actuellement sélectionné clignote sur l'afficheur. Appuyer sur la touche ITEM SELECTION , pour sélectionner la configuration par défaut .

#### 3 Sélectionner la forme.

Appuyer sur la touche SHAPE . L'écran de sélection de forme C s'affiche. La forme D actuellement sélectionnée clignote sur l'afficheur. Sélectionner la forme D à coudre avec la touche DATA CHANGE . A la sortie d'usine, 12 formes peuvent être sélectionnées. En augmentant le niveau de sélection des formes (K04), on pourra sélectionner jusqu'à 30 formes. Voir "II-2-15. Méthode de changement des données de l'interrupteur logiciel" p.77.

## (4) Exécuter une couture d'essai

Appuyer sur la touche READY pour passer en mode de couture (rétroéclairage vert de l'afficheur LCD ). La couture est alors possible et la forme sélectionnée peut être cousue. Seules les données de tension du fil d'aiguille d'une configuration par défaut peuvent être modifiées. Elles reviennent, toutefois, aux valeurs par défaut lors d'un changement de forme ou d'un rappel de la configuration. Etre attentif à ce point.

## 5 Copier la configuration par défaut.

Copier la configuration sélectionnée et vérifiée par la méthode ci-dessus dans la configuration normale et l'utiliser.

Procédure de copie → voir "II-2-10. Copie d' une configuration de couture" p.71.

# 2-6. Liste des formes de couture standard

				T	T
(1) Type carré	(2) Type arrondi	(3) Type carré radial	(4) Type radial	(5) Type de bride droite radiale	(6) Type de bride radiale
AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU
(7) Type carré à oeillet	(8) Type radial à oeillet	(9) Type de bride droite à oeillet	(10) Type de bride à oeillet	(11) Type demi-lune	(12) Type carré arrondi
AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE OUT PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU
(13) Type carré demi- lune	(14) Type de bride droite demi-lune	(15) Type de bride demi-lune	(16) Type demi-lune à oeillet	(17) Type arrondi à oeillet	(18) Type radial carré
AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU
(19) Type demi-lune carré	(20) Type arrondi carré	(21) Type de bride droite carrée	(22) Type de bride carrée	(23) Type demi-lune radial	(24) Type arrondi radial
AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU
(25) Type radial demi- lune	(26) Type arrondi demi- lune	(27) Bride	(28) Bride, coupe à droite	(29) Bride, coupe à gauche	(30) Bride, coupe au centre
AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU	AFFICHAGE DU PANNEAU

## 2-7. Changement des donnees de couture

## (1) Données de couture par défaut préprogrammées en usine


Les configurations 1 à 10 ont été préprogrammées en usine. Les valeurs par défaut du type carré, pour lesquelles seule la lonqueur de coupe du tissu diffère, ont été spécifiées dans les données de couture.

→ Voir "N. TABLEAU DES VALEURS PAR DEFAUT POUR CHAQUE FORME" p.98.

	Longueur de co	oupe du tissu
N° de configuration	1	S02
1	6,4mm	(1/4")
2	9,5mm	(3/8")
3	11,1mm	(7/16")
4	12,7mm	(1/2")
5	14,3mm	(9/16")
6	15,9mm	(5/8")
7	17,5mm	(11/16")
8	19,1mm	(3/4")
9	22,2mm	(7/8")
10	25,4mm	(1")

## (2) Procédure de changement des données de couture

Configuration Pictogramme représentant l' actuellement élément de données sélectionnée

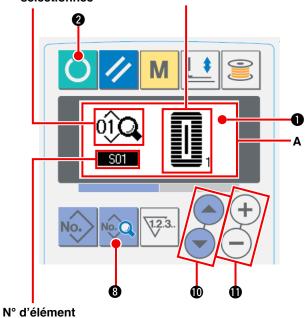

Passer en mode de saisie.

Le changement de mode de couture est possible en mode de saisie (rétroéclairage bleu de l' afficheur LCD 1).

Si la machine est en mode de couture (rétroéclairage vert), appuyer sur la touche

2 pour passer en mode de saisie.

(2) Afficher l'écran de modification des données de couture.

Appuyer sur la touche DATA Q 8. L'écran de

modification des données de couture A du numéro de configuration actuellement sélectionné s'affiche.

Sélectionner la donnée de couture à modifier

Appuyer sur la touche ITEM SELECTION (



pour sélectionner l'élément de données

à modifier. Les éléments de données qui ne sont pas utilisés pour la forme et ceux dont la modification a été interdite sont sautés et ne s' affichent pas. Etre attentif à ce point.

→ Voir "II-2-8. Methode d'autorisation/ interdiction de modification des donnees de couture" p.64.

#### Modifier la donnée.

de données

Certains éléments des données de couture peuvent être modifiés par le changement d'une valeur numérique, d'autres par la sélection d'un pictogramme.

Les éléments de données modifiés par le changement d'une valeur numérique portent un numéro tel que

 $\boxed{502}$ . Appuyer sur la touche DATA CHANGE (+) (-)  $\oplus$  pour augmenter ou diminuer la valeur de réglage.

Les éléments de données modifiés par la sélection d'un pictogramme portent un numéro tel que 501.

Sélectionner le pictogramme avec la touche DATA CHANGE (+)


→ Pour plus d'informations sur les données de couture, voir "II-2-9.Liste des données de couture" p.65.


## 2-8. Methode d'autorisation/interdiction de modification des donnees de couture

Cette machine a été programmée en usine pour que les éléments des données de couture rarement utilisés ne puissent pas être modifiés.

Si l'on désire paramétrer les données plus finement en fonction des articles à coudre, autoriser la modification des éléments des données de couture avant d'utiliser la machine.

Pour l'autorisation/interdiction de la modification des données de couture, lorsque la modification est interdite pour S52 tension à la partie de la lèvre droite, la couture est exécutée avec les données de S51 tension à la partie de la lèvre gauche. Lorsque la modification est interdite pour S56 tension de la deuxième bride. la couture est exécutée avec les données de S55 tension de la première bride. Lorsque des éléments de données de couture autres que ceux ci-dessus sont à l'état modification interdite, les données utilisées sont les valeurs par défaut.

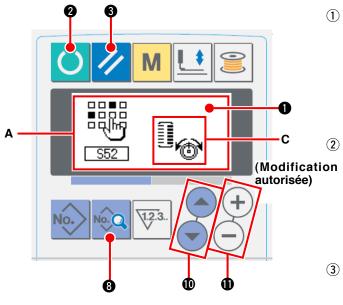

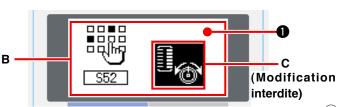

#### Passer en mode de saisie.

Le paramétrage est possible en mode de saisie (rétroéclairage bleu de l'afficheur LCD 1). Si la machine est en mode de couture (rétroéclairage

vert), appuyer sur la touche READY



pour passer en mode de saisie.

Afficher l'écran d'autorisation/interdiction de modification des données de couture.

Appuyer sur la touche DATA Q 9 pendant





trois secondes. L'écran d'autorisation/interdiction de modification des données de couture A ou B s'affiche.

Sélectionner la donnée de couture à modifier.

Appuyer sur la touche ITEM SELECTION





pour sélectionner l'élément des données de couture C à modifier.

Seuls les éléments de données pour lesquels une modification est autorisée peuvent alors être sélectionnés.

Changement de l'état d'autorisation/interdiction de modification

Appuyer sur la touche DATA CHANGE (+





L'affichage de pictogramme C des données de couture passe en mode inversé/non inversé.

Affichage inversé : Modification autorisée Affichage non inversé : Modification interdite

Revenir à l'étape (3). Plusieurs éléments des données de couture peuvent être modifiés.

Enregistrer la donnée spécifiée.

Appuyer sur la touche READY





donnée dont l'état a été changé est enregistrée. Deux secondes après, l'affichage revient à l' écran précédent.

Si l'on appuie sur la touche RESET



données ne sont pas enregistrées et l'affichage revient à l'écran précédent.

## 2-9. Liste des donnees de couture

Les données de couture peuvent être saisies dans 99 configurations (configuration 1 à 99) et peuvent être utilisées pour chaque configuration. Cette machine a été programmée en usine pour que les données pour lesquelles il est nécessaire de spécifier une "autorisation/interdiction de modification" ne puissent pas être sélectionnées. Pour pouvoir les utiliser, il est nécessaire de les placer à l'état "Modification autorisée". 

Voir "I-2-8. Méthode d'autorisation/interdiction de modification des données de couture" p.64.

No.	Paramètre	Plage de réglage	Unité de modification	Remarques
S01	Forme de couture  Ce paramètre permet de sélectionner l'un des 30 types différents de formes de couture de la machine.	1 à 30	1	-
	Voir "II-2-6. "Liste des formes de couture standard" p.62.			
	* A la sortie d'usine, seuls 12 types de formes de couture standard peuvent être sélectionnés. Pour augmenter le nombre de types de formes de couture, modifier le paramètre K04 Niveau de sélection des formes de couture de l'interrupteur logiciel.   Voir "II-2-16. Liste des donnes de l'interrupteur logiciel." 70			
000	logiciel" p.78.	0.0 \ 100.0	0.4	
S02	Longueur de coupe du tissu  Ce paramètre permet de spécifier la longueur de tissu coupée par le couteau fendeur. Noter, toutefois, que la longueur de couture est prédéfinie pour les formes de bride (n° 27, 28, 29 et 30 de S01).  Si U19 Fonction des mouvements multiples du couteau fendeur est activée dans l'interrupteur logiciel, l'article est coupé par des mouvements multiples du couteau à la taille définie dans le paramètre U18  Taille du couteau fendeur. → " II -2-16. Liste des	3,0 à 120,0	0,1mm	_
	donnes de l'interrupteur logiciel" p.78.			
S03	Largeur de gorge de couteau, côté droit Ce paramètre permet de spécifier l'espace entre le couteau fendeur et la partie de la lèvre droite.	-2,00 à 2,00	0,05mm	_
S04	Largeur de gorge de couteau, côté gauche Ce paramètre permet de spécifier l'espace entre le couteau fendeur et la partie de la lèvre gauche.	-2,00 à 2,00	0,05mm	-
S05	Largeur de surjet, côté gauche Ce paramètre permet de spécifier la largeur de surjet de la partie de la lèvre gauche.	0,10 à 5,00	0,05mm	-
S06	Taux des formes de côté droit et de côté gauche Ce paramètre permet de spécifier le taux d'agrandis- sement/réduction de la forme du côté droit avec le couteau comme centre.	50 à 150	1%	-
S07	Pas de couture sur la partie des lèvres Ce paramètre permet de spécifier le pas de couture des parties des lèvres gauche et droite.	0,200 à 2,500	0,025mm	-
S08	Pas de couture sur la partie des lèvres  Ce paramètre permet de spécifier le pas de couture des parties des lèvres gauche et droite.  Bas de bride carrée  Bas de bride de forme droite	0,2 à 5,0	0,1mm	-
S09	Longueur de la première bride Ce paramètre permet de spécifier la longueur de la bride arrière.  Haut de bride carrée	0,2 à 5,0	0.1mm	-

<sup>\* 1 :</sup>S'affiche selon la forme.

<sup>\* 2 :</sup> S'affiche pour l'état modification autorisée. Voir " II -2-8. Méthode d'autorisation/interdiction de modification des données de couture" p.64.

<sup>\* 3:</sup> S'affiche lorsque la fonction est sélectionnée.

No.	Paramètre	Plage de réglage	Unité de modification	Remarques
S10	Correction de largeur de bride, côté droit Ce paramètre permet de corriger la forme extérieure du côté droit de la bride en termes de surjet. La première et la seconde brides sont toutes deux corrigées.  Haut de Bas de bride Bas de bride de forme	-1,00 à 1,00	0,05mm	-
	carrée carree ca			
S11	Correction de largeur de bride, côté gauche Ce paramètre permet de corriger la forme extérieure du côté gauche de la bride en termes de surjet.  Haut de bride carrée Bas de bride de forme droite  Bas de bride carrée	-1,00 à 1,00	0,05mm	-
S12	Décalage de bride, côté gauche Ce paramètre permet de spécifier la longueur pour la formation de la partie bride de la forme de bride.	0,00 à 3,00	0,05mm	*1
S13	Décalage de bride, côté droit Ce paramètre permet de spécifier la longueur pour la formation de la partie bride de la forme de bride.	0,00 à 3,00	0,05mm	*1
S14	Longueur de forme d'oeillet Ce paramètre permet de spécifier la longueur entre le centre de l'oeillet de la forme d'oeillet et le haut.	1,0 à 10,0	0,1mm	*1
S15	Nombre de points de la forme d'oeillet Ce paramètre permet de spécifier le nombre de points dans les 90° supérieurs de la forme d'oeillet.	3 1 à 8	1	*1
S16	Largeur d'oeillet Ce paramètre permet de spécifier la taille transversale d' intérieur de la forme d'oeillet. Le point de pénétration réel de l' aiguille est déterminé par l'addition de S04 Largeur de gorge de couteau, gauche.	1,0 à 10,0	0,1mm	*1
S17	Longueur d'oeillet Ce paramètre permet de spécifier la taille longitudinale d'intérieur de la forme d'oeillet.	1,0 à 10,0	0,1mm	*1
S18	Longueur de forme de bride arrondie Ce paramètre permet de spécifier la longueur entre le centre de la forme de bride arrondie et le haut.  Haut de bride Haut de bride	1,0 à 5,0	0,1mm	*1
	arrondie radiale demi-lune  Bas de bride arrondie radiale radiale demi-lune  Bas de bride demi-lune  demi-lune  demi-lune			
S19	Nombre de points de la forme radiale Ce paramètre permet de spécifier le nombre de points dans les 90° supérieurs de la forme radiale.	1 à 8	1	*1
S20	Renfort de la forme radiale  Ce paramètre permet de sélectionner le mode avec/sans pi quage de renfort de la forme radiale.  : Avec : Sans	-	-	*1, *2
S21	Pas de couture sur la partie des brides Ce paramètre permet de spécifier le pas de couture des parties des brides.  Haut de bride carrée Haut de bride demi-lune Bas de bride de forme droite  Bas de bride arrondie Bas de bride demi-lune  Bas de bride lune  Bas de bride arrondie lune	0,200 à 2,500	0,025mm	-

No.	Paramètre	Plage de réglage	Unité de modification	Remarques
S22	Première marge Ce paramètre permet de spécifier l'espace entre la première bride et la gorge du couteau. Ce paramètre s'applique à toutes les formes.	0.0 à 4.0	0,1mm	-
S23	Seconde marge Ce paramètre permet de spécifier l'espace entre la seconde bride et la gorge du couteau. Ce paramètre s'applique à toutes les formes.	0.0 à 4.0	0,1mm	-
S31	Piquage simple/piquage double  Ce paramètre permet de sélectionner le piquage simple ou le piquage double.  1 : Piquage simple 2 : Piquage double	-	-	-
S32	Sélection de double piquage/point croisé Ce paramètre permet de sélectionner le piquage chevauchant ou le piquage croisé au point de pénétration de l'aiguille sur les lèvres lors du paramétrage du piquage double.  : Piquage chevauchant : Piquage croisé : Piquage croisé	-	-	*3
S33	Correction de largeur de piquage double Ce paramètre permet de spécifier une largeur de surjet étroite du premier cycle lors du paramétrage du double piquage	0.0 à 2.0	0,1mm	*3
S34	Nombre de fois de bâtissage  Ce paramètre permet de spécifier le nombre de fois de bâtissage.  : Ohne Heften    Xn : Mit Heften (Einstellung der Zahl der Vorgänge)	0 à 9	1	-
S35	Pas de couture de bâtissage Ce paramètre permet de spécifier le pas de couture lors du bâtissage.	1.0 à 5.0	0,1mm	*3
S36	Longueur d'insertion du fil de bâtissage Ce paramètre permet de spécifier la longueur d'insertion du fil d'aiguille lors du bâtissage.	2.0 à 20.0	0,1mm	*3
S37	Pas d'insertion du fil de bâtissage Ce paramètre permet de spécifier le pas d'insertion du fil d'aiguille lors du bâtissage.	0.2 à 5.0	0,1mm	*3
S38	Largeur d'insertion du fil de bâtissage Ce paramètre permet de spécifier la largeur d'insertion du fil d'aiguille lors du bâtissage.	0.0 à 4.0	0,1mm	*3
S39	Correction longitudinale de la pénétration d'aiguille au bâtissage  Ce paramètre permet de spécifier la distance de déplacement de la position d'entrée de l'aiguille vers l'avant ou l'arrière lorsqu'un bâtissage est effectué sur plus de deux cycles.	0.0 à 2.5	0,1mm	*2, *3
S40	Correction transversale de la pénétration d'aiguille au bâtissage  Ce paramètre permet de spécifier la position droite et gauche de pénétration de l'aiguille lors d'un bâtissage de plus de deux cycles.	0.0 à 1.0	0,1mm	*3
S41	Correction de position gauche de bâtissage Ce paramètre permet de spécifier la distance de déplacement de la position de référence de la couture du bâtissage à droite ou à gauche depuis le centre du surjet gauche.	- 2.0 à 2.0	0,1mm	*2, *3
S42	Correction de position droite de bâtissage Ce paramètre permet de spécifier la distance de déplacement de la position de référence de la couture du bâtissage à droite ou à gauche depuis le centre du surjet droit.	– 2.0 à 2.0	0,1mm	*2, *3


No.	Paramètre		Plage de réglage	Unité de modification	Remarques
S44	Vitesse de bâtissage Ce paramètre permet de spécifier la vitesse de bâtissage.		400 à 4200	100 sti/min	*3
S45	Fonction d'assemblage Ce paramètre permet d'activer ou désactiver lorsque tue l'assemblage en premier.  : Sans d'assemblage : Avec assemblage d'assemblage est sélectionné : La couture est exécutée dans l'ordre d'assemblage	age	-	-	-
S46	Largeur d'assemblage Ce paramètre permet de spécifier la largeur de couture lors de l'assemblage.	T DAM	1,0 à 10,0	0,1mm	*2, *3
S47	Pas de couture d'assemblage Ce paramètre permet de spécifier le pas de couture lors de l'assemblage.		0,2 à 5,0	0,1mm	*2, *3
S51	Tension à la partie de la lèvre gauche Ce paramètre permet de spécifier la tension du fil d'aiguille à la partie de la lèvre gauche.		0 à 200	1	-
S52	Tension à la partie de la lèvre droite Ce paramètre permet de spécifier la tension du fil d'aiguille à la partie de la lèvre droite.		0 à 200	1	*2
S53	Tension à la partie de la lèvre gauche (premier cycle de piquage double)  Ce paramètre permet de spécifier la tension du fil d'aiguille à la partie de la lèvre gauche du premier cycle lors d'un piquage double.		0 à 200	1	*2, *3
S54	Tension à la partie de la lèvre droite (premier cycle de piquage double)  Ce paramètre permet de spécifier la tension du fil d'aiguille à la partie de la lèvre droite du premier cycle lors d'un piquage double.		0 à 200	1	*2, *3
S55	Tension à la partie de la première bride Ce paramètre permet de spécifier la tension du fil d'aiguille à la partie de la première bride.		0 à 200	1	-
S56	Tension à la partie de la seconde bride Ce paramètre permet de spécifier la tension du fil d'aiguille à la partie de la seconde bride.		0 à 200	1	*2
S57	Réglage de la tension du fil d'aiguille au début de la couture  Ce paramètre permet de spécifier la tension du fil d'aiguille des points d'attache au début de la couture.		0 à 200	1	-
S58	Réglage de la tension du fil d'aiguille de bâtissage Ce paramètre permet de spécifier la tension du fil d'aiguille de bâtissage.		0 à 200	1	*3

No.	Paramètre		Plage de réglage	Unité de modification	Remarques
S59	Réglage de la synchronisation ACT au début de la première bride Ce paramètre permet de spécifier la phase du début du signal de sortie de tension de fil d'aiguille à la partie de la première bride.		-5 à 5	1 point	*2
S60	Réglage de la synchronisation ACT au début du surjet du côté droit Ce paramètre permet de spécifier la phase du début du signal de sortie de tension de fil d'aiguille à la partie de surjet du côté droit.		-5 à 5	1 point	*2
S61	Réglage de la synchronisation ACT au début de la seconde bride Ce paramètre permet de spécifier la phase du début du signal de sortie de tension de fil d'aiguille à la partie de la seconde bride.		-5 à 5	1 point	*2
S62	Nombre de points d'attache au début de la couture  Ce paramètre permet de spécifier le nombre de points d'attache au début de la couture.	₹ <b>. Q</b>	0 à 8	1 point	-
S63	Pas de couture des points d'attache au début de la couture Ce paramètre permet de spécifier le pas de couture des points d'attache au début de la couture.	::: <b>:::</b> ::::::::::::::::::::::::::::::	0,00 à 0,70	0,05mm	*2
S64	Largeur de points d'attache au début de la couture Ce paramètre permet de spécifier la largeur de points d'attache au début de la couture.	<u>                                    </u>	0,0 à 3,0	0,1mm	-
S65	Correction longitudinale des points d'attache au début de la couture  Ce paramètre permet de spécifier la position longitudinale de départ de l'exécution de points d'attache au début de la couture.	= = 	0,0 à 5,0	0,1mm	*2
S66	Correction transversale des points d'atta- che au début de la couture Ce paramètre permet de spécifier la position trans- versale de départ de l'exécution de points d'attache au début de la couture.	₩₩÷!!	0,0 à 2,0	0,1mm	*2
S67	Largeur de points d'attache à la fin de la couture Ce paramètre permet de spécifier la largeur de points d'attache à la fin de la couture.		0,1 à 1,5	0,1mm	-
S68	Nombre de points d'attache à la fin de la couture  Ce paramètre permet de spécifier le nombre de points d'attache à la fin de la couture.	<b>₹₽ Q</b>	0 à 8	1	-
S69	Correction longitudinale des points d'attache à la fin de la couture Ce paramètre permet de spécifier la position longitudinale de départ de l'exécution de points d'attache à la fin de la couture.	<b>■■</b>	0,0 à 5,0	0,1mm	*2
S70	Correction transversale des points d'atta- che à la fin de la couture Ce paramètre permet de spécifier la position trans- versale de départ de l'exécution de points d'attache à la fin de la couture.	*****	0,0 à 2,0	0,1mm	*2


No.	Paramètre	Plage de réglage	Unité de modification	Remarques
S81	Mouvement du couteau Ce paramètre permet de sélectionner le mode "Avec/sans mouvement" du couteau fendeur normal.  : Mouvement ducouteau normal ducouteau normaldésactivé	_	-	_
S83	Mouvement du couteau au premier cycle de piquage double  Ce paramètre permet de sélectionner le mode "Avec/sans mouvement" du couteau fendeur au premier cycle lors d'un piquage double.  : Mouvement ducouteau normaldésactivé : Mouvement ducouteau normalactivé	-	-	*2, *3
S84	Limite de vitesse maximale Ce paramètre permet de spécifier la limite de vitesse maximale de la machine. La valeur maximale de modification des données est égale au nombre de tours de K07 Limite de vitesse maximale des paramètres de l'interrupteur logiciel.  → Voir " II-2-16. Liste des paramètres de l'interrupteur logiciel "p.78.	400 à 4200	100 sti/min	_
S86	Pas de couture dans le sens de l'aller Ce paramètre permet de spécifier le pas de couture dans le sens de l'aller de la forme de bride (formes n° 27, 28, 29 et 30 de S01).	0,200 à 2,500	0,025mm	-
S87	Largeur dans le sens de l'aller Ce paramètre permet de spécifier la largeur dans le sens de l'aller de la forme de bride (formes n° 27, 28, 29 et 30 de S01).	0,1 à 3,0	0,05mm	-
S88	Pas de couture dans le sens du retour Ce paramètre permet de spécifier le pas de couture dans le sens du retour de la forme de bride (formes n° 27, 28, 29 et 30 de S01).	0,200 à 2,500	0,025mm	-
S89	Largeur dans le sens du retour Ce paramètre permet de spécifier la largeur dans le sens du retour de la forme de bride (formes n° 27, 28, 29 et 30 de S01).	0,1 à 3,0	0,05mm	-

## 2-10. Copie d'une configuration de couture

Il est possible de copier un numéro de configuration déjà mémorisé sur un numéro de configuration libre. La copie par écrasement de la configuration est interdite. Pour écraser une configuration, l'effacer avant la copie.

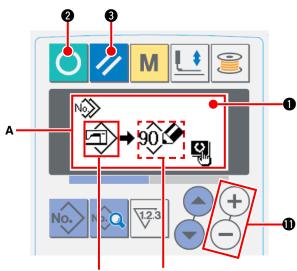

N° de configuration de la source de copie la destination de copie

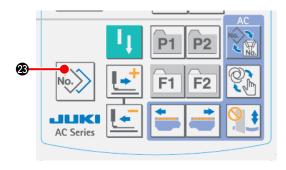

#### 1) Passer en mode de saisie.

La copie est possible en mode de saisie (rétroéclairage bleu de l'afficheur LCD 1). Si la machine est en mode de couture (rétroéclairage vert), appuyer sur la touche READY 2 pour passer en mode de saisie.

## Sélectionner le numéro de configuration de la source de copie.

Sélectionner le numéro de configuration de la source de copie depuis l'écran de sélection de configuration.→ Voir " II -2-2.Execution de la selection de configuration"p.58.

Pour créer de nouvelles données de configuration, il est pratique de copier une configuration par défaut. → Voir "I-2-5.Utilisation d'une configuration par defaut"p.61.

#### 3 Faire apparaître l'écran de copie.

Appuyer sur la touche COPY . L'écran de copie **A** s'affiche.

# Sélectionner le numéro de configuration de la destination de copie.

Un numéro de configuration **B** actuellement inutilisé clignote sur l'afficheur. Appuyer sur la touche DATA CHANGE + pour sélectionner le numéro à copier.

Si l'on désire effacer la configuration, sélectionner la poubelle .


#### (5) Commencer la copie.


 Les données de cycle et les données de couture continue peuvent être copiées de la même manière.

## 2-11. Utilisation de la touche de memorisation de configuration

Mémoriser les numéros de configuration fréquemment utilisés à l'aide de la touche de mémorisation de configuration avant de les utiliser. Les configurations mémorisées peuvent être sélectionnées par simple pression sur la touche de mémorisation de configuration en mode de saisie.

## (1) Méthode de mémorisation

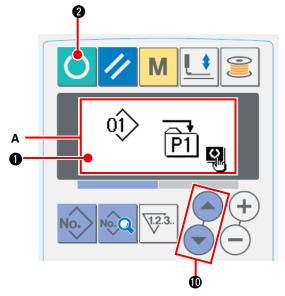

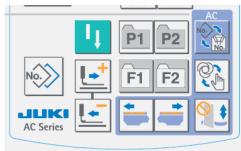

## 1 Passer en mode de saisie.

La mémorisation de configuration est possible en mode de saisie (rétroéclairage bleu de l'afficheur LCD 1).

Si la machine est en mode de couture (rétroéclairage vert), appuyer sur la touche READY 2 pour passer en mode de saisie.

- 2 Afficher l'écran de mémorisation de configuration.
  - Appuyer sur la touche (P1 à P3) 1 à 12 2 sur laquelle on désire mémoriser le numéro de configuration pendant 3 secondes. L'écran de mémorisation de configuration A s'affiche.
- 3 Sélectionner le numéro de configuration.
  Un numéro de configuration B pouvant être utilisé clignote sur l'afficheur. Appuyer sur la touche ITEM SELECTION pour sélectionner le numéro à mémoriser.
  La mémorisation peut être annulée en sélectionnant la corbeille .
- (4) Exécuter la mémorisation.

Appuyer sur la touche READY

pour exécuter la mémorisation. Après deux
secondes, l'affichage revient à l'écran de saisie.

Si l'on appuie sur la touche RESET

3 la
mémorisation ne s'effectue pas et l'affichage
revient à l'écran précédent.


#### (2) Etat de mémorisation à la sortie d'usine

Touche de mé-	N° de configuration mé-
morisation	morisé
P1	N° de configuration 1
P2	N° de configuration 2

## 2-12. Utilisation de la touche de memorisation de parametre

Mémoriser les paramètres fréquemment utilisés à l'aide de la touche de mémorisation de paramètre avant de les utiliser. Les paramètres mémorisés peuvent être sélectionnés par simple pression sur la touche de mémorisation de paramètre en mode de saisie. Le mode d'utilisation de cette touche est similaire à celui indiqué sous "I-2-11.Utilisation de la touche de mémorisation de configuration" p.72 et permet de mémoriser non seulement des paramètres, mais également des numéros de configuration.

#### (1) Méthode de mémorisation

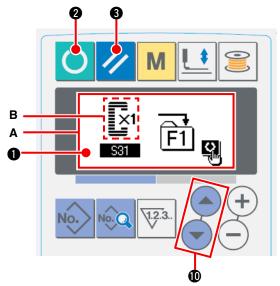

#### Passer en mode de saisie.

La mémorisation des paramètres est possible en mode de saisie (rétroéclairage bleu de l'afficheur LCD 1). Si la machine est en mode de couture (rétroéclairage vert), appuyer sur la touche READY 2 pour passer en mode de saisie.

2 Afficher l'écran de mémorisation de paramètre.

Appuyer sur la touche (F1 à F2) F1 à F2 ® sur laquelle on désire mémoriser le paramètre pendant 3 secondes. L'écran de mémorisation de paramètre A s'affiche.

#### 3 Sélectionner le paramètre.

L'élément **B** pouvant être mémorisé avec la touche clignote. Appuyer sur la touche ITEM SELECTION **1** pour sélectionner l'élément à mémoriser. Les éléments pouvant être mémorisés sont les données de couture, les paramètres (niveau 1) de l'interrupteur logiciel et les numéros de configuration. La mémorisation peut être annulée en sélectionnant la corbeille ...

#### (4) Etat de mémorisation à la sortie d'usine

Appuyer sur la touche READY opour exécuter la mémorisation. Après deux secondes, l'affichage revient à l'écran de saisie. Si l'on appuie sur la touche RESET openies de l'affichage revient à l'écran précédent.

## (2) Etat de mémorisation à la sortie d'usine

Touche de mémorisation	Paramètre mémorisé	
F1	Passage entre piquage simple/piquage double	
F2	Bâtissage (désactivé/nombre de fois)	Ø⁻] -[_] 534


## 2-13. Execution d'une couture continue

Cette machine permet d'effectuer une couture continue au cours de laquelle plusieurs configurations de couture peuvent être exécutées d'un trait sans relevage du presseur. Il est possible de coudre automatiquement jusqu'à 6 formes par cycle.

La mémorisation de 20 données est en outre possible. Copier et utiliser les données selon les besoins. 
→ Voir " II -2-10.Copie de configurations de couture" p.71.

\* Il est nécessaire de changer les pièces d'origine en fonction des conditions de paramétrage.

## (1) Sélection des données de couture continue

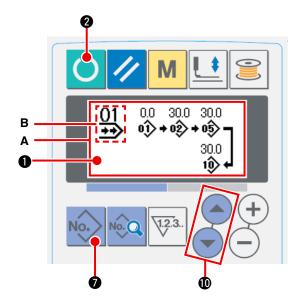

- 1) Passer en mode de saisie.
  - La sélection des données de couture continue est possible en mode de saisie (rétroéclairage bleu de l'afficheur LCD 1). Si la machine est en mode de couture (rétroéclairage vert), appuyer sur la touche READY 2 pour passer en mode de saisie.
- ② Afficher l'écran de sélection de configuration. Appuyer sur la touche PATTERN No. ②. L'écran de sélection de configuration A s'affiche. Le numéro de configuration B actuellement sélectionné cliquote.flashes on and off.
- 3 Sélectionner la couture continue.


Appuyer sur la touche ITEM SELECTION . Les configurations mémorisées changent et s' affichent dans l'ordre. Le numéro de donnée de couture par cycle et le numéro de donnée de couture continue ayant été mémorisés après le dernier numéro de configuration mémorisé sont affichés. Sélectionner ici le numéro de couture continue que l'on désire exécuter.

(4) Exécuter la couture.

Appuyer sur la touche READY alors que la donnée de couture continue est sélectionnée. Le rétroéclairage de l'affichage LCD passe alors au vert et la couture est possible.

Seule la donnée de couture continue n° 1 a été mémorisée en usine. Toutefois, la machine ne peut pas passer en mode de couture car la configuration de couture n'a pas été saisie. Saisir la configuration de couture comme il est indiqué sous "II-2-13.(2) Méthode de modification des données de couture continue"p.75 à la page suivante.

#### (2) Méthode de modification des données de couture continue

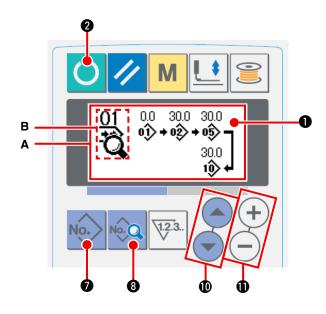

Passer en mode de saisie.

La sélection des données de couture continue est possible en mode de saisie (rétroéclairage bleu de l'afficheur LCD 1). Si la machine est en mode de couture (rétroéclairage vert), appuyer sur la touche READY 2 pour passer en mode de saisie.

2 Afficher le numéro de donnée de couture continue à modifier.

Appuyer sur la touche PATTERN No. pour afficher l'écran de sélection A. Le numéro de configuration B actuellement sélectionné clignote. Appuyer sur la touche ITEM SELECTION (a) (b). Les configurations mémorisées changent et s'affichent dans l' ordre. Le numéro de donnée de couture par cycle et le numéro de donnée de couture continue ayant été mémorisés après le dernier numéro de configuration mémorisé sont affichés. Sélectionner ici le numéro de couture continue que l'on désire exécuter.

3 Placer les données de couture continue en mode de modification.

Appuyer sur la touche DATA . L'affichage de modification des données de couture continue C apparaît. Le numéro de configuration D exécuté en premier clignote. Les données peuvent alors être modifiées.

4) Sélectionner le point de modification.

Appuyer sur la touche ITEM SELECTION (♠) (♣) (♣) (♣) (♣) Le point de modification se déplace dans l'ordre de "numéro de configuration → valeur d'avance sans couture → n° de configuration → valeur d'avance sans couture", puis clignote. Lorsqu'on déplace le point de modification jusqu'à la dernière donnée, le pictogramme de suite des données (♣) s'affiche.

(5) Modifier les données du point de modification sélectionné.

Appuyer sur la touche DATA CHANGE (+) (-) (1). Les données du point de modification peuvent être modifiées. Lorsque le point de modification se trouve sur le numéro de configuration :

Le numéro de configuration ayant été mémorisé est affiché et peut être sélectionné.

Lorsque le point de modification se trouve sur la valeur d'avance sans couture :

Il est également possible de modifier la valeur numérique dans une plage de ±120 mm.

Pour effacer les données de configuration du point de modification, appuyer sur la touche RESET





Pour modifier les données, répéter les opérations des étapes 4) et 5).

- \* La saisie est réalisée par les opérations ci-dessus. Toutefois, pour la couture continue, saisir toutes les données dans les limites de taille du presseur. Si les données dépassent les limites, un message d'erreur s'affiche. Saisir la taille de presseur avec précision.
  - → Voir " II -2-1. Saisie du type de presseur " p.57.

## 2-14. Explication des mouvements multiples du couteau

Cette machine peut actionner le couteau plusieurs fois automatiquement lorsque la taille des boutonnières est supérieure à celle du couteau. On spécifie la taille du couteau utilisé sur le panneau de commande. Paramétrer et utiliser cette fonction pour exécuter diverses formes de couture sans remplacer le couteau.

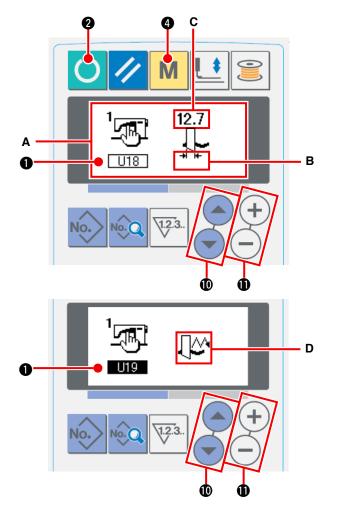

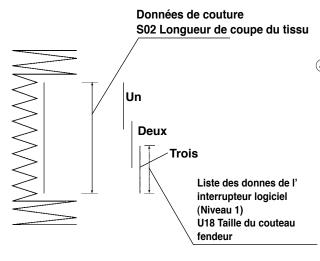

#### 1) Passer en mode de saisie.

La modification des données de l'interrupteur logiciel est possible en mode de saisie (rétroéclairage bleu de l'afficheur LCD ①). Si la machine est en mode de couture (rétroéclairage vert), appuyer sur la touche READY ②

pour passer en mode de saisie.

#### 2) Saisir la taille du couteau fendeur

- → Pour plus d'informations, voir "II-2-16 Liste des donnees de l'interrupteur logiciel "p.78.
- 3 Activer la fonction de mouvements multiples du couteau fendeur.

Appuyer à nouveau sur la touche ITEM SELECTION

Ponction des

mouvements multiples du couteau fendeur **D**. Activer ensuite la fonction mouvements multiples du couteau fendeur avec la touche DATA

CHANGE (+) (-) ①. Pour plus d'informations, voir " II -2-16 Liste des donnees de l'interrupteur logiciel "p.78.

(4) Exécuter la couture.


Appuyer sur la touche READY ( 2. Le ré-

troéclairage de l'affichage LCD 1 devient vert.


La couture est alors possible. Si l'on spécifie une valeur de S02 Longueur de coupe du tissu supérieure à celle de U18 Taille du couteau fendeur spécifiée ci-dessus, le couteau exécute automatiquement des mouvements multiples pendant la couture.

\* L'erreur 489 s'affiche si l'on essaie de confectionner une boutonnière dont la taille est inférieure à celle du couteau utilisé.

## 2-15. Methode de changement des donnees de l'interrupteur logiciel

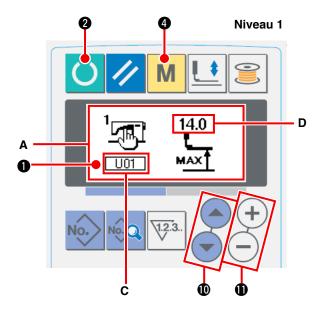

Niveau 2

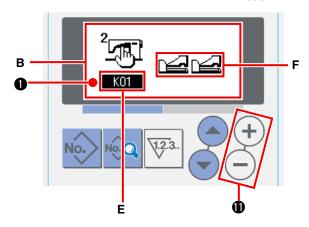

1 Passer en mode de saisie.

La modification des données de l'interrupteur logiciel est possible en mode de saisie (rétroéclairage bleu de l'afficheur LCD 1). Si la machine est en mode de couture (rétroéclairage vert), appuyer sur la touche READY 2 pour passer en mode de saisie.

② Afficher l'écran de modification des données de l'interrupteur logiciel.

Appuyer sur la touche MODE M pour afficher l'écran de modification des données (niveau 1) de l'interrupteur logiciel A. Maintenir la pression sur la touche pendant 3 secondes. Les données (niveau 2) de l'interrupteur logiciel B s'affichent.

3 Sélectionner la donnée de l'interrupteur logiciel à modifier.

Appuyer sur la touche ITEM SELECTION



pour sélectionner l'élément de données à modifier.

(4) Modifier la donnée.

Certains éléments de données peuvent être modifiés par le changement d'une valeur numérique, d'autres par la sélection d'un pictogramme.

Les éléments de données modifiés par le changement d'une valeur numérique **C** portent un numéro **D** tel que U01 et leur valeur de réglage peut être augmentée ou diminuée avec la touche DATA CHANGE +

Les éléments de données modifiés par la sélection d'un pictogramme portent un numéro E tel que

KO1 et le pictogramme F peut être sélectionné avec la touche DATA CHANGE + .

→ Pour plus d'informations sur les données de l' interrupteur logiciel, voir " II -2-16. Liste des données de l'interrupteur logiciel "p.78.

## 2-16. Liste des donnes de l'interrupteur logiciel

## (1) Niveau 1

☆ Les données de l'interrupteur logiciel (niveau 1) sont des données de mouvement communes de la machine et des données utilisées en commun pour toutes les configurations.

No.	Paramètre		Plage de ré- glage	Unité de modifica- tion	Valeur par défaut
U01	Position maximum du relève-presseur Permet de spécifier la hauteur de la position maximum de la pédale.	MAX T	0 à 17,0	0,1mm	14,0mm
U02	Position intermédiaire du relève-presseur Permet de spécifier la hauteur de la position intermédiaire de la pédale.	0 à 14,0	0,1mm	6,0mm	
U03	Position de positionnement du tissu du relève-presseur Permet de spécifier la hauteur de la position de positionnement du tissu de la pédale.	0 à 14,0	0,1mm	0,0mm	
U06	Réglage de la tension du fil d'aiguille à la fin de la couture	<b>!</b>	0 à 200	1	35
U07	Réglage de la tension du fil d'aiguille lors de la coupe du fil		0 à 200	1	35
U08	Réglage de la tension du fil d'aiguille pour le bâtissage d'assemblage	<b>*</b>	0 à 200	1	60
U09	Réglage de la vitesse du premier point de la fonction de départ en douceur	ı, Ş	400 à 4200	100sti/min	800sti/min
U10	Réglage de la vitesse du second point de la fonction de départ en douceur	2 5	400 à 4200	100sti/min	800sti/min
U11	Réglage de la vitesse du troisième point de la fonction de départ en douceur	<sup>3</sup>	400 à 4200	100sti/min	2000sti/min
U12	Réglage de la vitesse du quatrième point de la fonction de départ en douceur	400 à 4200	100sti/min	3000sti/min	
U13	Réglage de la vitesse du cinquième point de la fonction de départ en douceur	5 ₽	400 à 4200	100sti/min	4000sti/min
U14	Type de presseur  Spécifier le type de presseur. →" II-2-1.Saisie  de presseur" p.57.  II 2 II 2 II 3 II 5	du type	-	-	Type 1
U15	Largeur de presseur Lorsque le type 5 de U14 Type de presseur est spécifié, saisir la largeur du presseur.	5 jj	3,0 à 10,0	0,1mm	3,0mm
U16	Longueur de presseur Lorsque le type 5 de U14 Type de presseur est spécifié, saisir la longueur du presseur.	<sup>5</sup> ∰‡	10,0 à 120,0	0,5mm	10,0mm
U17	Position de départ de la couture (sens d'entraînement) Permet de spécifier la position de départ de la couture pour le presseur. Définir ce paramètre lorsqu'on désire déplacer la position de départ sur les parties où les tissus se chevauchent.		2,5 à 110,0	0,1mm	2,5mm
U18	Taille du couteau fendeur Permet de saisir la taille du couteau utilisé.	<b>—</b>	3,0 à 32,0	0,1mm	32,0mm
U19	Désactivation/activation de la fonction de r ments multiples du couteau fendeur	nouve-	-	-	Désactivée
	: Désactivée	ée			


No.	Paramètre	Plage de ré- glage	Unité de modifica- tion	Valeur par défaut
U20	Désactivation/activation de la fonction de détection de cassure du fil	-	-	Activée
U21	Sélection de la position du presseur lors de l'activation de la touche READY (relevé/abaissé).  Permet de spécifier la position du presseur lorsqu'on appuie sur la touche READY.  : Presseur relevé : Presseur abaissé	-	-	Presseur relevé
U22	Sélection de la position du presseur à la fin de la couture (relevé/abaissé)  Ce paramètre permet de spécifier la position du pied presseur à la fin de la couture. (Utilisable seulement en mode 1 pédale)  1 Presseur relevé : Presseur abaissé	-	-	Presseur relevé
U23	Distance de départ du mouvement de coupe du fil d'aiguille Permet de saisir la distance entre le début de la couture et le début du mouvement de libération du coupe-fil d'aiguille.	0 à 15,0	0,1mm	1,0mm
U24	Distance de départ du mouvement de coupe du fil de canette  Permet de saisir la distance entre le début de la couture et le début du mouvement de libération du coupe-fil de canette.	0 à 15,0	0,1mm	1,5mm
U25	Unité d'actualisation du compteur Permet de spécifier l'unité d'actualisation du compteur.	1 à 30	1	1
U26	Désactivation/activation de l'affichage du nombre total de points  \[ \begin{align*} \textstyle{\int_1\textstyle{2}} \\ \textstyle{2} \\ \text	-	-	Affichage désactivé
U51	Sélection de l'interrupteur de départ  : Genouillère : Interrupteur manuel	-	-	Genouillère
U52	Détection de présence/absence de tissu : Non détecté : Détecté	-	-	Détecté
U53	Sélection de la fonction de saut  Le saut n'est : Le saut est effectué	-	-	Le saut n'est pas effectué
U54	Réglage de l'utilisation de l'empilage par pair  : Non sélectionnable : Sélectionnable	-	-	Non sélectionnable

## (2) Niveau 2

No.	Paramètre	Plage de ré- glage	Unité de modifi- cation	Valeur par défaut	
K02	Autorisation/interdiction de modification des paramètres Permet d'interdire la modification des données de couture et des données de l'interrupteur logiciel  : Modification : Modification interdite	-	-	Modification autorisée	
K03	Autorisation/interdiction de la fonction de sélection du type de presseur  Permet d'interdire la modification de U14 Type de presseur.  : Modification autorisée : Modification interdite	-	-	Modification autorisée	
K04	Niveau de sélection des formes de couture  Permet d'augmenter le nombre de formes de couture  pouvant être exécutées. (30 formes maxi)  12:12  No. 12:20  Forme  No. 30:30  Forme	-	-	12 formes	
K05	Puissance du couteau fendeur  Permet de spécifier la force du couteau fendeur.  0 : Force mini → 3 : Force maxi	0 à 3	1	1	
K06	Sélection du type de machine Permet de sélectionner le type de tête de la machine à coudre.  0 : Type standard 1 : Type tête sèche	0 à 1	1	0 (Type stan- dard)	
K07	Définition de la limite de vitesse maximale Permet de limiter la vitesse maximale de la machine. Lorsque K06 Sélection du type de machine est sur type tête sèche, la vitesse maximale est automatiquement limitée à 3.300 sti/min.	400 à 4200	100sti/min	3600sti/min	
K08	Correction de l'instabilité de tension du fil d'aiguille La valeur de sortie de tension du fil d'aiguille est entièrement compensée et corrigée.	–30 à 30	1	0	
K09	Durée de sortie de la valeur de tension du fil d'aiguille modifiée Lorsque les données de tension du fil d'aiguille sont modifiées, la valeur modifiée est émise pendant la durée spécifiée.  : Pas de sortie : Pas de sortie : Sortie pendant la durée spécifiée	0 à 20	1s	0s	
K10	Fonction de repérage de l'origine à chaque fois Un retour à l'origine est exécuté à la fin de la couture ou du cycle de couture.  : Aucun repérage : A la fin de la couture : A la fin de la couture	-	-	Aucun repérage	
K11	Autorisé/Interdit du relevage de l'aiguille par rotation arrière Lorsque U01 Position maximum du relève-presseur est sur 14,0 mm ou plus, le mouvement de relevage de l' aiguille par rotation arrière est automatiquement exécuté et la machine s'arrête. Permet d'interdire le mouvement.  : Relevage de l' aiguille par rotation arrière interdit : Relevage de l'aiguille par rotation arrière autorisé	_	_	Autorisé	
K12	Réglage de la durée d'abaissement du solénoïde de couteau	25 à 100	5ms	35	
K13	Réglage de la durée de relevage du solénoïde de couteau	5 à 100	5ms	15	
K14	Durée d'abaissement du cylindre de couteau (optionnel)	5 à 300	5ms	50	
K15	Correction d'origine du moteur d'avance Y	−120 à 400	1 impulsion (0,025mm)	0	

No.	Paramètre	Plage de ré- glage	Unité de modifi- cation	Valeur par dé- faut
K16	Correction d'origine du moteur d'oscillation d'aiguille	–10 à 10	1 impulsion (0,05mm)	0
K17	Correction d'origine du moteur de relève-presseur	–100 à 10	1 impulsion (0,05mm)	0
K18	Désactivation/activation de la fonction de sélection de configuration en mode de couture  Désactivée  Désactivée  Activée	-	-	Désactivée
K19	Autorisation/interdiction de la coupe du fil lors d'une couture continue  : Autorisé : Interdit	-	-	Autorisé
K20	Puissance de retour du couteau fendeur Ce paramètre permet de spécifier la puissance lors du retour du couteau fendeur.	0 à 3	1	0
K21	Distance de libération du coupe-fil de canette au début de la couture Ce paramètre permet de spécifier la distance de libération du coupe-fil de canette au début de la couture.	1 à 15	1 impulsion	8
K22	Vitesse du relève-presseur Ce paramètre permet de spécifier la vitesse de relevage du presseur.	1 à 3	_	2
K23	Réglage du capteur de détection du bord du tissu  Le capteur de bord de tissu est désactivé  : Le capteur de bord de tissu est activé	_	_	Le capteur de bord de tissu est désactivé
K24	Réglage du marquage lumineux  : Le marquage lumineux est désactivé neux est activé			Le marquage lumineux est désactivé
K25	Réglage de l'attache auxiliaire : L'attache auxiliaire re est désactivée : L'attache auxiliaire est activée			L'attache auxiliaire est désactivée
K26	Positionnement du capteur de détection du bord de tissu Régler la distance entre le point d'insertion de l'aiguille et l'emplacement sur lequel le capteur de détection du bord de tissu dé tecte le bord du tissu de sorte que la valeur du saut soit équivalente à la valeur définie.	30,0 a 100,0	0.1 (0.1mm)	65.0
K51	Mode de réglage du massicot de fils d'aiguille Le mouvement de réglage de coupe du fil d' aiguille commence lorsque la touche READY est activée.	-	_	-
K52	Mode de réglage du massicot de fils de canette Le mouvement de réglage de coupe du fil de canette commence lorsque la touche READY est activée.	_	_	_
K53	Mode de confirmation du capteur La vérification du capteur commence lorsque la touche READY est activée.  → Voir "K53 Mode de confirmation du capteur". p.82.	_	_	_
K54	Mode de confirmation de la sortie La vérification de la sortie démarre lorsque la touche READY est sur marche.	-	-	_
K55	Mode d'ajustement du pied de réglage Accéder au mode d'ajustement du pied de réglage en actionnant la touche READY. Quitter le mode en actionnant le bouton RESET.	-	-	_

## [K53 Mode de confirmation du capteur]

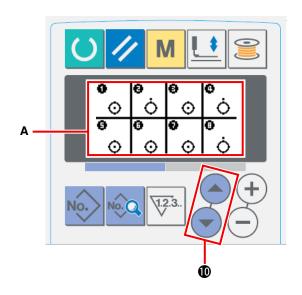

En mode de vérification du capteur A, les 18 capteurs suivants sont affichés.

: État en marche

💍 : État à l'arrêt

Appuyer sur la touche ITEM SELECT





pour afficher le capteur dont l'état sera vérifié.

No.	Description du capteur	No.	Description du capteur
1	Détection de la rupture de fil	12	Capteur d'avance du prépositionnement
2	Capteur du couteau de découpe d'étoffe	13	Capteur de recul du prépositionnement
3	Capteur d'inclinaison de la tête	14)	Capteur intermédiaire préréglé
4	Interrupteur d'arrêt (bouton côté tête)	15	Capteur de basculement du chariot
(5)	Capteur d'oscillation de l'aiguille	16	Capteur de balayage des étoffes
6	Capteur de la plaque de clavette de machine à coudre	17)	Capteur du nombre de pièces empilées
7	Capteur de la genouillère	18	Interrupteur d'arrêt (bouton côté unité principale AC)
8	Capteur de l'interrupteur manuel	19	Capteur du cylindre d'abaissement du pinceur secondaire
9	Capteur de détection du tissu	20	Capteur du cylindre de soulèvement du pinceur secondaire
10	Capteur d'origine du chariot	21)	Capteur de bord de tissu
11)	Capteur de position de retard du chariot		

# 3. LISTE DES CODES D'ERREUR

Code			Annulation de	Où annuler
d'erreur		Description de l'erreur	l'état d'erreur	l'état d'erreur
E001	<b>⟨</b> ♣⟩	Contact d'initialisation de l'EEP-ROM ou de la carte MAIN CONTROL S'il n'y a pas de données dans l'EEP-ROM ou si les données sont corrompues, elles sont automatiquement initialisées et l'initialisation est signalée.	Mettre la machine hors tension.	-
E007		Blocage du moteur d'arbre principal Se produit en cas de forte résistance de l'article cousu	Mettre la machine hors tension.	-
E017	-	EDépassement de capacité de l'EEP-ROM La capacité de l'EEP-ROM est insuffisante.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran précé- dent
E018	TYPE	Le type de l'EEP-ROM est différent. L'EEP-ROM utilisé est de type différent.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran précé- dent
E023	<u>L</u> @	Détection du déphasage du moteur de relevage de presseur Se produit en cas de détection d'un déphasage du mo- teur au moment où le moteur de relevage de presseur passe par le capteur d'origine ou commence l'opération.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de sai- sie
E024	<b>₹</b> ₹2.3	Dépassement de taille des données de configuration Se produit lorsque la couture est impossible car la taille totale des données de couture continue ou des données téléchargées est excessive.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de sai- sie
E025	<b>₹</b> ≪	Détection du déphasage du moteur de coupe-fil d'aiguille Se produit en cas de détection d'un déphasage du mo- teur au moment où le moteur de coupe-fil d'aiguille passe par le capteur d'origine ou commence l'opération.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de sai- sie
E026	<b>% €</b>	Détection du déphasage du moteur de coupe-fil de canette Se produit en cas de détection d'un déphasage du moteur au moment où le moteur de coupe-fil de canette passe par le capteur d'origine ou commence l'opération.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de sai- sie
E030	<b>#</b>	Erreur de position supérieure de la barre à aiguille Se produit lorsque l'aiguille ne s'arrête pas en position HAUTE même si elle a été amenée en position HAU- TE au démarrage de la machine.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran précé- dent
E042	<b>Ø</b> N∳Q	Erreur d'opération Une opération des données de couture est impossible.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran précé- dent
E043	<b>\</b> \\\ <b>\</b>	Erreur d'agrandissement Le pas de couture dépasse 5 mm.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de sai- sie
E050	$\Theta$	Interrupteur d'arrêt Se produit lorsqu'on appuie sur l'interrupteur d'arrêt pendant le fonctionnement de la machine.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran pas à pas
E052	- <b>\$</b> **	Erreur de détection de cassure du fil Se produit en cas de cassure du fil pendant le fonc- tionnement de la machine.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran pas à pas
E061	<b>2</b>	Erreur de données de l'interrupteur logiciel Se produit lorsque les données de l'interrupteur logiciel sont corrompues ou la révision est ancienne.	Mettre la machine hors tension.	-
E062	N∳Q.	Erreur de données de couture Se produit lorsque les données de couture sont cor- rompues ou la révision est ancienne.	Mettre la machine hors tension.	-

Code			Annulation de	Où annuler
d'erreur		Description de l'erreur	l'état d'erreur	l'état d'erreur
E089	<b>*</b>	Lorsque les articles à coudre sont empilés et transférés Retirer les articles à coudre.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Modification des données de l'empile- ment de paire
E099	<u>∏+</u> ;≫€	Interférence de la commande de descente du cou- teau avec le mouvement de coupe du fil Se produit lorsque la position d'insertion de la com- mande du couteau est incorrecte et que cette com- mande gêne le mouvement de coupe du fil quand le mouvement est commandé par des données externes.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de sai- sie
E302		Vérification du basculement de la tête de la machine Se produit lorsque le capteur de basculement de la tête de la machine est désactivé.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de sai- sie
E303	Ō	Erreur de capteur de plaquette demi-lune d'arbre principal Se produit lorsque la plaquette demi-lune du moteur de la machine est anormale.	Mettre la machine hors tension.	-
E304	∢ Į±	Erreur de capteur de couteau fendeur Se produit lorsque le couteau est maintenu abaissé ou que le capteur n'est pas désactivé quand le couteau est abaissé.	Mettre la machine hors tension.	-
E401	<b>⊗</b> •⊗	Erreur de refus de copie Lors d'une tentative de copie sur un numéro de confi- guration déjà mémorisé.	Redémarrer après avoir appuyé sur le bouton d'an- nulation.	Ecran de la liste des confi- gurations
E402	O <sub>®</sub>	Erreur de suppression de configuration Lors d'une tentative de suppression alors que le nom- bre de configurations restantes mémorisées n'est plus que de 1.	Redémarrer après avoir appuyé sur le bouton d'an- nulation.	Ecran de la liste des confi- gurations
E410	<b>₹</b> \(\overline{\pi^2}\)3.	Lorsque la valeur définie pour le compteur est inférieure au nombre de coutures pour la configuration de couture sélectionnée actuellement.	Écran de sai- sie des don- nées AC	Écran de sai- sie des don- nées AC
E478		Erreur de dépassement de la plage de déplacement du chariot, gauche La valeur d'entraînement de la configuration de couture dépasse la plage de déplacement du chariot (côté gauche). Régler la valeur d'entraînement du saut et la longueur de la couture de sorte que la valeur de déplacement gauche du chariot soit inférieure à 25 mm.	Possible to re-start after reset.	Écran de saisie des don- nées AC
E479		Erreur de dépassement de la plage de déplacement du chariot (droite)  La valeur d'entraînement de la configuration de couture dépasse la plage de déplacement du chariot (côté droit). Régler la valeur d'entraînement du saut et la longueur de la couture de sorte que la valeur de déplacement droit du chariot soit inférieure à 610 mm.	Possible to re-start after reset.	Écran de saisie des don- nées AC
E486	<b>2</b> 12:4	Erreur de longueur de couteau d'oeillet Se produit lorsque la longueur du couteau d'oeillet est insuffisante pour l'exécution de la forme d'oeillet.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de saisie des données de couture [S17]
E487	916#P	Erreur de longueur de forme d'oeillet Se produit lorsque la longueur de la forme est insuffi- sante pour l'exécution de la forme d'oeillet.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de saisie des données de couture [S14]
E488	T. Fo	Erreur de correction de bride Se produit lorsque la longueur de bride est insuffisante pour l'exécution de la forme de bride.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de saisie des données de couture [S08]

Code			Annulation de	Où annuler
d'erreur		Description de l'erreur	l'état d'erreur	l'état d'erreur
E489		Erreur de taille de couteau (en cas de mouve- ments multiples du couteau) Se produit lorsque la taille de couteau est supérieure à celle du couteau fendeur.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de saisie des données de couture [S02]
E492		Dépassement de taille de presseur pour le bâtissage Se produit lorsque les données de couture de bâtis- sage dépassent la taille du presseur.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de saisie des données de couture [S40]
E493		Dépassement de taille de presseur pour l'exécution de points d'attache à la fin de la couture Se produit lorsque les données de couture pour l'exécution de points d'attache à la fin de la couture dépassent la taille du presseur.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de saisie des données de couture [S67]
E494		Dépassement de taille de presseur pour l'exécution de points d'attache au début de la couture Se produit lorsque les données de couture pour l'exécution de points d'attache au début de la couture dépassent la taille du presseur.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de saisie des données de couture [S64]
E495	######################################	Erreur de taille de presseur (sens de la largeur : côté droit seulement) Se produit lorsque les données de couture dépassent la taille du côté droit seulement dans le sens de la largeur du presseur.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de saisie des données de couture [S03] [S06]
E496	<b>†</b>	Erreur de taille de presseur (sens de la largeur : côté gauche seulement) Se produit lorsque les données de couture dépassent la taille du côté gauche seulement dans le sens de la largeur du presseur.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de saisie des données de couture
E497	+-(□	Erreur de taille de presseur (sens de la longueur : côté avant) Se produit lorsque les données de couture dépassent la taille du côté avant dans le sens de la longueur du presseur.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de saisie des données de couture
E498	# <u>#</u> #	Erreur de taille de presseur (sens de la largeur : côtés droit et gauche) Se produit lorsque les données de couture dépassent la taille des côtés droit et gauche dans le sens de la largeur du presseur.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Ecran de saisie des données de couture [S05]
E499		Erreur de taille de presseur (sens de la longueur : côté arrière) Se produit lorsque les données de couture dépassent la taille du côté arrière dans le sens de la longueur du presseur.	Redémarrage possible après réinitialisation.	Sewing data input screen [S02]
E703	Z Z	Panneau incorrect connecté à la machine. (Erreur de type de machine) Se produit lorsque le code de type de machine du système est incorrect lors de la communication initiale.	Possibilité de réécri- ture du programme après une pression sur le bouton de communication.	Ecran de com- munication
E704	Version  10 10	Discordance de version système Se produit lorsque la version du logiciel système est incorrecte lors de la communication initiale.	Possibilité de réécriture du programme après une pression sur le bouton de communication.	Ecran de com- munication
E730	Û	Défaillance ou déphasage du codeur de moteur d'arbre principal Se produit lorsque le codeur du moteur de la machine est anormal.	Mettre la machine hors tension.	-
E731		Défaillance du capteur d'orifice ou du capteur de position du moteur principal Se produit lorsque le capteur d'orifice ou le capteur de position de la machine est défectueux.	Mettre la machine hors tension.	-

Code		Description de l'erreur	Annulation de	Où annuler
d'erreur		-	l'état d'erreur	l'état d'erreur
E733		Rotation arrière du moteur d'arbre principal Se produit lorsque le moteur de la machine tourne en arrière.	Mettre la machine hors tension.	-
E801		Déphasage de l'alimentation Se produit en cas de déphasage de l'alimentation.	Mettre la machine hors tension.	-
E802		Détection de coupure instantanée de l'alimenta- tion Se produit en cas de coupure instantanée du courant d'entrée.	Mettre la machine hors tension.	-
E811		Surtension Se produit lorsque la tension d'entrée est de 280 V ou plus.	Mettre la machine hors tension.	-
E813		Tension insuffisante Se produit lorsque la tension d'entrée est de 150 V ou moins.	Mettre la machine hors tension.	-
E901		Anomalie de l'IPM du moteur d'arbre principal Se produit lorsque l'IPM de la carte de servocomman- de est anormal.	Mettre la machine hors tension.	-
E902		Surintensité du moteur d'arbre principal Se produit en cas de courant excessif dans le moteur de la machine.	Mettre la machine hors tension.	-
E903		Alimentation de moteur pas à pas anormale Se produit lorsque l'alimentation de moteur pas à pas de la carte de servocommande fluctue de ±15 % ou plus.	Mettre la machine hors tension.	-
E904		Anomalie d'alimentation de solénoïde Se produit lorsque l'alimentation de solénoïde de la carte de servocommande fluctue de ±15 % ou plus.	Mettre la machine hors tension.	-
E905		Anomalie de température du dissipateur thermique de la carte de servocommande Se produit lorsque la température du dissipateur thermique de la carte de servocommande se trouve à 85 °C ou plus.	Mettre la machine hors tension.	-
E907	中で	Erreur de repérage de l'origine du moteur de lar- geur de zigzag Se produit lorsque le signal du capteur d'origine n'est pas reçu lors du mouvement de repérage de l'origine.	Mettre la machine hors tension.	-
E908	<b>⊕</b>	Erreur de repérage de l'origine du moteur d'avance Y Se produit lorsque le signal du capteur d'origine n'est pas reçu lors du mouvement de repérage de l'origine.	Mettre la machine hors tension.	-
E909	<b>₹</b> ₩ <b>₽</b>	Erreur de repérage de l'origine du moteur de cou- pe-fil d'aiguille Se produit lorsque le signal du capteur d'origine n'est pas reçu lors du mouvement de repérage de l'origine.	Mettre la machine hors tension.	-
E910	<u> </u>	Erreur de repérage de l'origine du moteur de presseur Se produit lorsque le signal du capteur d'origine n'est pas reçu lors du mouvement de repérage de l'origine.	Mettre la machine hors tension.	-
E911		Erreur de repérage de l'origine du moteur de cou- pe-fil de canette Se produit lorsque le signal du capteur d'origine n'est pas reçu lors du mouvement de repérage de l'origine.	Mettre la machine hors tension.	-

Code		Description de llement	Annulation de	Où annuler
d'erreur		Description de l'erreur	l'état d'erreur	l'état d'erreur
E915	((00))	Anomalie de communication entre le panneau de commande et le processeur principal Se produit en cas d'anomalie de communication de données.	Mettre la machine hors tension.	-
E916	((00))	Anomalie de communication entre le processeur principal et le processeur d'arbre principal Se produit en cas d'anomalie de communication de données.	Mettre la machine hors tension.	-
E917	((00))	Absence de communication entre le panneau de commande et l'ordinateur Se produit en cas d'anomalie de communication.	Mettre la machine hors tension.	-
E918	2 ===	Anomalie de température du dissipateur thermique de la carte de commande principale Se produit lorsque la température du dissipateur thermique de la carte de commande principale se trouve à 85 °C ou plus.	Mettre la machine hors tension.	-
E943		EEP-ROM de la carte de commande principale défectueuse Se produit lorsque l'écriture des données dans l'EEP- ROM ne s'effectue pas.	Mettre la machine hors tension.	-
E946	<b>€</b>	Erreur d'écriture dans l'EEP-ROM de la carte de relais de la tête Se produit lorsque l'écriture des données dans l'EEP-ROM ne s'effectue pas.	Mettre la machine hors tension.	-
E948		Anomalie de la F ROM Se produit lorsque la suppression ou l'écriture des données dans la F ROM ne s'effectue pas lors du téléchargement du programme.	Mettre la machine hors tension.	-
E983		Lorsque le chariot ne dépasse pas le capteur même lorsque trois secondes ou plus se sont écoulées depuis la commande pour déplacer le chariot vers le côté machine.	Mettre la machine hors tension.	-
E984		Lorsque le chariot ne dépasse pas le capteur même lorsque trois secondes ou plus se sont écoulées depuis la commande pour déplacer le chariot vers le côté prépositionnement.	Mettre la machine hors tension.	-
E985		Le prépositionnement n'avance pas. Le prépositionnement n'avance pas même lorsqu'une durée spécifique s'est écoulée depuis la commande d'avance du prépositionnement. Le capteur du cylindre d'abaissement du pinceur secondaire ne fonctionne pas. Le capteur du cylindre de soulèvement du pinceur secondaire ne fonctionne pas.	Mettre la machine hors tension.	-
E986		Le prépositionnement ne recule pas. Le prépositionnement ne recule pas même lorsqu'une durée spécifique s'est écoulée depuis la commande de recul du prépositionnement.	Mettre la machine hors tension.	-
E987	<b>8</b> >	Erreur de mouvement de la barre de balayage de tissu La barre de balayage de tissu ne se déplace pas à sa position prédéterminée au bout de la durée spécifiée depuis la commande de mouvement de la barre de balayage de tissu.	Mettre la machine hors tension.	-
E988		Erreur de retour à l'origine du chariot Des impulsions hors de la plage sont émises au moment du retour à l'origine du chariot.	Mettre la machine hors tension.	-
E989		Erreur de température d'entraînement du moteur du chariot La température d'entraînement du moteur du chariot est anormale.	Mettre la machine hors tension.	-
E999	Û¢€	Absence de retour du couteau fendeur sur la position de repos Se produit lorsque le couteau fendeur ne retourne pas sur sa position de repos après une durée prédéterminée.	Mettre la machine hors tension.	-

# III. ENTRETIEN DE LA MACHINE


## 1. ENTRETIEN


## 1-1. Reglage de la relation entre l'aiguille et le crochet



#### **AVERTISSEMENT:**

Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

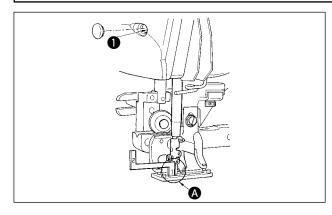

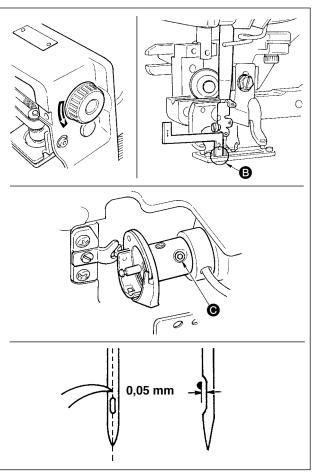


Régler la relation entre l'aiguille et le crochet lorsque l'aiguille pénètre au centre de l'orifice de la plaque à aiguille.

#### (1) Hauteur de la barre à aiguille

- 1) Abaisser la barre à aiguille au maximum.
- 2) ntroduire la partie [1] A du gabarit de calage dans l'espace entre le bas de la barre à aiguille et la plaque à aiguille de manière que le bas de la barre à aiguille touche le dessus de la partie [1] A du gabarit de calage.
- Desserrer la vis d'accouplement de la barre à aiguille • et régler la hauteur de la barre à aiguille.

## (2) Pour régler la relation entre l'aiguille et le crochet :

- Tourner le volant dans le sens normal jusqu'à ce que l'aiguille commence à remonter depuis son point le plus bas.
- 2) Introduire la partie [2] du gabarit de calage dans l'espace entre le bas de la barre à aiguille et la plaque à aiguille de manière que le bas de la barre à aiguille touche le dessus de la partie [2] du gabarit de calage.
- 3) Desserrer la vis de fixation du manchon de crochet et aligner la pointe de la lame du crochet sur le centre de l'orifice d'aiguille. Effectuer ce réglage de manière que le jeu entre l'aiguille et la pointe de la lame du crochet soit d'environ 0,05 mm.

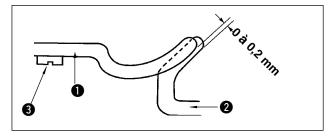

# (3) Réglage de la butée de positionnement de boîte à canette


Effectuer le réglage avec la vis 3 de façon que le jeu entre l'extrémité supérieure de la butée de positionnement de boîte à canette 1 et l'extrémité du crochet intérieur 2 soit de 0 à 0,2 mm.


## 1-2. Reglage du coupe-fil d'aiguille



#### **AVERTISSEMENT:**

Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

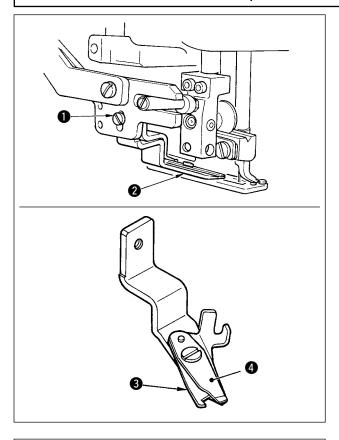

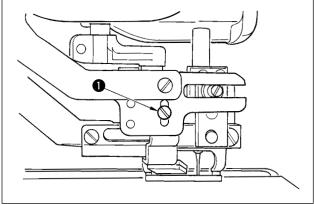

# ■ Réglage de la force de serrage du fil par le coupe-fil d'aiguille

Si la force de serrage du fil par le coupe-fil d'aiguille n'est pas régulière, le fil d'aiguille risque de s'échapper au début de la couture.

- Si la force de serrage du fil d'aiguille n'est plus suffisante, desserrer les vis de fixation • et retirer le coupe-fil d'aiguille •.
- 2) Plier légèrement le dessus du ressort du presseur de fil 3 de manière qu'il touche la lame du couteau supérieur 4 sans jeu sur toute la longueur afin que le coupe-fil tienne solidement le fil quel que soit l'endroit de la lame où il est coupé.
- Pour régler la hauteur du coupe-fil d'aiguille Pour régler la hauteur du coupe-fil d'aiguille, desserrer la vis de fixation . Régler la hauteur au minimum sans toutefois que le coupe-fil ne touche le presse-tissu afin de réduire la longueur de fil restant sur l'aiguille après la coupe du fil au minimum.

Noter que presse-tissu bascule lors de la couture de plusieurs épaisseurs de tissus. Poser le coupe-fil d'aiguille sur une position légèrement supérieure.




Lors du remplacement du coupe-fil d' aiguille, s'assurer que le coupe-fil fonctionne normalement en mode de réglage de coupe-fil d'aiguille.

## 1-3. Reglage de la pression de la barre de presseur



#### **AVERTISSEMENT:**

Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

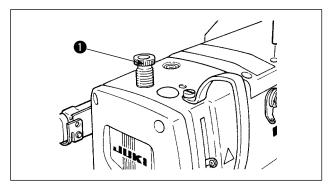


Pour régler la pression exercée par la barre de presseur sur le tissu, tourner le bouton de réglage du ressort de presseur ①. Si la pression est insuffisante pour empêcher le plissement du tissu, tourner le bouton de réglage ① à droite.

#### 1-4. Reglage du presseur de canette




#### **AVERTISSEMENT:**

Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

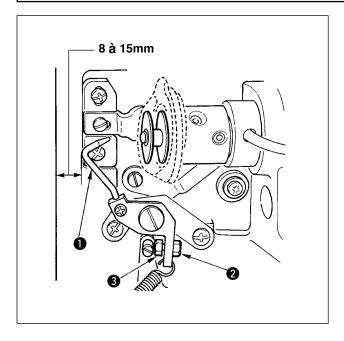

Desserrer l'écrou 2 et régler la position avec le ressort de butée 3 de façon que la distance entre l'extrémité avant du plateau de la machine et le presseur de canette 1 soit de 8 à 15 mm lorsque la machine s'arrête. Resserrer ensuite l'écrou 2.


## 1-5. Tension du fil

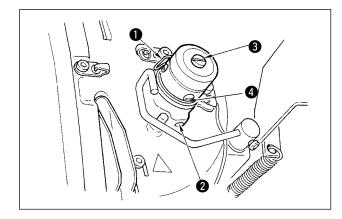

#### Ressort de relevage du fil (point perlé)

- La longueur de fil relevée par le ressort de relevage du fil set de 8 à 10 mm et la pression appropriée au départ est d'environ 0,06 à 0,1N {6 à 10 g}.
- 2) Pour changer la course du ressort de relevage du fil, desserrer la vis 2, introduire un tournevis fin dans la fente de la tige de tension du fil 3 et le tourner.
- 3) Pour changer la pression du ressort de relevage du fil, introduire un tournevis fin dans la fente de la tige de tension du fil 3 alors que la vis 2 est serrée et le tourner.

Lorsqu'on tourne la vis à droite, la pression du ressort de relevage du fil augmente. Lorsqu'on la tourne à gauche, la pression diminue.

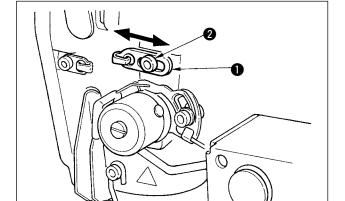


## ■ Réglage de la longueur de fil relevée par le levier de relevage du fil

La longueur de fil relevée par le levier de relevage du fil doit être réglée en fonction de l'épaisseur du tissu afin que les points soient bien tendus.

- a. Pour les tissus épais, desserrer la vis 2 du guide-fil 1 et déplacer le guide-fil vers la gauche.
   La longueur de fil relevée par le levier de relevage du fil augmente.
- b. Pour les tissus fins, déplacer le guide-fil ① vers la droite. La longueur de fil relevée par le levier de relevage du fil diminue.

#### 1-6. Remplacement du coussinet de l'attache

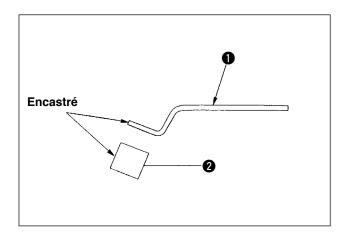


Si le coussinet de l'attache du chariot est hors d'usage ou déformé, le remplacer par un neuf en suivant les étapes ci-dessous.

- 1) Retirer le coussinet hors d'usage de l'attache et essuyer la surface de l'attache pour la nettoyer.
- 2) Fixer le coussinet 2 fourni avec la machine sur l' attache 1 de sorte qu'il soit placé comme illustré sur la figure à gauche.



Après avoir remplacé le coussinet, veiller à procéder à " I -4-4. Réglage de l'attache du chariot" p.35.

## 1-7. Réglage de la tête de machine

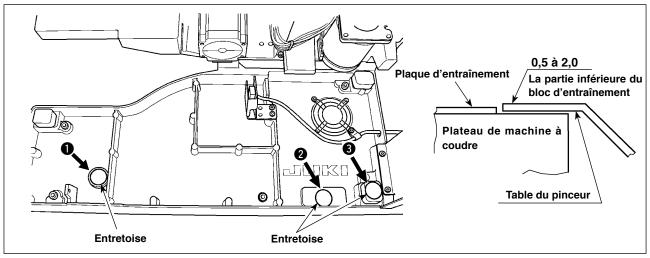

Si la tête de machine descend de sa position normale en raison d'une détérioration avec le temps, le bord plié du tissu et la couture (le bord) peuvent ne pas s'aligner correctement lors du positionnement du tissu sur la tête de machine.

Si l'espace prévu entre le plateau de la machine à coudre et le bloc d'entraînement est de 2,0 mm ou plus, placez les entretoises (0,5 mm et 1,0 mm) aux endroits (1, 2 et 3) indiqués sur la figure pour régler une différence de hauteur entre le plateau de la machine et le bloc d'entraînement de 2,0 mm ou moins.


## 1-8. Remplacement d'un fusible

#### **DANGER:**

1. Pour ne pas risquer une électrocution, mettre la machine hors tension et attendre environ cinq minutes avant d'ouvrir le couvercle de la boîte de commande.




- 2. Toujours couper l'alimentation avant d'ouvrir le couvercle de la boîte de commande. Utiliser un fusible de rechange ayant la capacité spécifiée.
- 3. Ouvrir le couvercle. Si l'une des diodes témoins sur la carte de circuit imprimé est allumée, patienter jusqu'à ce qu'elle s'éteigne et remplacer le fusible par un neuf. Le remplacement du fusible alors qu'une des diodes témoins est allumée présente un risque d'électrocution. Par mesure de sécurité, ne jamais remplacer le fusible alors qu'une des diodes témoins est allumée.

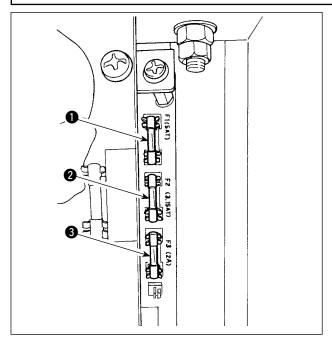

La machine utilise les cinq fusibles suivants :


#### Carte de circuit imprimé SDC

- Pour la protection de l'alimentation du moteur à impulsions
  - 5A (fusible temporisé)
- 2 Pour la protection des solénoïdes et de l'alimentation du moteur à impulsions 3,15A (fusible temporisé)
- 3 Pour la protection de l'alimentation de commande 2A (fusible à action rapide)

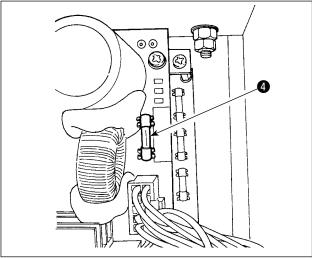

#### Carte de circuit imprimé PWR

Pour la protection de l'alimentation du moteur à impulsion du chariot
 5A (fusible temporisé)

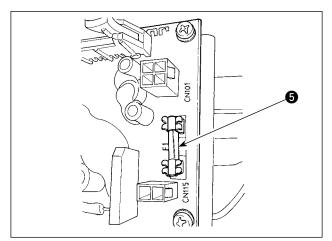


#### Carte de circuit imprimé E/S

Pour la protection de l'alimentation du moteur à impulsion du chariot
 4A (fusible temporisé)

## 2. PIECES INTERCHANGEABLES

## ■ Couteau fendeur

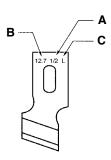

A Taille de couteau (pouce)	B Taille de couteau (mm)	C Marque	D N° de pièce
1/4	6,4	F	B2702047F00
3/8	9,5	K	B2702047K00A
7/16	11,1	1	B2702047I00
1/2	12,7	L	B2702047L00A
9/16	14,3	V	B2702047V00
5/8	15,9	M	B2702047M00A
11/16	17,5	Α	B2702047A00
3/4	19,1	N	B2702047N00
7/8	22,2	Р	B2702047P00
1	25,4	Q	B2702047Q00A
1-1/4	31,8	S	B2702047S00A

## ■ Plaque à aiguille




Туре	5mm (Marquage • AxB)
Standard (S)	40027553 (S5 • 1,4x6,2)
Pour tissus maillés (K)	40027554 (K5 • 1.2x6,2)

## ■ Presseur


## Largeur des points 5 mm

Taille (AxB) Type	1 (4x25)	2 (5x35)	3 (5x41)
Standard (S)	B1552781000A	B1552782000	B1552783000
Pour tissus maillés (K)	D1508771K00A	D1508772K00	D1508773K00

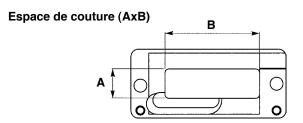

## 3. ENTRETIEN QUOTIDIEN

## 3-1. Retrait de la poussière à proximité de la boîte à canette

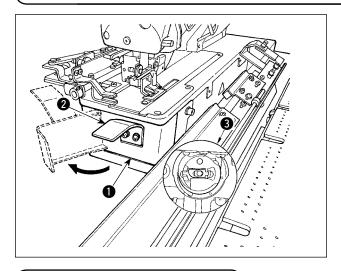

Tenir la molette 2 et ouvrir le couvercle du crochet 1. Puis, retirer la poussière (débris de fils et chute de tissus) près de la boîte à canette 3.




Attention Si la poussière s'accumule près de la boîte à canette, la couture en sera affectée.

## 3-2. Nettoyage du filtre



#### **AVERTISSEMENT:**


Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

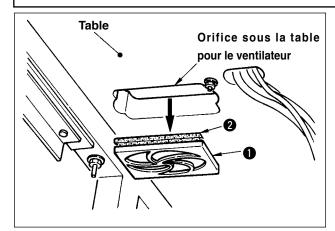

Nettoyer le filtre 2 du ventilateur situé sur la face inférieure de la table de la machine (socle de plateau) une fois par semaine.

- 1) Enlever le cadre de maintien du filtre 1 en le tirant dans le sens de la flèche.
- 2) Laver le filtre 2 sous l'eau courante.
- 3) Remonter le filtre 2 et remettre le cadre de maintien 1 en place.

## 3-3. Nettoyage du filtre à vide

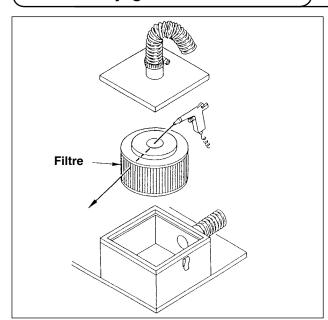


Nettoyer l'élément du filtre à l'intérieur du boîtier de filtre tous les 4 mois.



- 1. Souffler de l'air sur les éléments de l' intérieur vers l'extérieur.
- 2. Si le filtre est très bouché, le rempla- | cer par un neuf.


## 3-4. Vidange du régulateur d'air

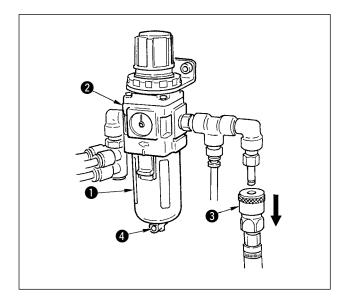

Lorsque le cylindre ① est rempli d'eau, retirer le joint une pression ③ du régulateur ② et enfoncer le bouton de vidange ④ pour vidanger.


Il est recommandé de vidanger avant ou après chaque utilisation de la machine.

## 3-5. Nettoyage du chariot et lubrification de la section d'entraînement

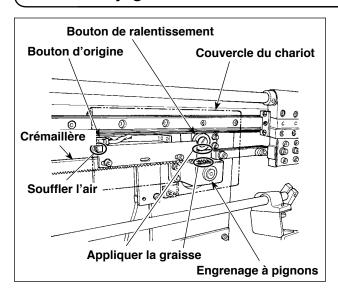

- 1) Appliquer la graisse sur la crémaillère d'avance et l'engrenage à pignons, et appliquer la graisse sur le chariot une fois tous les 6 mois. Utiliser ESSO LITHTAN 2 ou une graisse à base de lithium comme graisse (pénétration N°2 et viscosité de l'huile de base 95 mm² par sec (40°C)).
- Une fois tous les 4 mois, souffler l'air sur la section fendue du bouton ORIGIN au moyen d'une soufflette pour retirer la poussière.

#### 3-6. Nettoyage du chariot et de la table de préparation

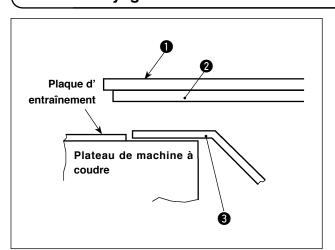

1) Essuyer l'huile sur le coussinet de palier 2 sous la table de préparation 1 et sur le chariot 3 chaque semaine.



Si de l'huile s'accumule sur le coussinet de palier de la table de préparation, celuici peut se décoller.

## 4. PROBLEMES ET REMEDES

Problèmes	Causes	Remèdes	Page
1. Cassure du fil d'aiguille	1. La tension du fil de la partie des lèvres	O Diminuer la tension du fil sur la partie des	p.59
	est excessive.	lèvres.	
	2. La pression ou la course du ressort de	Diminuer la tension ou la course du res-	p.90
	relevage du fil est excessive.	sort de relevage du fil.	
	3. Il y a des aspérités ou une éraflure sur	Polir la pointe de la lame du crochet ou	
	la pointe de la lame du crochet.	remplacer le crochet.	
	La phase du crochet est incorrecte.	Régler à nouveau la phase du crochet à	p.88
	E. Harris and Conflorer combathering the City	l'aide du gabarit de calage.	
	5. Il y a une éraflure sur le trajet du fil.	Polir le trajet du fil avec du papier abrasif	
	6. L'aiguille est mal posée.	et le poncer.  Régler à nouveau la direction, la hauteur, etc.	p.30
	7. L'aiguille est trop fine.	Remplacer l'aiguille par une plus grosse.	p.30
	8. La pointe de l'aiguille est endommagée.	Remplacer l'aiguille.	p.30
O. Fil dlaiguilla aléabannant			<u> </u>
2. Fil d'aiguille s'échappant	<ol> <li>Le coupe-fil d'aiguille s'ouvre trop tôt.</li> <li>Les points roulés ne sont pas formés</li> </ol>	<ul> <li>Retarder l'ouverture du coupe-fil d'aiguille.</li> <li>Diminuer la tension au début de la cou-</li> </ul>	p.89
	au début de la couture.(La tension au	ture. (Les données de couture \$57)	p.63
	début de la couture est excessive.)	ture. (Les données de couture <u>557</u> ])	
	3. Le fil d'aiguille est mal enfilé.	Positionner correctement le fil.	p.30
	La vitesse au début de la couture est	Régler la fonction de départ en douceur.	p.77
	excessive.	(Données de l'interrupteur logicie U09	
		U13 )	
Oscillation sur la partie	La tension du fil sur la partie des lèvres	Augmenter la tension de la partie des	p.59
des lèvres	est insuffisante.	lèvres.	p.59
uco icvico	La tension du fil de canette est exces-	Diminuer la tension du fil de canette	p.31
	sive.	( 0,05 à 0,1N ).	p.01
	3. La pré-tension est insuffisante	Augmenter la pré-tension.	
Oscillation au début de	La tension du fil sur la partie des lèvres	Augmenter la tension de la partie des	p.59
la couture	est insuffisante.	lèvres.	p.55
ia ocataro	La position du coupe-fil d'aiguille est trop	Abaisser le coupe-fil d'aiguille sans toute-	p.89
	haute.	fois qu'il vienne en contact avec le presseur.	
	3. La course du ressort de relevage du fil	Diminuer la course du ressort de relevage	p.90
	est excessive.	du fil.	
5. Le fil d'aiguille forme une	La tension du fil des brides est insuffi-	Augmenter la tension du fil des brides.	p.59
boule de fil à l'envers du	sante.		
tissu sur la partie des	2. La tension du fil de canette est exces-	Diminuer la tension du fil de canette	p.31
brides.	sive.	( 0,05 à 0,1N ).	
	3. Le nombre de points de la forme radiale	O Diminuer le nombre de points. (Les don-	p.76
	est excessif.	nées de couture S19 )	
	4. La tension au fin dela counture est	Augmenter la tension au fin dela counture	p.77
	insuffisante.	(Données de l'interrupteur logicie U06)	
6. Flottement des points	La tension du fil de canette est insuffi-	Augmenter la tension du fil de canette.	p.31
·	sante.		
	2. Le fil de canette s'échappe de la boîte à	Enfiler correctement la boîte à canette.	p.31
	canette.	Veiller à ce que la quantité de bobinage	p.50
		de la canette ne soit pas excessive.	
7. Saut de points	La boutonnière est trop petite pour le	Remplacer le presseur par un plus petit.	
	presseur.		
	2. Le tissu flotte car il est léger.	Retarder la phase du mouvement du	p.88
		crochet par rapport à l'aiguille.	
		(Abaisser la barre à aiguille de 0,5 mm.)	
	3. L'aiguille utilisée est incorrecte.	Régler à nouveau la direction, la hauteur, etc.	p.30
	4. L'aiguille est tordue.	Remplacer l'aiguille.	p.30
	5. Il y a des aspérités ou une éraflure sur	O Polir la pointe de la lame du crochet ou	
	la pointe de la lame du crochet.	remplacer le crochet.	

Troubles	Causes	Corrective measures	Page
8. Effilochage du fil	Le nombre de points d'arrêt de la cou- ture est insuffisant.	<ul> <li>Augmenter le nombre de points d'attache à la fin de la couture. (Les données de couture \$68</li> </ul>	p.63
	La largeur de points d'arrêt est exces- sive.	Diminuer la largeur des points d'attache à la fin de la couture. (Les données de couture S67)	p.63
9. La longueur de fil d'aiguille restant sur l'aiguille à la fin de la	La largeur de points d'arrêt est insuffi- sante.	Augmenter la largeur des points d'attache     à la fin de la couture. (Les données de     couture \$67)	p.63
couture est excessive	La tension des points d'arrêt est insuffi- sante.	<ul> <li>Augmenter la tension à la fin de la couture.</li> <li>(Données de l'interrupteur logiciel U06 )</li> </ul>	p.77
10. Le fil d'aiguille se casse au début de la couture ou l'envers de la couture est souillé.	La tension au début de la couture est insuffisante.	Augmenter la tension au début de la couture. (Les données de couture \$\overline{557}\$)	p.77
<ol> <li>Le couteau est ac- tionné bien que le fil d'aiguilles soit coupé.</li> </ol>	La plaque de détection de rupture de fil est mal installée.	Modifier le paramétrage pour que le cou- teau ne soit pas actionné plusieurs fois.	
12. L'aiguille se casse.	<ol> <li>L'aiguille est tordue</li> <li>L'aiguille entre en contact avec le joint de la lame du crochet.</li> <li>Le massicot de fils d'aiguille entre en contact avec l'aiguille lorsqu'il s'ouvre.</li> <li>L'aiguille n'avance pas au centre de l'orifice de la plaque à aiguille.</li> <li>La position d'arrêt de l'aiguille est basse et l'aiguille entre en contact avec</li> </ol>	<ul> <li>Remplacer l'aiguille.</li> <li>Régler la synchronisation de l'aiguille et du crochet.</li> <li>Régler la position d'installation du coupefil d'aiguille.</li> <li>Régler à nouveau la position d'installation de l'embase de la plaque à aiguille.</li> </ul>	p.30 p.88 p.89
13. Le couteau est actionné	le massicot de fils d'aiguille lorsqu'il se ferme.  1. Le couteau fendeur n'est pas réglé	○ Modifier le paramétrage pour que le cou-	p.76
plusieurs fois.  14. L'ai souffle depuis le prépositionnement.	pour le mouvement multiple.  1. Le moteur de soufflerie tourne dans le sens inverse.	teau ne soit pas actionné plusieurs fois.	p.5
15. Le prépositionnement ne se déplace pas même lorsque l'inter- rupteur de départ est enfoncé.	L'étoffe n'est pas détectée car elle est grossière.	Libérer la détection d'étoffe. (Données de l' interrupteur logiciel	p.77
<ol> <li>L'étoffe est pliée lorsqu' elle est fournie du pré- positionnement au cha- riot.</li> </ol>	Le souffle d'air est trop élevé ou faible.	Régler le souffle d'air.     Nettoyer le filtre d'air.	p.25
<ol> <li>L'étoffe glisse lorsqu' elle est fournie du pré- positionnement au cha- riot.</li> </ol>	<ol> <li>La force d'aspiration est trop faible.</li> <li>La force de serrage est trop faible.</li> </ol>	<ul> <li>Régler la force d'aspiration du tissu du vide.</li> <li>Régler l'attache.</li> </ul>	p.28 p.35 - 37

# IV. TABLEAU DES VALEURS PAR DEFAUT POUR CHAQUE FORME

No,	Paramètre	Unité		Niveau de sélection des formes 2 (20 formes)  Niveau de sélection des formes 1 (12 formes)								Niveau de sélection des formes 3 (30 formes)																				
S01	Forme de couture			0	ı Ü.	₩ <sub>4</sub>	<b>W</b> <sub>5</sub>	¥,	ű,	***		<b>W</b> <sub>10</sub>					<b>1</b> 5	<b>U</b> 16	<b>U</b> 17	<b>I</b>	<b>1</b> 9			<b>D</b> <sub>22</sub>	<b>U</b> <sub>23</sub>	<b>W</b> <sub>24</sub>	<b>1</b>	5 <b>Q</b> 21	6 27	28	<b>1</b> 29	<b>1</b>
S02	Longueur de coupe du tissu	mm	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	13,0	19,1	19,1	19,1
S03	Largeur de gorge de couteau, droite	mm	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		-	0,10	0,10
S04	Largeur de gorge de couteau, gauche	mm	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	+ -	0,10	0,10	0,10	+	0,10	<u> </u>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		0,10		0,10
S05	Largeur de surjet, gauche	mm	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,4	1,4	1,4	1,4	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,4	+ -	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70		-	-	-
S06	Rapport de forme gauche/droit (côté droit par rapport au côté gauche)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			<del></del>	
S07	Pas de couture à la partie des lèvres	mm	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	<del>-</del>		<del>-</del>	-
S08	Longueur de la seconde bride	mm	1,0	-	1,0	-	1,5	3,0	1,0	-	1,5	3,0	-	1,0	1,0	1,5	3,0	-	-	-	-	-	1,5	3,0	-	-	-	+	-	-	+	-
S09 S10	Largeur de la première bride  Largeur de bride, correction droite	mm	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	+	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-	-	-	+	+	+	+	+
S11	Largeur de bride, correction gauche	mm	0,0	-	0,0	_	0,0	-	0,0	-	0,0		<u>-</u>	0,0	0,0	0,0	-	<del>[</del>	_	0,0	<u> </u>	0,0	0,0	0,0	E	-	<del>[</del>	+	+	+	<del>-</del>	1
S12	Décalage de bride gauche	mm	_	-	-	-	_	0,85	_	-	-	0,85	-	-	_	_	0,85	-	-	_	_	_	-	0,85	-	-		+	+	1	<del></del>	1
S13	Décalage de bride droite	mm	_	_	1_	-	_	0,85	_	+	-	0,85	_	+	-	_	0,85	-	-	-	-	_	1_	0,85	-	1_	-	+	+	<del></del>	<del></del>	<del>_</del>
S14	Longueur de forme d'oeillet	mm	_	-	1_	1_	_	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-	_	-	-	-	2,0	2,0	<u> </u>	_	_	1_	-	-	1_	-	+	+	+	-	-
S15	Nombre de points de la forme d'oeillet	Point	1_	1_	1_	1_	_	-	3	3	3	3	-	_	-	-	1_	3	3	1_	-	_	1_	1_	1_	1_	-	+	+	+	+	+
S16	Largeur d'oeillet	mm	1-	-	-	1-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1-	<del> </del> -	-	-	1-	1,0	1,0	-	-	_	-	-	1-	-	-	†-	+-	†-	<del> </del>	_
S17	Longueur d'oeillet	mm	1-	<u> </u> -	_	1-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	1-	<b>-</b>	-	-	1-	3,0	3,0	-	-	_	-	<u> -</u>	1-	-	<u> -</u>	†-	<del> -</del>	1-	<del> </del>	1-
S18	Longueur de forme de bride arrondie	mm	1-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	<u> -</u>	2,0	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	+ -	2,0	2,0	2,0	-	<u> -</u>	2,0	2,0	2,0	2,0	_	1-	<del> </del>	1-
S19	Nombre de points de la forme radiale	Point	1-	-	3	3	3	3	-	3	-	-	1-	1-	-	-	1-	-	+ -	3	-	_	<u> </u> -	1-	3	3	3	1-	<del> -</del>	1-	<del> </del>	1-
S20	Renfort de forme radiale (avec/sans)		-	-	Sans	Sans	Sans	Sans	-	Sans	-	-	1-	-	-	-	1-	-	-	Sans	-	_	-	-	Sans	Sans	Sans	<del> -</del>	1-	1-	-	1-
S21	Pas de couture à la partie des brides	mm	0,30	0,30	0,30	1-	0,30	0,30	0,30	-	0,30	0,30	0,25	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,25	0,30	0,30	0,30	0,25	0,30	0,25	0,25	_	1-	-	_
S22	Première marge	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5,	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	_	2,0	2,0	2,0
S23	Seconde marge	mm	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1-	2,0	2,0	2,0
S31	Piquage 1/2		Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	e Unique	ə –	1-	-	Unique
S32	Sélection de piquage double/piquage croisé		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	7-	1-	-	<
S33	Correction de largeur de double piquage	mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7-	1-	1-	-
S34	Nombre de fois de bâtissage	Temps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	-
S35	Pas de couture de bâtissage	mm	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-
S36	Longueur d'insertion du fil de bâtissage	mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	-
S37	Pas de couture d'insertion du fil de bâtissage	mm	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-
S38	Largeur d'insertion du fil de bâtissage	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	_
S39	Correction avant/après la pénétration d'aiguille de bâtissage	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-
S40	Correction gauche/droite de pénétration d'aiguille de bâtissage	mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
S41	Correction de position gauche de bâtissage	mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
S42	Correction de position droite de bâtissage	mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
S44	Vitesse de bâtissage	sti/min	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
S45	Fonction d'assemblage (sans /avec)		Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	_	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans				-
S46	Pas de couture d'assemblage	mm	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-,-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0				-
S47	Pas de couture de bâtissage d'assemblage	mm	2,0	2,0	2,0	+	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		<u> </u>	<u> </u>	
S51	Tension à la partie de la lèvre gauche		120	60	120	120	120	120	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	120		60	60	60	60	60	60	60	60		60	60
S52	Tension à la partie de la lèvre droite		120	60	120	120	120	120	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	_	120	_	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
S53	Tension à la partie de la lèvre gauche (premier cycle de piquage double)		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		60	_	60	60	60	60	60	60	60		-	<del></del>	-
S54	Tension à la partie de la lèvre droite (premier cycle de piquage double)		60	60	60		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	_	60	_	60	60	60	60	60	60	60	<del>-</del> -	<del>-</del>	<del>-</del>	_
S55	Tension à la partie de la première bride		35	60	120	_	35	35	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	_	30	_	60	60	60	60	60	60	60			<del></del>	+
S56	Tension à la partie de la seconde bride		35	60	35	35	35	35	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	120	_	60	60	60	60	60	60	60	-	-	-	-
S57	Réglage de la tension du fil d'aiguille au début de la couture		25	25	25 80	_	25	25	25	25	25	25	25	25 80	25	25	25	25	_	25	_	25	25 80	25	25	25	25	25	25	_	25	25
S58 S59	Réglage de la tension du fil d'aiguille de bâtissage	Point	80	08	0 80	08	80	0 80	080	080	080	80	080	0 80	0	08	080	80	_	0		08	080	080	80	80	80	80	80	80	80	+
S60	Réglage de la synchronisation ACT au début de la première bride  Réglage de la synchronisation ACT au début du surjet du côté droit	Point	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0		0	0	0	0	0	0	-0	0	+	<del>-</del>	0
S60 S61	Réglage de la synchronisation ACT au début de la seconde bride	Point	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+-	0		0	0	0	0	0	0	10	-	+	+	+
S61 S62	Nombre de points d'attache au début de la couture	Point	3	3	3	+-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	3	3	3	3	3	3	3	3	9	3	-	3	-
		Point	0,00	0.00	ļ*	1	0,00	0.00	1	0.00	0,00	0,00	0.00		10	0,00	0.00	10	-	0,00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
S63 S64	Pas de couture des points d'attache au début de la couture  Largeur de points d'attache au début de la couture	mm	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
S65	Correction longitudinale des points d'attache au début de la couture	mm	0,6	1,5	0,6	+	0,6	0,6	0,6	1,5	0,6	0,6	1,5	0,6	0,6	0,6	0,6	1,5	+	1,5	_	1,5	0,6	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,6		0,6	0,6
S66	Correction transversale des points d'attache au début de la couture	mm	0,0	0,0	0,0	+ -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	+ -	0,0	<del>                                     </del>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	+ -	0,0	0,0
S67	Largeur de points d'attache à la fin de la couture	mm	0,6	0,6	0,6	+	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	+	0,6	-	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		0,6	0,6
S68	Nombre de points d'attache à la fin de la couture	Point	3	3	3	+ -	3	3	3	3	3	3	3	3	+	3	3	3	+	3		3	3	3	3	3	3	3	3	+ -	3	3
S69	Correction longitudinale des points d'attache à la fin de la couture	mm	0,0	0,0	0,0	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<del> </del>	0,0	0,0
S70	Correction transversale des points d'attache à la fin de la couture	mm	0,9	0,9	0,9		0,0	0,7	0,9	0,9	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	0,0	0,7	0,9	+-	0,9	-	0,9	0,0	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	+	0,0	0,0
S81	Mouvement du couteau (avec/sans)		Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec		Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	-,-	Avec	Avec	Avec
S83	Couteau au premier cycle de piquage double (avec/sans)		Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	_	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	+-	1_	-	1_
S84	Limite de vitesse maximale	sti/min	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	_	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
S86	Pas de couture d'avance	mm	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	0,80	0.80	0,80	0.80
S87	Largeur d'avance	mm	1_	_	_	1_	_	-	_	<del> </del> _	-	-	1_	<del> </del> _	1_	-	1-	-	1_	_	_	_	1_	1_	1_	-	-	+	1,7	1.7	1.7	1,7
S88	Pas de couture de retour	mm	1_	_	_	1_	_	-	_	1_	-	-	1_	<del> </del> _	1_	_	-	-	1_	_	_	_	1_	-	1_	-	-	+	0,80	0,80	0,80	0,80
S89	Largeur de retour	mm	-	_	1_	1_	_	_	_	-	_	_	1_	-	1_	_	1_	-	-	<u> </u>	_	_	1_	1_	1_	1_	_	+-	1,7	1,7	1,7	1,7
,,,,		1																				_							1,1			1,1